

## Guida all'installazione per Modem Router Archer VR e D

La presente guida mostra, a titolo esemplificativo, **Archer VR2800**

Procedere all'installazione in base alla tipologia di connessione presente nella propria abitazione:



ADSL

Pag. 2



FIBRA (VDSL/FTTS)

Pag. 3



FIBRA (FTTH)

Pag. 4



WIRELESS/  
SATELLITARE/  
ETHERNET

Pag. 5



Tasto LED LED



Tasto Reset

Tasto Power



Tasto Wi-Fi

Tasto WPS

## Descrizione LED e tasti

LED	STATO	DESCRIZIONE
Power	Acceso	Archer operativo.
	Lampeggiante	Avvio in corso.
	Spento	Archer spento.
DSL	Acceso	Connessione DSL operativa.
	Lampeggiante	Sincronizzazione DSL in corso.
	Spento	Connessione DSL non disponibile.
Internet	Acceso	Connessione Internet operativa.
	Arancione	Errore configurazione linea internet*
	Spento	Connessione Internet non disponibile.
Wi-Fi 2.4GHz	Acceso	Rete Wi-Fi 2.4GHz operativa.
	Spento	Rete Wi-Fi 2.4GHz non attiva.
Wi-Fi 5GHz	Acceso	Rete Wi-Fi 5GHz operativa.
	Spento	Rete Wi-Fi 5GHz non attiva.
LAN	Acceso	Uno o più dispositivi connessi alle porte LAN.
	Spento	Nessun dispositivo connesso alle porte LAN.
USB	Acceso	Uno o più dispositivi connessi alle porte USB.
	Spento	Nessun dispositivo connesso alle porte USB.
WPS	Acceso	Connessione WPS completata.
	Lampeggiante	Connessione WPS in corso.

TASTO	DESCRIZIONE
<b>Tasto Power</b>	Premere per accendere/spengere.
<b>Tasto Wi-Fi</b>	Premere 3 secondi per accendere/spengere il Wi-Fi.
<b>Tasto WPS</b>	Premere 1 secondo per connettere un nuovo dispositivo via WPS.
<b>Tasto LED</b>	Premere 1 secondo per attivare/disattivare i LED.
<b>Tasto Reset</b>	Premere 10 secondi per eseguire il reset.

**ADSL**

**Senza Servizio Telefonico**

Collegare **Archer** all'impianto telefonico.  
Eseguire la **configurazione tramite App Tether\***.

Available on the App Store

➔

➔

**Archer**

**Porta DSL**

**Preso Telefonica**

**Con Servizio Telefonico Tradizionale**  
Telefoni collegati direttamente all'impianto telefonico

Collegare **Archer** all'impianto telefonico tramite splitter. Ogni ulteriore telefono deve essere collegato all'impianto telefonico tramite filtro ADSL. Eseguire la **configurazione tramite App Tether\***.

Available on the App Store

➔

➔

**Archer**

**Porta DSL**

**Telefono**

**Porta RJ11**

**Splitter ADSL**

**Preso Telefonica**

**Con Servizio Telefonico VoIP**  
Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Solamente dopo aver completato la **configurazione via web**, collegare la porta LAN/WAN di **Archer** a una porta LAN del modem fornito dal provider.

**Archer**

**Porta LAN/WAN**

**Telefono**

**Porta RJ11**

**Modem Provider**

**Preso Telefonica**

\* In caso di impossibilità nell'eseguire la **configurazione tramite App Tether**, seguire la procedura di




## FIBRA (VDSL/FTTS)



### Senza Servizio Telefonico


Collegare **Archer** all'impianto telefonico.  
Eseguire la **configurazione tramite App Tether\***.

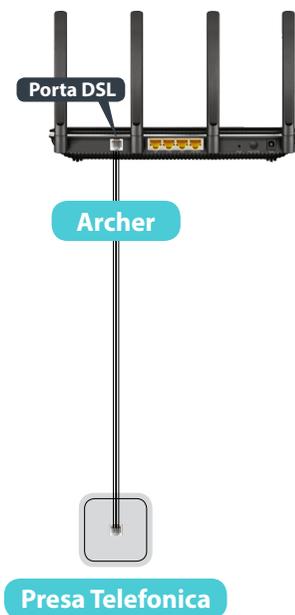

### Con Servizio Telefonico VoIP

Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Solamente dopo aver completato  
la **configurazione via web**,  
collegare la porta LAN/WAN di **Archer** a una  
porta LAN del modem fornito dal provider.

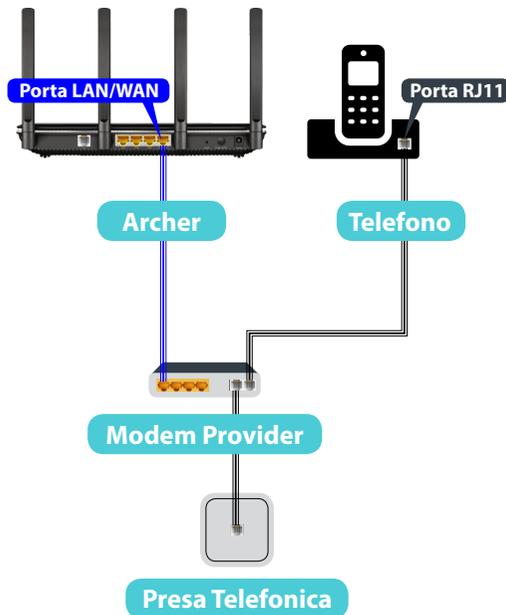


\* In caso di impossibilità nell'eseguire la **configurazione tramite App Tether**, seguire la procedura di

## FIBRA (FTTH)

### Senza Servizio Telefonico


Solamente dopo aver completato la **configurazione via web**, collegare la porta LAN/WAN di **Archer** a una porta LAN dell'adattatore.

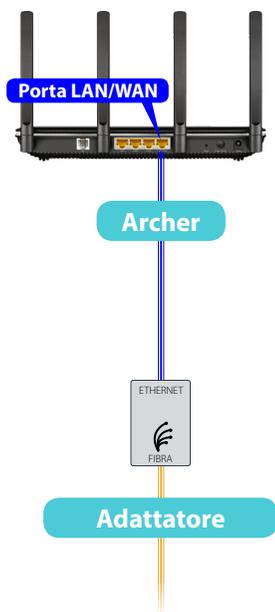

### Con Servizio Telefonico VoIP

Telefoni collegati al modem fornito dal provider


Solamente dopo aver completato la **configurazione via web**, collegare la porta LAN/WAN di **Archer** a una porta LAN del modem fornito dal provider.

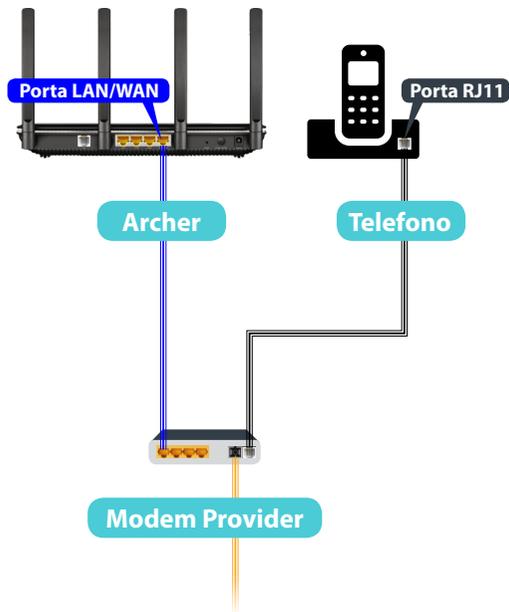

 **WIRELESS/SATELLITARE/ETHERNET**

 **Senza Servizio Telefonico**


Solamente dopo aver completato la **configurazione via web**, collegare la porta LAN/WAN di **Archer** a una porta LAN dell'adattatore.

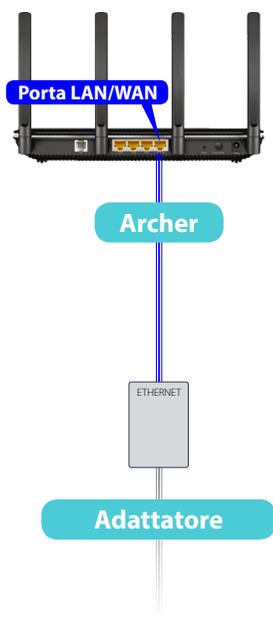

 **Con Servizio Telefonico VoIP**

Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Solamente dopo aver completato la **configurazione via web**, collegare la porta LAN/WAN di **Archer** a una porta LAN del modem fornito dal provider.

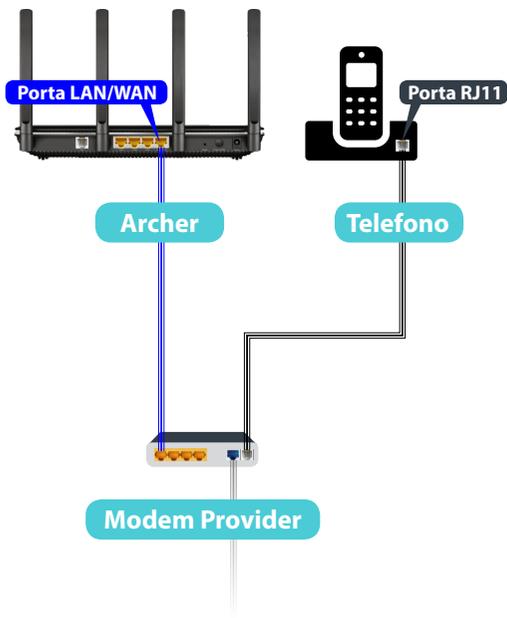



## Configurazione via web

### 1 Modalità Operativa


Aprire con un browser la pagina <http://tplinklogin.net> oppure <http://192.168.1.1>, le credenziali predefinite sono:

Nome utente: *admin*  
Password: *admin*

Se richiesto, specificare una password personalizzata complessa.

Nella sezione **Avanzate > Modalità Operativa** selezionare la **Modalità Wireless Router** e fare click su **Salva**.

Attendere il riavvio di Archer.

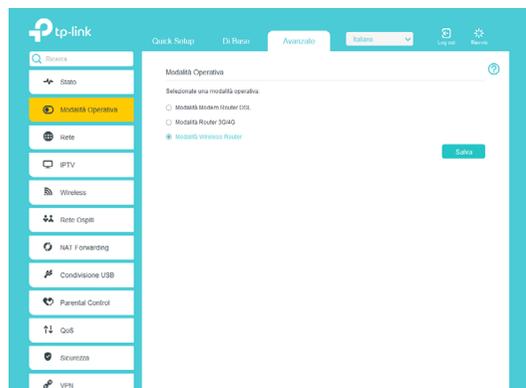


### 2 Impostazioni LAN

Aprire nuovamente l'indirizzo <http://tplinklogin.net> oppure <http://192.168.1.1>

Nella sezione **Avanzate > Rete > Impostazioni LAN** specificare nel campo **Indirizzo IP** *192.168.2.1* e fare click su **Salva**.


Attendere il riavvio di Archer.

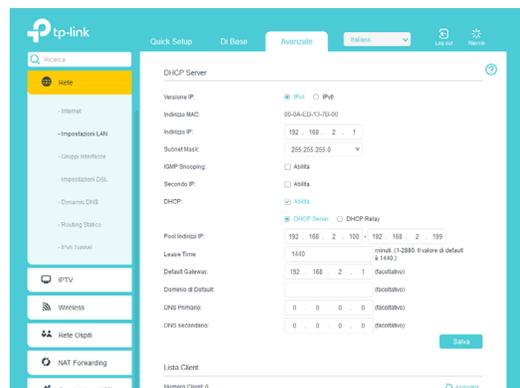

### 3 Impostazioni Wireless

Aprire nuovamente l'indirizzo <http://tplinklogin.net> oppure <http://192.168.2.1>

Nella sezione **Avanzate > Wireless > Impostazioni Wireless** specificare il **Nome della rete (SSID)** e una **Password** complessa per la rete a 2.4Ghz quindi fare click su **Salva**. Fare click su **5Ghz** e specificare il **Nome della rete (SSID)** e una **Password** complessa per la rete a 5Ghz, quindi fare click su **Salva**. I nomi delle due reti possono coincidere come anche le rispettive password: in questo caso ogni dispositivo si collegherà automaticamente alla rete più performante.

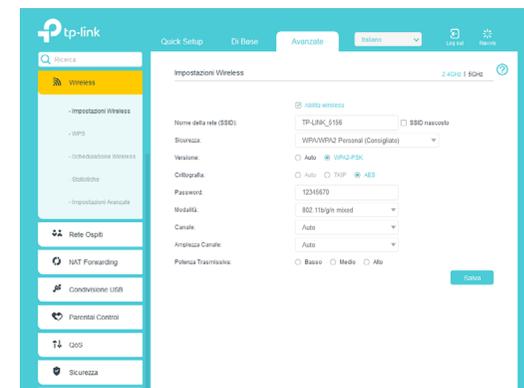

### 4 Collegamento alla rete

Collegare la porta LAN/WAN di Archer a una porta LAN del modem fornito dal provider o dell'adattatore. Attendere un minuto e verificare la connettività Internet.

Se Internet non è disponibile, specificare la modalità e i parametri di connessione forniti dal provider nella sezione **Avanzate > Rete > Internet** quindi fare click su **Salva** e su **Connetti** (se necessario contattare il Servizio di Supporto Tecnico del provider per ottenere i parametri di connessione).



## Configurazione rapida

Aprire con un browser la pagina <http://tplinklogin.net> oppure <http://tplinkmodem.net> oppure <http://192.168.1.1>  
Le credenziali predefinite sono:

Nome utente: *admin*  
Password: *admin*

Se richiesto, specificare una password personalizzata complessa.

Fare click su **Quick Setup** e seguire le indicazioni a schermo per effettuare la configurazione (fig.1).

Procedere alla configurazione guidata, quindi fare click sul tasto **Fine** (fig.2).

Al termine della configurazione sarà possibile creare un account per i servizi **TP-Link Cloud** (solo modelli compatibili), che comprendono aggiornamenti automatici, possibilità di gestione remota di Archer da app e DNS dinamico gratuito (fig.3).

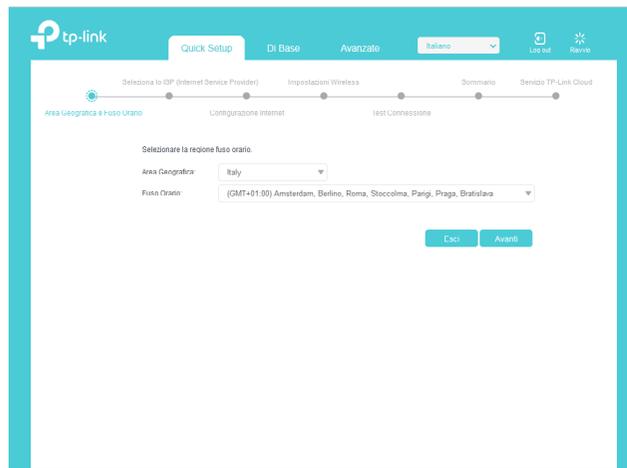


fig. 1

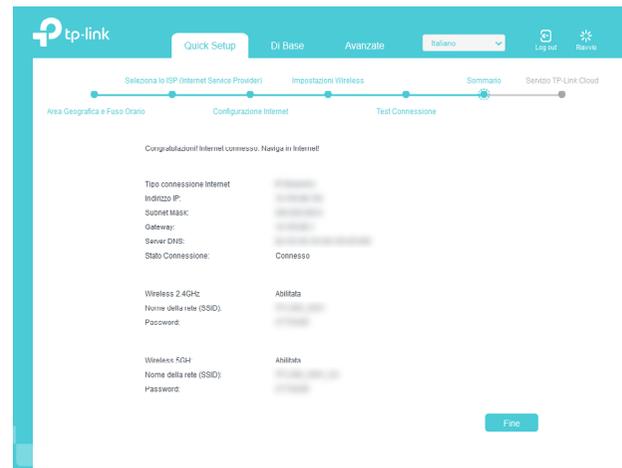


fig. 2

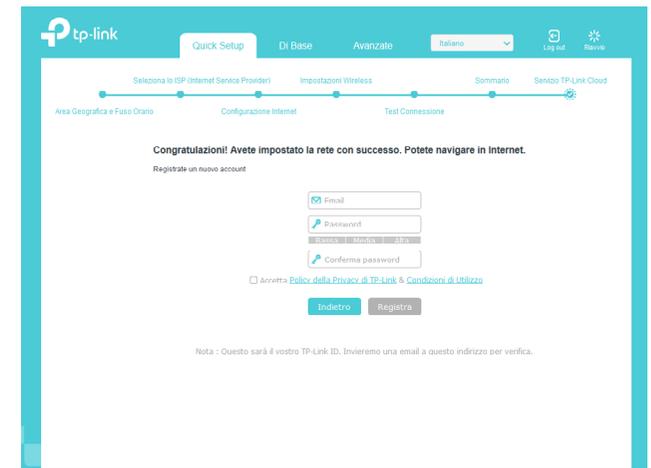


fig. 3