



Istruzioni per l'uso


SCALDASONNO

SCALDALETTO

IMETEC

TYPE 804A1 804A2 804C1 804C2
804E1 804E2 804E3

GUIDA ILLUSTRATIVA

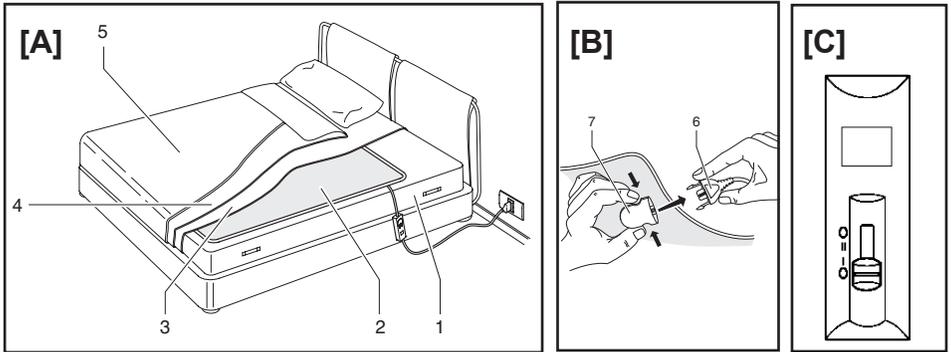

DATI TECNICI

IMETEC 220-240 V 50 Hz 52-60 W
www.imetec.com

TYPE 804A1

IMETEC 220-240 V 50 Hz 52-60 W
www.imetec.com

TYPE 804E1

IMETEC 220-240 V 50 Hz 2x52-60 W
www.imetec.com

TYPE 804A2

IMETEC 220-240 V 50 Hz 2x52-60 W
www.imetec.com

TYPE 804E2

IMETEC 220-240 V 50 Hz 52-60 W
www.imetec.com

TYPE 804C1

IMETEC 220-240 V 50 Hz 72-85 W
www.imetec.com

TYPE 804E3

IMETEC 220-240 V 50 Hz 2x52-60 W
www.imetec.com

TYPE 804C2



MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO DELLO SCALDALETTO


Gentile cliente, IMETEC La ringrazia per l'acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale d'istruzioni è stato redatto in conformità alla norma europea EN 62079.

ISTRUZIONI IMPORTANTI CONSERVARE PER USI FUTURI



ATTENZIONE!

Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro.



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale, insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita del prodotto, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

ⓘNOTA: se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

INDICE

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA	pag.1	VERIFICHE PERIODICHE	pag.5
LEGENDA SIMBOLI	pag.3	SMALTIMENTO	pag.6
PREPARAZIONE	pag.3	ASSISTENZA E GARANZIA	pag. 6
UTILIZZO	pag.4	GUIDA ILLUSTRATIVA	pag. I
PULIZIA E MANUTENZIONE	pag.4	DATI TECNICI	pag.I
CONSERVAZIONE DELLO SCALDALETTO	pag.5		

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sui dati tecnici corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. I dati tecnici si trovano sull'etichetta dell'apparecchio.

IT

- Il presente apparecchio deve essere destinato esclusivamente come scaldaletto per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Il presente apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire da 8 anni di età e da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza e di conoscenza se si trovano sotto adeguata sorveglianza, oppure se sono stati istruiti circa l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se si rendono conto dei pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza sorveglianza.
- Questo apparecchio non deve essere usato da persone insensibili al calore, o da altre persone molto vulnerabili che sono incapaci di reagire al surriscaldamento.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età superiore ai 3 anni, se i dispositivi di comando non sono stati prerogolati da un genitore o da un custode o se il bambino non è stato adeguatamente istruito su come usare in modo sicuro tali dispositivi.
-  **AVVERTENZA** – NON adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. I bambini di età inferiore ai 3 anni non devono usare l'apparecchio a causa della loro incapacità a reagire al surriscaldamento.
-  **NON** azionare il comando di temperatura con mani bagnate.
-  **NON** tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- L'apparecchio deve essere usato solo con i tipi di comando indicati sull'etichetta dell'apparecchio.
-  **NON** posizionare il comando sotto il cuscino o tra le lenzuola o le coperte quando l'apparecchio è collegato.
- Esaminare frequentemente l'apparecchio per accertare eventuali segni di usura o deterioramento. Se vi sono tali segni, o se l'apparecchio è stato usato male,

rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato prima di qualsiasi ulteriore uso.

- Si raccomanda che i portatori di pacemaker non utilizzino l'apparecchio per tutta la notte. L'apparecchio può essere utilizzato per preriscaldare il letto, ma deve essere spento e disconnesso dall'alimentazione elettrica prima di coricarsi.
-  **NON** usare su un letto regolabile: in caso contrario, verificare che la coperta o il cavo non possano rimanere intrappolati o bloccati.
-  **NON** rimboccare.
- Questo apparecchio non é designato per uso medico negli ospedali.
-  **NON** utilizzare se bagnato.
-  **NON** usare l'apparecchio per riscaldare gli animali.
-  **NON UTILIZZARE SE PIEGATO O SPIEGAZZATO.**
-  **NON INSERIRE AGHI O SPILLI.**

LEGENDA SIMBOLI

	Classe di protezione II		Divieto
	Avvertenza		

PREPARAZIONE

DISPOSIZIONE DELLO SCALDALETTO FIG.(A)



ATTENZIONE! Posizionare lo scaldaletto unicamente tra il materasso e il primo lenzuolo e non sopra persone a letto.

- Distendere lo scaldaletto direttamente sopra il materasso (1) con il lato in cui è situata la spina (6) rivolto verso il materasso.
- Assicurarsi che lo scaldaletto sia sempre ben disteso.
- Adagiare il primo lenzuolo (3) sopra lo scaldaletto (2), quindi preparare il letto come di consueto con lenzuolo (4) e coperta(5).

UTILIZZO

COLLEGAMENTO O RIMOZIONE DEL COMANDO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA FIG. (B)



ATTENZIONE! Lo scaldaletto è utilizzabile esclusivamente con il comando fornito in dotazione. Il modello relativo è specificato sull'etichetta cucita sul pannello.

- Inserire la presa del comando (7) nella spina (6) per collegare il comando di regolazione della temperatura allo scaldaletto.
- Per il modello matrimoniale è necessario ripetere l'operazione anche per la seconda presa.
- Staccare la presa (7) dallo scaldaletto premendo le leve di tenuta ai lati della spina (6).

ACCENSIONE DELLO SCALDALETTO E SCELTA DELLA GIUSTA TEMPERATURA FIG. (C)



ATTENZIONE!  **NON mettere il comando sotto il cuscino o sotto le coperte durante l'uso.**

- Inserire la spina del cavo del comando nella presa di corrente.
- Accendere lo scaldaletto un'ora prima di coricarsi selezionando il tasto di regolazione della temperatura sulla posizione 2 (temperatura massima).
-  Si accenderà la spia sul comando, indicando che lo scaldaletto è in funzione. Dopo circa un'ora il letto sarà piacevolmente caldo. Se l'ambiente fosse particolarmente freddo, accendere lo scaldaletto due o tre ore prima di coricarsi.

UTILIZZO NOTTURNO O CONTINUO

- **Per un utilizzo continuo regolare il comando sulla posizione 1 (temperatura minima), evitando la posizione 2 (temperatura massima), per mantenere il tepore dello scaldaletto per tutta la notte.**

SPEGNIMENTO E DISCONNESSIONE

- Posizionare il comando sulla posizione 0 per spegnere lo scaldaletto.
- Disinserire la spina dalla presa di corrente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Lo scaldaletto è lavabile. Verificare la targhetta dei simboli di lavaggio presente sullo scaldaletto per un corretto lavaggio.

	Lavare a 40°C.		Asciugatura a tamburo rotativo a bassa temperatura inferiore a 40°C		Non lavare a secco.
	Non candeggiare		Non utilizzare l'asciugatrice		Non stirare

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

- Scollegare il cavo del comando termico come mostrato in fig.(B) prima di procedere al lavaggio.
- Prima di lavare lo scaldaletto è fondamentale misurarlo e controllare che le dimensioni siano approssimativamente le stesse in fase di asciugatura.



LAVAGGIO IN LAVATRICE

- Lo scaldaletto può essere lavato in lavatrice a 40°C con un programma delicato.
- Usare esclusivamente il programma delicato per la centrifuga. NON effettuare un ciclo di centrifuga supplementare.



LAVAGGIO A MANO

- Lo scaldaletto può essere lavato a mano ad una temperatura massima di 40°C.
- Utilizzare un detersivo liquido per capi delicati (per il dosaggio leggere le indicazioni del prodotto).



ASCIUGATURA

- Asciugare in asciugatrice con impostazione bassa.
- Stendere senza applicare mollette sulle parti elettriche dello scaldaletto perché evitare di danneggiarle.
- Utilizzare lo scaldaletto solo quando è perfettamente asciutto.

COME STENDERE LO SCALDALETTO

- In fase di asciugatura lo scaldaletto deve essere steso cercando di raggiungere approssimativamente la stessa dimensione originale. I risultati migliori si ottengono quando è ancora umido, lavorando da un'estremità laterale all'altra, tirando una fascia per volta. Potrebbe essere necessario ripetere questa procedura più volte fino a quando lo scaldaletto è perfettamente asciutto.
- Esaminare lo scaldaletto per verificare che i cavi non siano piegati o attorcigliati. In controluce, è più facile ispezionare i cavi dello scaldaletto.
- In caso di problemi con i cavi dopo aver steso lo scaldaletto oppure se lo scaldaletto non riprende la forma e le dimensioni originali, restituirlo ad un Centro autorizzato Imetec per un controllo di sicurezza.

CONSERVAZIONE DELLO SCALDALETTO



ATTENZIONE! Quando si ripone l'apparecchio, lasciare che si raffreddi prima di piegarlo.



ATTENZIONE! Ⓞ NON produrre pieghe e/o deformare l'apparecchio mettendogli sopra degli oggetti quando viene riposto.

Il tessuto potrebbe subire un naturale ingiallimento nel corso del tempo. Tale fenomeno non compromette in alcun modo la sicurezza e/o le prestazioni del prodotto stesso.

VERIFICHE PERIODICHE

Esaminare frequentemente l'apparecchio ed il cavo flessibile per verificare se esistono eventuali segni di usura o deterioramento. In presenza di tali segni o in caso di malfunzionamento, portare l'apparecchio presso uno dei Centri Assistenza Tecnica autorizzati da IMETEC. Le consigliamo comunque di far controllare il Suo scaldaletto, da un Centro autorizzato Imetec, almeno una volta ogni 3 anni.

SMALTIMENTO



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.



Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

ASSISTENZA E GARANZIA

Per le riparazioni o l'acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai clienti IMETEC contattando il Numero sotto riportato o consultando il sito internet. L'apparecchio è coperto da garanzia del produttore. Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato. L'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l'utilizzo, la cura e la manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

IT

IMETEC

www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

ML111864

MI001536
0114 (MMYY)