



Raclettegrill / Fondue

10022268

KLARSTEIN

Warnung

Gerät:

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

- Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, auf dieses Gerät.
- Ausschließlich das empfohlene Zubehör verwenden.
- Reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst.
Wenden Sie sich zur Wartung an qualifiziertes Kundendienstpersonal.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.

Netzkabel/Netzteil

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

- Gewährleisten Sie, dass die Spannung der Stromversorgung dem auf diesem Gerät angegebenen Wert entspricht.
- Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose ein.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, knicken Sie es nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
- Fassen Sie den Stecker beim Herausziehen an seinem Korpus an.
- Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker oder eine beschädigte Steckdose.
- Installieren Sie dieses Gerät so, dass das Netzkabel sofort aus der Steckdose gezogen werden kann, wenn Störungen auftreten.

Kleine Objekte/Verpackungsteile

(Plastikbeutel, Karton, etc.)

- Bewahren Sie die kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden kann. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen.
Es besteht Erstickungsgefahr!

Achtung:

- **Gerät**
Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät.

Aufstellung

- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene, wasserfeste und hitzebeständige Oberfläche.
- Suchen Sie einen Aufstellort, an dem Kinder nicht an die heißen Oberflächen des Gerätes gelangen können.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät schnell vom Stromkreis trennen zu können.
- Installieren oder positionieren Sie dieses Gerät nicht in einem Bücherregal, Einbauschränk oder einem sonstigen engen Raum. Stellen Sie eine gute Belüftung des Gerätes sicher.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Diese Hitze könnte das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, starker Feuchtigkeit und übermäßigen Erschütterungen aus.

Netzadapter

- Der Netzadapter kann mit Wechselstrom von 220 - 240 V betrieben werden.
- Verwenden Sie aber einen geeigneten Steckeradapter, wenn der Stecker nicht in die Netzsteckdose passt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient dem

- **Erhitzen von Lebensmitteln**

Es ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur zu diesem Zweck verwendet werden. Es darf nur in der Art und Weise benutzt werden, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberfläche

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein.

Reparaturen

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.

Achtung:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Beachten Sie:

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

Gerätenutzung

1. Stellen Sie den Topf oder die Röstpfanne auf die Heizplatte
2. Stellen Sie sicher, dass Pfannen- bzw. Topfboden vollen Kontakt mit der Heizplatte haben.
3. Drehen Sie den Schalter auf „Max“. Das Gerät beginnt den Betrieb.
4. Geben Sie die gewünschten Zutaten in Topf oder Pfännchen oder legen Sie sie auf die Grillplatte.
5. Wenn die Temperatur erreicht ist, schaltet sich die Indikator-Leuchte ab.
6. Drehen Sie den Schalter auf „OFF“, wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden.

Hinweise zur Entsorgung



Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

PREPARATION BEFORE USE

- Use the electrical socket with rated current of 10A or over. Do not share the same electrical socket with other high power electric appliance at the same time.
- Make sure that the knob is on "MIN" position before plug in. Check that the supply voltage is 220-240V~50/60Hz.
- Close supervision by an adult is extremely necessary when this appliance is used by or near children or invalids.
- Put water and/or food in the bowl and make sure that the total amount of water and /or food should not exceed 80% of the capacity to avoid overflowing.
- This appliance is for melting cheese, chocolate and warming or heating sauces and for grilling or frying foods.

Operation

- Put the pot or roasting pan onto the heating plate and make sure the bottom fully contacts with the heating plate.
- Turn the knob to "MAX" position and the indicator light is on. The unit starts to work.
- It is normal that the indicator light may cycle off and on due to the thermostatic control. This cycling controls the temperature of the pot until the food is well cooked.
- Please turn the knob to "MIN" position after use to turn off the power and the indicator light is off.

Safety Cautions


- Put the appliance on a stable and heat-resistant surface for use.
- Please do not put the appliance on a flammable or explosive surface such as wooden, plastic or glass surface) or near the corner of the wall.
- Please do not put the cord under the carpet, blankets. Always keep the power cable away from walkway in room.
- Never try to touch, clean or move the metal parts before the appliance is completely cooling down to avoid being burned. Only move the appliance by using the handle.
- Please do not use an extended power cord or a power socket with rated current less than 10A.
- To prevent the risk of electric shock, do not use the set with broken power cord or broken plug. Never try to repair the cable or plug by yourself. Please take the damaged set to your local authorized maintenance center
- Turn the knob to "MIN" position before plug or unplug the appliance.
- Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Always engage a recognized, trained service engineer if the appliance or the cable is damaged, malfunctions have occurred and/or the appliance requires repairs.
- To prevent the risk of electric shock, do not use the set with broken power cord or broken plug. All repair works must be made by a professional (authorized distributor). Never try to repair the cord or plug by yourself. Please take the damaged set to your local authorized maintenance center for repairing or change.
- Do not try to repair the broken fuse by yourself, the user should take the set to your local authorized maintenance center to replace it with the new one.

Cleaning and Maintenance

- Never try to touch the hot surface of this appliance before it is completely cooled down.
- Please do not immerse the body to any liquids.
- Clean the appliance with the mild cleaner or gel-like cleaner by using soft cloth. Please do not use hard brushes, scratchy materials and/or alcohol, petrol or any organic cleaner for the cleaning purpose to protect the nonstick coating.

- It is normal if a smell of smoke coming from the surface of the heating element when using this appliance for the first time.
- Please do not operate the appliance without cooking or boiling anything as it will shorten the life of the product.
- Please do not use other pots or roasting pans and only use the original packed accessories to get best cooking or boiling effects.
- Keep the bottom of the pot or roasting pan dry and without foreign matters before they are put onto the heating plate.
- It is normal if the metal parts become yellowish after long-time use.

Hints on Disposal

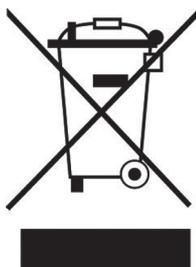

According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Declaration of Conformity

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.



This product is conform to the following European Directives:
 2014/30/EU (EMC)
 2014/35/EU (LVD)
 2011/65/EU (RoHS)