

MI001720



Istruzioni per l'uso  
Instruções para o uso

IT  
PT

pagina  
página

1  
8

# SUPERPLATE COMPACT


LUCIDATRICE PER PAVIMENTI  
ENCERADORA PARA PAVIMENTOS

**IMETEC**  
www.imetec.com















Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY  
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

**IMETEC**




TYPE F6701

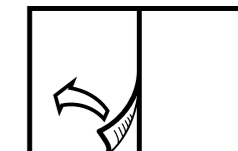

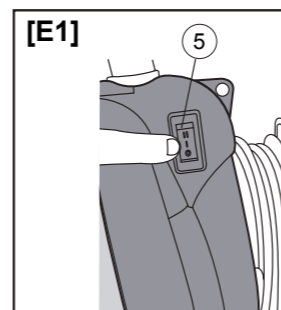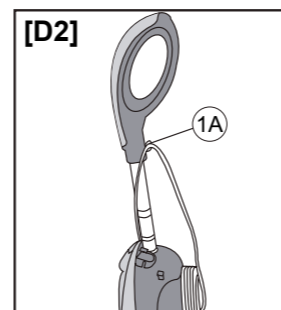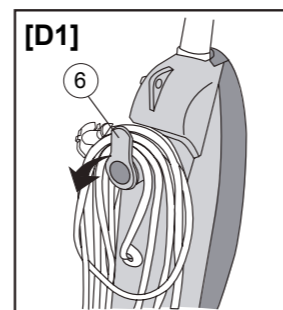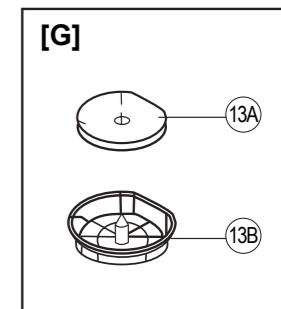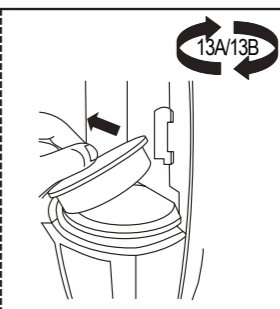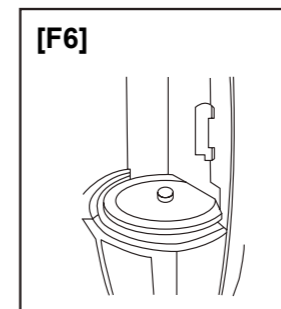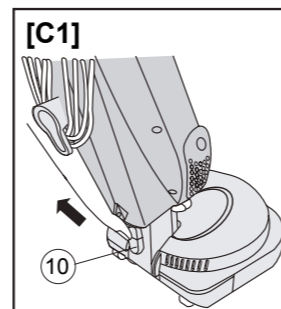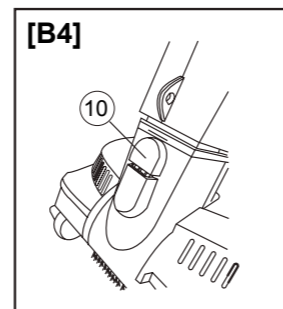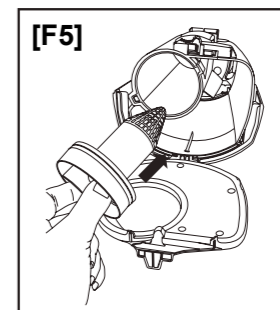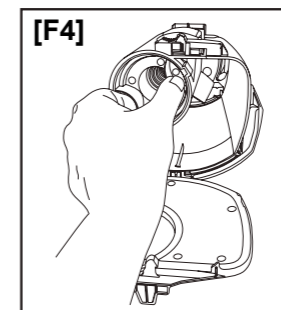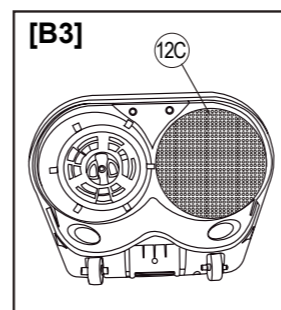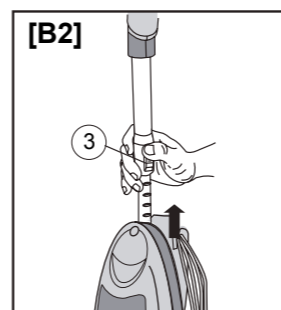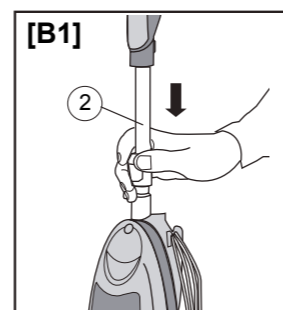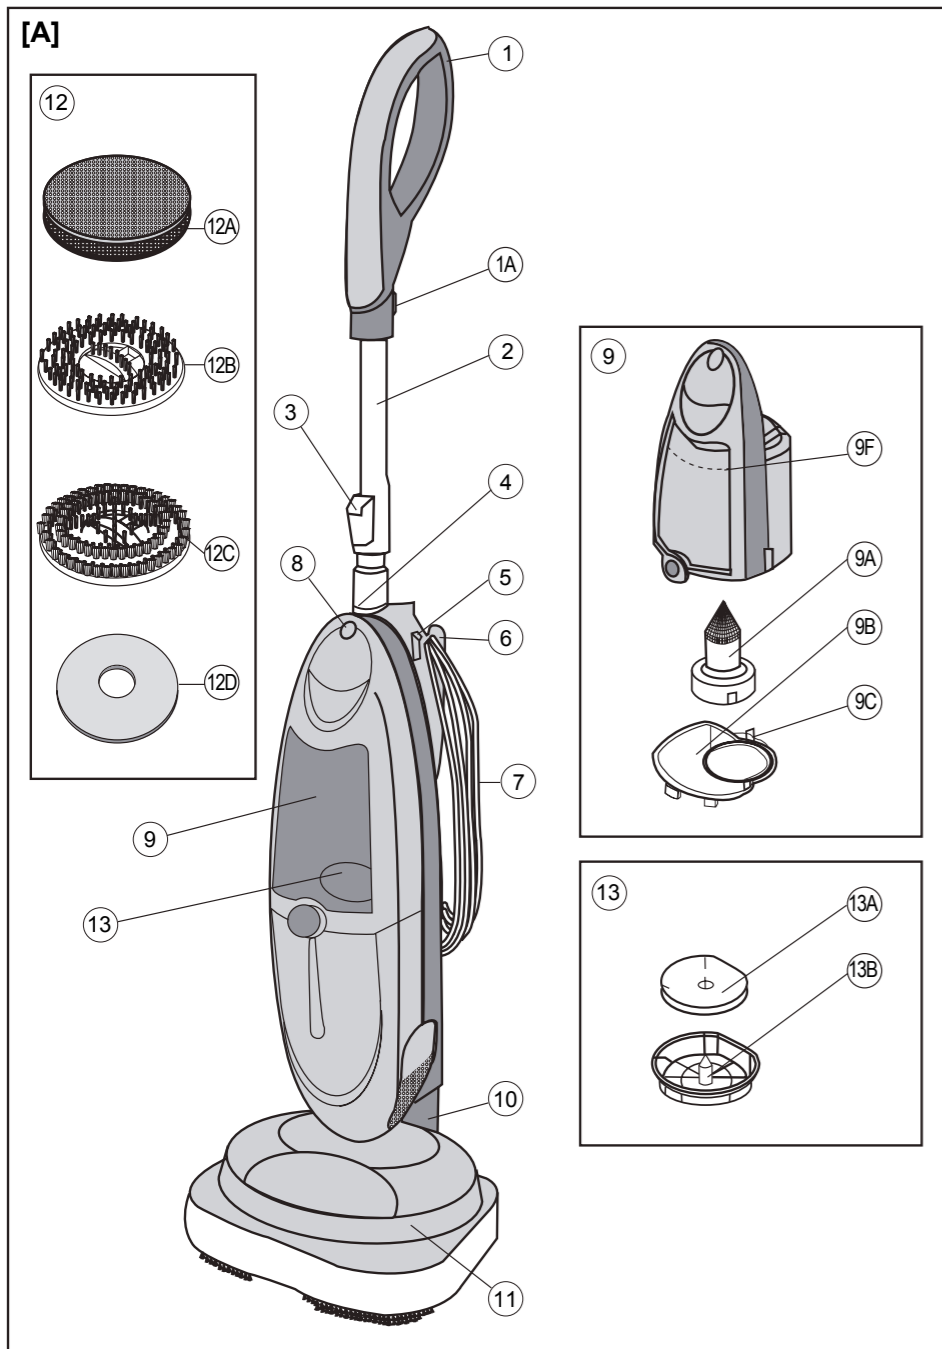


GUIDA ILLUSTRATIVA / GUIA ILUSTRADO

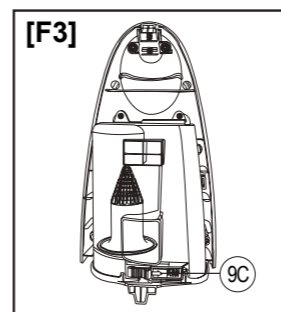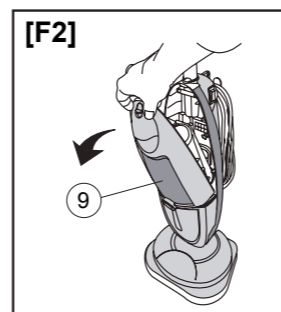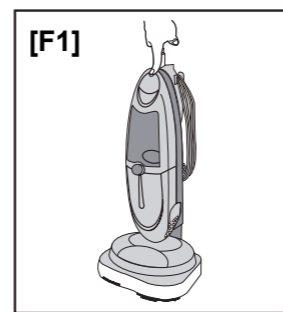

DATI TECNICI / DADOS TÉCNICOS



**IMETEC**  
 TYPE F6701  
 220 - 240 V 50 Hz 1200 W

TENACTA GROUP S.p.A.  
 VIA PIEMONTE 5 IT - 24052 AZZANO S. P.  
 www.imetec.com



## MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO DELLA LUCIDATRICE

*Gentile cliente, IMETEC La ringrazia per l'acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale d'istruzioni è stato redatto in conformità alla norma europea EN 62079.*



### **ATTENZIONE!**

#### **Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro**

**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.**

**ⓘ NOTA:** se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

## INDICE

<b>AVVERTENZE SULLA SICUREZZA</b>	<b>PAG. 1</b>
<b>LEGENDA SIMBOLI</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>MONTAGGIO</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>ACCESSORI</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>IMPIEGO</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>MANUTENZIONE</b>	<b>PAG. 5</b>
<b>CONSERVAZIONE E CURA DEL PRODOTTO</b>	<b>PAG. 6</b>
<b>SMALTIMENTO</b>	<b>PAG. 6</b>
<b>ASSISTENZA E GARANZIA</b>	<b>PAG. 7</b>
<b>GUIDA ILLUSTRATIVA</b>	<b>I-II-III</b>
<b>DATI TECNICI</b>	<b>III</b>


## AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di

## IT

**soffocamento!**

- **Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati tecnici (21) corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. I dati tecnici di identificazione (21) si trovano sull'apparecchio e sull'alimentatore/caricabatterie (se presente).**
- **Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come lucidatrice per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.**
- **Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini con età da 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancanza di esperienza o conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni circa l'utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro e hanno compreso i rischi implicati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione effettuata dall'utilizzatore non devono essere fatte dai bambini senza sorveglianza.**
- **⊗ NON utilizzare lucidatrice per aspirare:**
  - **ceneri accese, mozziconi di sigarette o simili;**
  - **liquidi, come ad es. detersivi per tappeti;**
  - **oggetti appuntiti o duri come ad es. chiodi, grosse schegge di vetro;**
  - **polvere fine, come ad es. cemento;**
  - **polveri da toner (per stampanti laser, copiatrici, ecc.).**
- **⊗ NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.**
- **⊗ NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.**
- **⊗ NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).**
- **Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.**
- **In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.**
- **Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.**
- **E' pericoloso passare l'apparecchio sopra il cavo di alimentazione con le spazzole rotanti.**
- **⊗ NON tirare o sollevare mai l'apparecchio per il cavo.**

-  **NON immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.**
- **Usare sempre l'apparecchio con il filtro protettivo del motore per evitare danni al motore stesso e all'apparecchio.**
- **Svolgere sempre il cavo di alimentazione completamente, per evitare un pericoloso surriscaldamento.**



**ATTENZIONE! Parti rotanti in movimento. Pericolo di intrappolamento.**

## LEGENDA SIMBOLI

	Classe di protezione II		Divieto
	Avvertenza		Interruttore OFF
<b>I</b>	Funzione lucidatrice	<b>II</b>	Funzione lucidatrice e raccolta polvere

## DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI (Fig. A)

Consultare la Figura [A] della guida illustrativa per verificare la dotazione del vostro apparecchio. Tutte le figure si trovano sulle pagine di copertina di queste istruzioni per l'uso.

- |   |   |
|---|---|
| 1. Impugnatura                                    | 9B. Coperchio contenitore polvere                                       |
| 1A. Gancio tendi cavo                             | 9C. Tasto apertura coperchio inferiore                                  |
| 2. Manico telescopico                             | 10. Tasto di sgancio testa lucidante                                    |
| 3. Pulsante di regolazione del manico telescopico | 11. Testa lucidante   |
| 4. Tasto di fissaggio manico telescopico          | 12. Set spazzole  |
| 5. Interruttore ON/OFF a tre posizioni            | 12A. Spazzole in feltro   |
| 6. Ganci avvolgi cavo (superiore ruotabile)       | 12B. Spazzole morbide   |
| 7. Cavo di alimentazione con spina                | 12C. Spazzole con setole dure   |
| 8. Tasto di sgancio del sistema raccogli polvere  | 12D. Spazzole in feltro di lana   |
| 9. Sistema raccolta polvere                       | 13. Filtro Pre-motore   |
| 9A. Filtro ciclonico                              | 13A. Filtro di spugna   |
|   | 13B. Supporto del filtro (con filtro per tessuti non tessuti integrato) |

## MONTAGGIO

- Fissare il manico telescopico (2) al corpo motore come mostrato nell'immagine [Fig. B1]. Regolare l'altezza del manico telescopico premendo il tasto di regolazione del suddetto manico (3) [Fig. B2].

### Montaggio della testa lucidante (11)

- Scegliere le spazzole (12) più adatte e montarle sulla testa lucidante (11) [Fig. B3].
- Spingere le spazzole nel proprio alloggiamento; sarà possibile udire un clic quando si fissano in posizione.
- Attaccare il corpo motore alla testa lucidante (11) facendo attenzione a far scattare la molla presente nel tasto di sgancio della testa lucidante (10). [Fig. B4].

## ACCESSORI

### Il Suo apparecchio è dotato dei seguenti accessori:

Set da 4 spazzole (12) per l'utilizzo con testa lucidante:

- Spazzole in feltro (12A): Da utilizzarsi alla fine per rendere brillanti i pavimenti.
- Spazzole morbide (12B): Da utilizzarsi per lucidare dopo aver passato le spazzole con setole dure.
- Spazzole con setole dure (12C): Da utilizzare all'inizio della lucidatura, per distribuire la cera.
- Spazzole in feltro di lana (12D): Da utilizzarsi alla fine per rendere brillanti i pavimenti in legno.

### NOTA:

- Prima di lucidare, stendere con parsimonia la cera sul pavimento, in base alle istruzioni del produttore della cera stessa.
- Prima di lucidare, attendere che la cera sia asciutta.
- Si consiglia di non utilizzare le spazzole con setole dure (12C) sui pavimenti delicati.

## IMPIEGO

- Svolgere completamente il cavo di alimentazione (7) girando il gancio avvolgicavo superiore ruotabile (6) in senso antiorario [Fig. D1], e inserire la spina nella presa di corrente.
- Per maggiore comodità di utilizzo, agganciare il cavo di alimentazione (7) al gancio tendi cavo (1A) posto alla base dell'impugnatura [Fig. D2].
- Impostare l'interruttore ON/OFF (5) in posizione 1 o 2 per accendere l'apparecchio [Fig. E1]; o in posizione 0 per spegnerlo.

### Funzione di lucidatura

Attivare la funzione di lucidatura impostando l'interruttore ON/OFF (5) in posizione I [Fig. E1]. Per disattivare la funzione, impostare l'interruttore ON/OFF (5) in posizione 0.

### Funzione di lucidatura e raccolta polvere.

Attivare la funzione di lucidatura e raccolta polvere impostando l'interruttore On/OFF (5) in posizione II [Fig. E1]. Per disattivare la funzione, impostare l'interruttore ON/OFF (5) in posizione 0.

Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo impostando l'interruttore ON/OFF (5) in posizione 0 e staccare la spina dalla presa di corrente.  
Riavvolgere il cavo di alimentazione (7) sui ganci avvolgicavo (6).

## MANUTENZIONE



### ATTENZIONE!

**Prima di aprire il sistema di raccolta polvere, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente!**

**Prima di riutilizzare l'apparecchio, accertarsi che tutte le parti pulite a umido siano completamente asciutte!**

### PULIZIA DELL'APPARECCHIO

All'occorrenza, pulire l'apparecchio con un panno inumidito.



### ATTENZIONE!

**⊘ NON UTILIZZARE SOLVENTI O ALTRI DETERGENTI AGGRESSIVI O ABRASIVI. IN CASO CONTRARIO, SI RISCHIA DI DANNEGGIARE LA SUPERFICIE.**

### PULIZIA DEL SET DI SPAZZOLE (12):

È possibile lavare il set di spazzole (12) con acqua calda utilizzando un detergente neutro. Le spazzole in feltro (12A) e di lana (12D) possono essere pulite strofiandole delicatamente con un panno umido. Fare asciugare perfettamente il set di spazzole (12) facendo attenzione a lasciarle in posizione orizzontale.



**ATTENZIONE! SVUOTARE IL SISTEMA DI RACCOLTA POLVERE (9) E PULIRE I FILTRI DOPO OGNI UTILIZZO.**

Pulire il sistema di raccolta polvere (9) in base alle seguenti istruzioni e prestando attenzione alle figure della guida illustrativa.

### PULIZIA DEL SISTEMA DI RACCOLTA POLVERE (9)

- Premere il tasto di sgancio del sistema di raccolta polvere (8) [Fig. F1] e rimuovere tale sistema (9) dall'apparecchio [Fig. F2].
- Premere il tasto di apertura del coperchio superiore (9C) per aprire il coperchio contenitore di polvere (9B) [Fig. F2], e svuotarlo.
- All'occorrenza, sciacquare il contenitore e lasciarlo asciugare completamente per almeno 24 ore (tenerlo comunque lontano da fonti di calore).

### PULIZIA DEL FILTRO CICLONE (9A):

- Premere il tasto di sgancio del sistema di raccolta polvere (8) [Fig. F1] e rimuovere tale sistema (9) dall'apparecchio [Fig. F2].
- Premere il tasto di apertura del coperchio superiore (9C) per aprire il coperchio contenitore di polvere (9B) [Fig. F3].
- Estrarre il filtro ciclone (9A) impugnandolo dalle apposite fessure e tirandolo [Fig. F4].
- Se il filtro ciclone (9A) è ostruito dalla polvere lavarolo cautamente con acqua fredda.



**ATTENZIONE! Far asciugare il filtro per almeno 24 ore, dopo il lavaggio. Non rimontare il filtro se umido!**

## IT

- Per il montaggio collocare il filtro ciclone (9A) sul supporto in modo tale che il dente (freccia) sul lato inferiore del filtro si collochi nell'intaglio del supporto del filtro [Fig. F5].
- Chiudere il coperchio superiore (9C) e reinserire il sistema di raccolta polvere (9) nell'apparecchio prima di rimetterlo in funzione.

### PULIZIA DEL FILTRO DI SCARICO (16)

- Premere sull'interblocco della griglia del filtro di scarico (7) ed estrarre il filtro di scarico (16) [Fig. G4].
- Se il filtro di scarico (16) è ostruito dalla polvere, lavarlo cautamente con acqua fredda. Fare attenzione a non danneggiarlo e farlo asciugare completamente.
- Reinserire il filtro di scarico (16) nell'apparecchio [Fig. G4].
- Reinserire la griglia del filtro di scarico (7) e far scattare in posizione l'interblocco.



#### **ATTENZIONE!**

**Far asciugare i filtri per almeno 24 ore, dopo il lavaggio. Non rimontare il filtro se umido!**

### PULIZIA DEL FILTRO PRE-MOTORE (13)

- Premere il tasto di sgancio del sistema di raccolta polvere (8) [Fig. F1] e rimuovere tale sistema (9) dall'apparecchio [Fig. F2].
- Rimuovere il supporto filtri (13B) agendo sull'impugnatura posta al centro [Fig. F6].
- Separare il filtro di spugna (13A) dal supporto filtri (13B) e pulirli delicatamente con un panno.
- Una volta puliti riposizionare i filtri nell'alloggiamento in modo da far scattare il sistema di interblocco (13).
- Reinserire il sistema raccolta polvere (9) nell'apparecchio prima di rimetterlo in funzione.

#### **NOTA:**

- Sostituire il filtro se danneggiato o impossibile da pulire accuratamente.
- Sostituire il filtro almeno una volta all'anno.
- L'inosservanza delle operazioni di pulizia o di sostituzione del filtro fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

## CONSERVAZIONE E CURA DEL PRODOTTO

In caso di mancato utilizzo dell'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente e conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e protetto dalla polvere.

## SMALTIMENTO



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.



Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.



## ASSISTENZA E GARANZIA

Per le riparazioni o l'acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai clienti IMETEC contattando il Numero Verde sotto riportato o consultando il sito internet. L'apparecchio è coperto da garanzia del produttore. Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato.

L'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l'utilizzo, la cura e la manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

**IMETEC**  
www.imetec.com

Numero Verde  
**800-234677**

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY  
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

M1001720  
0714 (MMYY)



# MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA O USO DA ENCERADORA

Prezado cliente, IMETEC deseja agradecer-lhe por ter comprado este produto. Temos certeza que irá apreciar a qualidade e a confiabilidade deste aparelho, projetado e fabricado tendo em vista, em primeiro lugar, a satisfação do cliente. O presente manual de instruções foi redigido em conformidade com a norma europeia EN 62079.



## ATENÇÃO!

### Instruções e avisos para um emprego seguro

Antes de utilizar o aparelho, ler atentamente as instruções para o uso, em particular os avisos sobre a segurança, e respeitá-los. Conservar o presente manual, juntamente com o guia ilustrado, por toda a duração de vida do aparelho para fins de consulta. No caso de ceder o aparelho a terceiros entregar também toda a documentação.

ⓘ **NOTA:** Se ao ler este manual de instruções de uso algumas partes resultarem difíceis de entender, ou no caso de surgirem dúvidas, antes de utilizar o produto contactar a empresa junto à morada indicada na última página.

## ÍNDICE

AVISOS SOBRE A SEGURANÇA	PÁG. 8
LEGENDA DOS SÍMBOLOS	PÁG. 10
DESCRIÇÃO DO APARELHO E DOS ACESSÓRIOS	PÁG. 10
MONTAGEM	PÁG. 11
ACESSÓRIOS	PÁG. 11
EMPREGO	PÁG. 11
MANUTENÇÃO	PÁG. 12
CONSERVAÇÃO E CUIDADO COM O PRODUTO	PÁG. 13
ELIMINAÇÃO	PÁG. 13
ASSISTÊNCIA E GARANTIA	PÁG. 14
GUIA ILUSTRADO	I-II-III
DADOS TÉCNICOS	III



## AVISOS SOBRE A SEGURANÇA

- Após retirar o aparelho da sua embalagem controlar a integridade do fornecimento, na base do desenho, e verificar a eventual presença de danos imputáveis ao transporte. No caso de dúvida não utilizar o aparelho e consultar o serviço de assistência autorizado.
- O material da embalagem não é um brinquedo para crianças! Manter o invólucro plástico longe do alcance das crianças; perigo de asfixia!
- Antes de conectar o aparelho, controlar se os dados técnicos (21)

correspondem aos valores indicados na rede eléctrica disponível. Os dados técnicos de identificação (21) encontram-se no aparelho e no alimentador/carregador de bateria (se houver).

- Este aparelho deve ser utilizado somente para os fins para os quais foi projetado, ou seja, como enceradora para uso doméstico. Qualquer outro emprego será considerado não conforme e, portanto, perigoso.
- Este aparelho poderá ser utilizado por crianças com mais de 8 anos, por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas inexperientes se forem supervisionadas ou previamente instruídas sobre o uso do aparelho com segurança e sobre os respetivos perigos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção realizadas pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- ⊗ NÃO utilizar a enceradora para aspirar:
  - cinzas acesas, pontas de cigarro ou semelhantes;
  - líquidos como, por exemplo, detergentes para tapetes;
  - objetos pontiagudos ou duros como, por exemplo, cacos graúdos de vidro;
  - pós finos como, por exemplo, cimento;
  - pós de toner (para impressoras laser, copiadoras, etc.);
- ⊗ NÃO utilizar o aparelho com as mãos molhadas ou com os pés húmidos e descalços.
- ⊗ NÃO puxar o cabo de alimentação do aparelho para tirar a ficha da tomada de corrente.
- ⊗ NÃO expor o aparelho à humidade ou à influência de agentes atmosféricos (chuva, sol).
- Retirar sempre a ficha da tomada de alimentação eléctrica antes da efectuar a limpeza ou a manutenção e quando não se está a utilizar o o aparelho.
- No caso de avaria ou de mau funcionamento do aparelho cabe apagá-lo sem o violar. Para uma eventual reparação dirigir-se exclusivamente ao centro de assistência técnica autorizado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído junto a um centro de assistência técnica autorizado, de modo a prevenir qualquer risco.
- É perigoso passar o aparelho sobre o cabo de alimentação com as escovas rotatórias.


PT

-  **NÃO** puxar ou levantar o aparelho pelo cabo.
-  **NUNCA** mergulhar o aparelho na água ou em qualquer tipo de líquido.
- Usar sempre o aparelho com o filtro de proteção do motor para evitar danos ao motor e ao próprio aparelho.
- Desenrolar totalmente o cabo de alimentação para evitar um perigoso sobreaquecimento.



**ATENÇÃO!** Partes rotatórias em movimento Perigo de aprisionamento.

## LEGENDA DOS SÍMBOLOS

	Classe de proteção II		Proibição
	Aviso		Interruptor OFF
<b>I</b>	Função polidora	<b>II</b>	Função polidora e recolha de pó

## DESCRIÇÃO DO APARELHO E DOS ACESSÓRIOS (Fig. A)

Consultar a figura [A] do guia ilustrado para controlar o fornecimento de seu aparelho. Todas as figuras encontram-se nas páginas da capa destas instruções para o uso.

1. Empunhadura
  - 1A. Gancho tensor do cabo
2. Cabo telescópico
3. Botão de regulação do cabo telescópico
4. Tecla de fixação do cabo telescópico
5. Interruptor ON/OFF de três posições
6. Ganchos enroladores do cabo (superior giratório)
7. Cabo de alimentação elétrica com ficha
8. Tecla de desengate do sistema de recolha de pó
9. Sistema de recolha de pó
  - 9A. Filtro ciclónico
  - 9B. Tapa do contentor de pó
  - 9C. Tecla de abertura da tampa inferior
10. Tecla de desengate da cabeça polidora
11. Cabeça polidora
12. Conjunto de escovas
  - 12A. Escovas em feltro
  - 12B. Escovas macias
  - 12C. Escovas com cerdas duras
  - 12D. Escovas em feltro de lã
13. Filtro Pré-motor
  - 13A. Filtro de esponja
  - 13B. Suporte do filtro (com filtro para tecidos não tecidos integrado)

## MONTAGEM

- Fixar o cabo telescópico (2) ao corpo do motor como ilustrado na imagem [Fig. B1]. Regular a altura do cabo telescópico pressionando a tecla de regulação situada neste mesmo cabo (3) [Fig. B2].

### Montagem da cabeça polidora(11)

- Escolher as escovas (12) mais adequadas e montá-las na cabeça polidora (11) [Fig. B3].
- Empurrar as escovas para o próprio alojamento até ouvir o respetivo sinal de encaixe (clic), o que comprova que estão fixadas em posição.
- Engatar o corpo do motor na cabeça polidora (11) fazendo com que a mola presente na tecla de desengate desta mesma cabeça polidora salte (10). [Fig. B4].

## ACESSÓRIOS

### O seu aparelho está equipado com os seguintes acessórios:

Conjunto de 4 escovas (12) para utilizar com a cabeça polidora:

- Escovas em feltro (12A): A utilizar no final para dar brilho ao pavimento.
- Escovas macias (12B): A utilizar para polir após passar as escovas com cerdas duras.
- Escovas com cerdas duras (12C): A utilizar no início do polimento para distribuir a cera.
- Escovas em feltro de lã (12D): A utilizar no final para dar brilho ao pavimento de madeira.

### NOTA:

- Antes de polir, espalhar com parcimónia a cera no pavimento de acordo com as instruções do produtor do produto.
- Antes de polir, aguardar que a cera esteja seca.
- Aconselha-se não utilizar escovas com cerdas duras (12C) em pavimentos delicados.

## EMPREGO

- Enrolar completamente o cabo de alimentação (7) girando o gancho enrolador de cabo superior giratório (6) em sentido anti-horário [Fig. D1] e inserir a ficha na tomada de energia elétrica.
- Para maior comodidade de uso, enganchar o cabo de alimentação (7) ao gancho tensor do cabo (1A) situado na base da empunhadura [Fig. D2].
- Colocar o interruptor ON/OFF (5) na posição 1 ou 2 para ligar o aparelho [Fig. E1] ou na posição 0 para desligá-lo.

### Função de polimento

Ativar a função de polimento colocando o interruptor ON/OFF (5) na posição I [Fig. E1]. Para desativar a função, colocar o interruptor ON/OFF (5) na posição 0.

### Função de polimento e recolha de pó

Ativar a função de polimento e recolha de pó colocando o interruptor On/OFF (5) na posição II [Fig. E1]. Para desativar a função, colocar o interruptor em ON/OFF (5) na posição 0.

Após utilizar o aparelho, desligá-lo mediante o interruptor ON/OFF (5) na posição 0 e retirar a ficha da tomada elétrica.

Enrolar o cabo de alimentação (7) nos ganchos do enrolador de cabo (6).



### ATENÇÃO!

Antes de abrir o sistema de recolha de pó, desligar o aparelho e tirar a ficha da tomada elétrica.

Antes de reutilizar o aparelho, certificar-se de que todas as peças limpas com pano húmido estejam completamente secas!

### LIMPEZA DO APARELHO

Quando necessário, limpar o aparelho com um pano húmido.



### ATENÇÃO!

⊘ **NÃO UTILIZAR SOLVENTES OU OUTROS DETERGENTES AGRESSIVOS OU ABRASIVOS. CASO CONTRÁRIO, EXISTE O RISCO DE DANIFICAR A SUPERFÍCIE.**

### LIMPEZA DO CONJUNTO DE ESCOVAS (12):

É possível lavar o conjunto de escovas (12) com água quente utilizando detergente neutro. Esfregar delicadamente as escovas em feltro (12A) e lã (12D) com um pano húmido para limpá-las. Deixar o conjunto de escovas secar completamente (12), colocando-o na posição horizontal.



**ATENÇÃO! ESAZIE O SISTEMA DE RECOLHA DE PÓ (9) E LIMPE OS FILTROS APÓS O USO.**

Limpar o sistema de recolha de poeira (9) de acordo com as seguintes instruções e prestar atenção às figuras do guia ilustrado.

### LIMPEZA DO SISTEMA DE RECOLHA DE PÓ (9)

- Pressionar a tecla de desengate do sistema de recolha de pó (8) [Fig. F1] para removê-lo do aparelho (9) [Fig. F2].
- Pressionar a tecla de abertura da tampa superior (9C) para abrir a tampa do contentor de pó (9B) [Fig. F2] e esvaziá-lo.
- Quando necessário, enxaguar o contentor e deixar secar completamente por 24 horas, pelo menos (mantê-lo afastado de fontes de calor).

### LIMPEZA DO FILTRO CICLONE (15D)

- Pressionar a tecla de desengate do sistema de recolha de pó (8) [Fig. F1] para removê-lo do aparelho (9) [Fig. F2].
- Pressionar a tecla de abertura da tampa superior (9C) para abrir a tampa do contentor de pó (9B) [Fig. F3].
- Extrair o filtro ciclone (9A) segurando-o pelas respetivas fissuras e puxá-lo [Fig. F4].
- Se o filtro ciclone (9A) estiver obstruído pelo pó, lave-o cuidadosamente com água fria.



**ATENÇÃO! Deixe secar o filtro por pelo menos 24 horas após a lavagem. Não montar novamente o filtro se estiver húmido!**

- Para a montagem, colocar o filtro ciclone (9A) no suporte de modo que este dente (seta) presente no lado inferior do filtro esteja colocado no entalhe do suporte do filtro [Fig. F5].
- Fechar a tampa superior (9C) e inserir novamente o sistema de recolha de pó (9) no aparelho antes de ligá-lo.

### LIMPEZA DO FILTRO DE DESCARGA (16)

- Pressionar o interbloqueio da grade do filtro de descarga (7) e extrair o filtro de descarga (16), [Fig. G4].
- Se o filtro de descarga (16) estiver obstruído pelo pó, lavá-lo cuidadosamente com água fria. Prestar atenção para não danificá-lo e deixá-lo secar completamente.
- Inserir novamente o filtro de descarga (16) no aparelho [Fig. G4].
- Reinsere a grade do filtro Hepa (7) e fazer engatar na posição de interbloqueio.



#### ATENÇÃO!

**Deixar secar os filtros por pelo menos 24 horas após a lavagem. Não montar novamente o filtro se estiver húmido!**

### LIMPEZA DO FILTRO PRÉ-MOTOR (13)

- Pressionar a tecla de desengate do sistema de recolha de pó (8) [Fig. F1] para removê-lo do aparelho (9) [Fig. F2].
- Remover o suporte dos filtros (13B) atuando na empunhadura situada ao centro [Fig. F6].
- Separar o filtro de esponja (13A) do suporte filtros (13B) e limpá-los delicadamente com um pano.
- Quando estiverem secos, colocar novamente os filtros no alojamento de modo que dispere o sistema de interbloqueio (13).
- Inserir o sistema de recolha do pó (9) antes de colocar novamente o aparelho em funcionamento.

#### NOTA:

- Substitua o filtro se estiver danificado ou se for impossível limpá-lo cuidadosamente.
- Substitua o filtro uma vez por ano, pelo menos.
- A inobservância das operações de limpeza ou de substituição do filtro declina o direito de garantia do produtor.

## CONSERVAÇÃO E CUIDADO COM O PRODUTO

Em caso de inutilização do aparelho, retirar a ficha da tomada de corrente elétrica e conservá-lo em local seco e protegido do pó.

## ELIMINAÇÃO



A embalagem do produto é constituída por materiais recicláveis. Eliminá-la em conformidade com as normas de tutela ambiental.



O aparelho em desuso deve ser eliminado em conformidade com os termos da norma europeia 2002/96/CE. Os materiais recicláveis contidos no aparelho devem ser recuperados para evitar a degradação ambiental. Para ulteriores informações, dirigir-se ao órgão de eliminação local ou ao revendedor do aparelho.

## ASSISTÊNCIA E GARANTIA

Para as reparações ou a compra de peças sobressalentes, dirigir-se ao serviço autorizado de assistência aos clientes IMETEC, contactando o número gratuito abaixo referido ou consultando o sítio na internet.

O aparelho é coberto pela garantia do fabricante. Para os detalhes, consultar a folha de garantia anexada.

A inobservância das instruções contidas neste manual para o uso, os cuidados e a manutenção do produto anula a garantia do fabricante.

# IMETEC

[www.imetec.com](http://www.imetec.com)

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY  
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

MI001720  
0714 (MMYY)