

vileda®

Robot VR 101



Use & care guide • Bedienungs- und Pflegeanleitung • Istruzioni d'uso e manutenzione • Manual del usuario
y guía de cuidados • Manual de utilização e manutenção • Guide d'utilisateur et d'entretien • Gebruiks- en
onderhoudshandleiding • Οδηγίες χρήσης & περιποίησης • Kullanım ve bakım kılavuzu

Grazie per aver scelto il nostro nuovo Vileda Robot. È l'aiutante perfetto per le pulizie di ogni giorno e aiuta a rimuovere i depositi di sporco, polvere e capelli al posto tuo.

Contenuti

Avvertenze generali	27
Componenti del VR101	31
Caratteristiche e funzioni del prodotto	31
Istruzioni su come usare il prodotto	32
Guida rapida	33
Manutenzione	33
Risoluzione dei problemi	35
Istruzioni e avvertenze per lo smaltimento del prodotto	35
Specifiche del prodotto	35
Garanzia sul prodotto Vileda	36

IMPORTANTE:

Leggere interamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare le istruzioni per consultazioni future.

ATTENZIONE:

Utilizzare il robot esclusivamente come descritto nel presente manuale. Il mancato rispetto delle istruzioni elencate di seguito potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni. Quando si utilizzano robot elettrici è necessario rispettare sempre le misure di sicurezza essenziali, incluse quelle seguenti, per ridurre il rischio d'incendio, scosse elettriche, perdite nelle batterie o lesioni personali.

LIMITAZIONI D'USO:

- Solo per uso interno. Non utilizzare all'esterno o su balconi.
- Solo per uso domestico.
- Il robot non è un giocattolo. È vietato sedersi e salire sul robot. I bambini piccoli e gli animali domestici devono essere sempre sorvegliati quando il robot è in funzione.
- Non consentire al robot di raccogliere oggetti infiammabili, in fiamme o che emettono fumo.
- Non utilizzare questo robot per raccogliere liquidi od oggetti bagnati.
- Non utilizzare il prodotto su tappeti a pelo lungo o su superfici bagnate.
- Prima di utilizzare il prodotto, raccogliere dal pavimento oggetti quali indumenti, pezzi di carta, cinghie e corde di tapparelle o tende, cavi di alimentazione ed eventuali oggetti fragili che potrebbero rimanere impigliati nelle spazzole per la pulizia.

ATTENZIONE: pavimenti o scale di colore nero o scuro potrebbero ridurre l'efficienza dei sensori del vuoto. Prima di utilizzare il prodotto, provalo sul tuo pavimento o sulle tue scale.

SICUREZZA PERSONALE:

- Le modalità d'uso consentite del prodotto sono descritte nel presente manuale. L'utilizzo del robot o di qualsiasi suo accessorio con modalità diverse rispetto a quelle previste nel

presente manuale di istruzioni comporta un rischio di lesioni personali.

- Tenere sotto controllo i bambini per assicurarsi che non giochino con il robot.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini da 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, solo sotto la supervisione di persone responsabili della loro sicurezza, o se istruiti sull'uso del robot in modo sicuro e se in grado di comprenderne i possibili rischi.
- I bambini non possono giocare con il robot e devono utilizzarlo unicamente per l'uso consentito.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza adeguata supervisione.
- Conservare in luogo asciutto.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare unicamente con gli accessori raccomandati dal produttore.
- Non utilizzare il prodotto senza filtro inserito.
- Tenere il prodotto e gli accessori lontani da superfici calde.
- Non immergere il robot in acqua o in altri liquidi.
- L'apparecchio deve essere alimentato solamente al voltaggio corrispondente al valore indicato sulla targhetta dell'apparecchio.

AVVERTENZE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA DEI COMPONENTI ELETTRICI:

- Non modificare in nessun modo il caricabatterie.
- Il caricabatterie è stato progettato per funzionare ad una determinata tensione. Controllare sempre che la tensione della rete elettrica corrisponda al valore indicato sulla targhetta dell'apparecchio.
- Utilizzare unicamente il caricabatterie fornito in dotazione con il prodotto. Non tentare di caricare il prodotto con un altro caricabatterie e non utilizzare il caricabatterie in dotazione per ricaricare altri prodotti.
- Prima dell'utilizzo, controllare che il cavo del caricabatterie non sia danneggiato o usurato.

- Non utilizzare in modo scorretto il cavo del caricabatterie; non trasportare in nessun caso il caricabatterie tenendolo per il cavo.
- In nessun caso tirare il cavo del caricabatterie per scollegarlo da una presa di corrente, ma afferrare il caricabatterie e tirare quest'ultimo.
- Tenere il cavo del caricabatterie lontano da superfici calde e da bordi taglienti.
- Non maneggiare il caricabatterie o il robot con le mani bagnate.
- Non conservare né ricaricare il robot all'esterno. Prima delle operazioni di pulizia scollegare il caricabatterie. Il prodotto contiene componenti elettronici. **NON** immergerlo in acqua né spruzzarlo con acqua. Pulirlo esclusivamente utilizzando un panno asciutto.

UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA:

- In condizioni di impiego estreme potrebbero verificarsi perdite di liquido dalle batterie. In caso di contatto del liquido con la pelle, lavare immediatamente quest'ultima con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e consultare un medico.
- Questo prodotto contiene batterie agli ioni di litio. Non bruciare né esporre le batterie a temperature elevate, poiché potrebbero esplodere.
- Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici quali graffette, monete, chiavi, viti, chiodi o altri piccoli oggetti che potrebbero mettere in connessione i due poli.
- Cortocircuitare i morsetti della batteria può provocare un incendio.
- È necessario rimuovere la batteria dal robot prima dello smaltimento di quest'ultimo.
- Lo smaltimento della batteria deve essere eseguito in modo sicuro e in conformità alle disposizioni in materia ambientale e di riciclaggio del prodotto, riportate alla pagina 35 del presente manuale. Non è consentito lo smaltimento della batteria insieme ai rifiuti domestici.

- Prima di rimuovere la batteria il robot deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica.

ATTENZIONE: in caso di danni alla batteria, non tentare di ricaricarla ma contattare il Servizio Clienti Vileda all'indirizzo riportato sull'ultima pagina. Prima del primo utilizzo caricare la batteria dell'apparecchio per 4 ore. Dopo il primo utilizzo, ogni ciclo di carica è di ca. 4-5 ore.

ATTENZIONE: posizionare l'interruttore di alimentazione del robot su OFF durante il trasporto o in caso di inutilizzo dell'apparecchio. In caso contrario, la batteria potrebbe danneggiarsi. Utilizzare unicamente il caricabatterie fornito in dotazione con il prodotto. Non tentare di caricare il prodotto con un altro caricabatterie e non utilizzare il caricabatterie in dotazione per ricaricare altri prodotti, poiché l'apparecchio e la batteria potrebbero danneggiarsi e la garanzia verrebbe resa nulla.

ATTENZIONE: utilizzare esclusivamente batterie di ricambio fornite da Vileda.

ASSISTENZA:

- Prima di utilizzare il robot e dopo eventuali urti verificare la presenza di segni di usura o danni.
- Non utilizzare il robot in caso di danni o difetti di uno dei suoi componenti.
- Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico del servizio assistenza certificato o da personale qualificato.
- Non modificare in nessun caso il robot poiché tale operazione potrebbe aumentare il rischio di lesioni personali.
- Utilizzare esclusivamente i ricambi o gli accessori forniti o raccomandati da Vileda.

Componenti del VR101

1



Contenuto della confezione

1. Robot
2. Spazzola per la pulizia
3. Caricabatterie
4. Vano raccogli-sporco, filtro in tessuto e filtro rete
5. Manuale d'uso

Caratteristiche e funzioni del prodotto

VISTA DALL'ALTO



1. Pulsanti di programmazione
2. Indicatori luminosi
3. Contenitore raccogli-sporco
4. Paracolpi morbido

VISTA DAL BASSO



5. Spazzole laterali per la pulizia degli angoli
6. Spazzola rotante
7. Spazzola centrale
8. Ruota centrale
9. Vano aspirapolvere
10. Ruote motrici
11. Vano batteria
12. Pulsante di accensione
13. Presa di carica

Istruzioni su come usare il prodotto

RICARICA DELLA BATTERIA:

- Inserire la spina dell'adattatore nella presa di carica sulla parte posteriore del robot. Accertarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione OFF. Inserire l'altra estremità della spina nella presa di corrente a muro. Gli indicatori luminosi a LED diventeranno di colore rosso durante la carica del robot.
- Prima del primo utilizzo caricare la batteria dell'apparecchio per 4 ore.
- Appena il robot sarà completamente carico, gli indicatori luminosi a LED diventeranno di colore verde.

INDICATORI LUMINOSI - AZIONI:

Durante il funzionamento	
2 LED con lampeggio lento di colore verde	robot pronto per l'uso
2 LED con lampeggio lento di colore rosso	batteria scarica
2 LED con lampeggio rapido di colore rosso	robot intrappolato o sollevato da terra o sovraccarico o temperatura batteria elevata
2 LED con lampeggio alternato di colore rosso	spazzola rotante bloccata

In fase di carica	
2 LED in rosso	il robot è in fase di carica
2 LED in verde	carica completata
2 LED con lampeggio alternato di colore rosso e verde	è necessario riparare il robot

PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE IL ROBOT:

- Rimuovere dal pavimento eventuali prolunghe, indumenti, pezzi di carta e piccoli oggetti che potrebbero rimanere impigliati nelle spazzole per la pulizia.
- Questo robot non è adatto per l'utilizzo su tappeti molto spessi. Prima di utilizzare il prodotto vicino ad un tappeto a frange lunghe, ripiegare queste ultime sotto il tappeto. Inoltre, tenere sollevati dal pavimento oggetti come tende e tovaglie.

Guida rapida



- Posizionare il robot al centro della stanza da pulire.
- Posizionare l'interruttore di alimentazione su ON (pulsante n.12, vedi pagina 32).
- Per iniziare a pulire, premere il pulsante del programma di pulizia desiderato (pulsante n.1, vedi pagina 31).
- Il robot si arresterà automaticamente al termine del programma.

Programma ad un solo punto: 20 minuti di funzionamento (stanza di dimensioni ridotte)

Programma a due punti: 60 minuti di funzionamento (stanza di grandi dimensioni)



- Il robot inizia il programma di pulizia compiendo un movimento a spirale di 3 minuti per rimuovere lo sporco al centro del pavimento.
- Successivamente, il robot termina il movimento a spirale e si dirige verso una parete o una superficie dritta.
- A seconda degli ostacoli, eseguirà la pulizia a filo parete, muovendosi avanti e indietro lungo quest'ultima.

SVUOTAMENTO DELLO SPORCO:

- Il contenitore raccogli-sporco si trova sotto la copertura superiore. Estrarre il contenitore raccogli-sporco dal robot afferrando l'apposita impugnatura.
- Aprire lo sportellino dello sporco premendo il pulsante contrassegnato.
- Svuotare il contenitore raccogli-sporco dopo ogni utilizzo e rimuovere dai filtri l'eventuale sporco mediante la spazzola di pulizia.




Manutenzione

PULIZIA REGOLARE:

Accertarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione OFF e che l'apparecchio sia scollegato dalla presa di corrente.

CONTENITORE RACCOGLI-SPORCO:

Aprire la copertura superiore ed estrarre il contenitore raccogli-sporco dall'apparecchio. (figura 1)
Posizionare il contenitore raccogli-sporco sopra il cestino dei rifiuti e premere la levetta di sblocco per aprire lo sportellino sul lato inferiore.

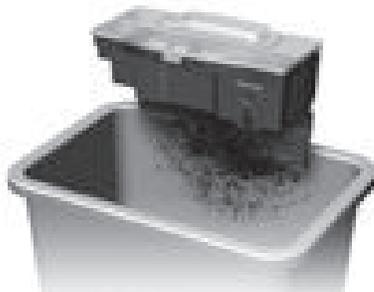

FILTRO:

- Aprire il lato superiore del contenitore raccogli-sporco.
- Estrarre i filtri dal rispettivo supporto e separare il filtro rete da quello in tessuto.
- Pulire il filtro in tessuto eliminando lo sporco mediante la spazzola per la pulizia.
- Pulire il filtro rete eliminando lo sporco mediante la spazzola per la pulizia. Il filtro rete può anche essere risciacquato sotto un getto d'acqua corrente non troppo potente. Far asciugare completamente i filtri prima di inserirli nuovamente nel rispettivo alloggiamento.



SENSORI:

Sulle lenti del sensore del vuoto possono accumularsi impurità e polvere, che potrebbero comprometterne l'efficienza, a causa di una rilevazione errata dei dislivelli.

Per garantire la massima efficienza, pulire regolarmente i sensori con attenzione, mediante un panno asciutto o utilizzando la spazzola di pulizia fornita in dotazione.



SPAZZOLA ROTANTE E SPAZZOLA CENTRALE:

Utilizzare l'estremità in plastica rigida della spazzola di pulizia e rimuovere eventuali capelli, filamenti o fibre impigliati sulla spazzola rotante (vedi il relativo video sul sito web Vileda) e utilizzare la parte morbida per la pulizia della spazzola centrale.

PULIRE A FONDO IL ROBOT

Accertarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione OFF e che l'apparecchio sia scollegato dalla presa di corrente.

VANO ASPIRAPOLVERE:

L'accumulo di polvere, pelucchi e capelli può ostruire il vano aspirapolvere, riducendo il flusso d'aria e quindi la potenza d'aspirazione.

Per garantire la massima potenza d'aspirazione è necessario controllare e pulire il vano periodicamente ed eliminare l'eventuale sporco accumulatosi mediante la spazzola di pulizia inclusa.

SPAZZOLA ROTANTE:

Sbloccare la manopola di rilascio utilizzando una moneta o un cacciavite, quindi ruotarla in senso antiorario.

Rimuovere la copertura della spazzola rotante.


Rimuovere tutti i capelli, i filamenti o le fibre aggrovigliatisi intorno alla spazzola rotante. Utilizzando delle forbici, tagliare con attenzione lungo la scanalatura per rimuovere le impurità aggrovigliatesi intorno alla spazzola rotante. Attenzione a non danneggiare o tagliare le setole.

Dopo la pulizia, inserire nuovamente la spazzola rotante nell'apparecchio, chiudere la rispettiva copertura e ruotare la manopola di rilascio in senso orario per fissarla.




RUOTE:

- Rovesciare l'apparecchio sul lato opposto.
- Svitare e rimuovere la vite della copertura della ruota.
- Afferrare la ruota in gomma ed estrarla con attenzione dal rispettivo alloggiamento.
- Rimuovere eventuali capelli o polvere presenti sull'asse della ruota. Utilizzare la spazzola di pulizia per rimuovere lo sporco dal passaruota.
- Dopo la pulizia, inserire nuovamente la ruota nel rispettivo alloggiamento e riavvitare la copertura della ruota.

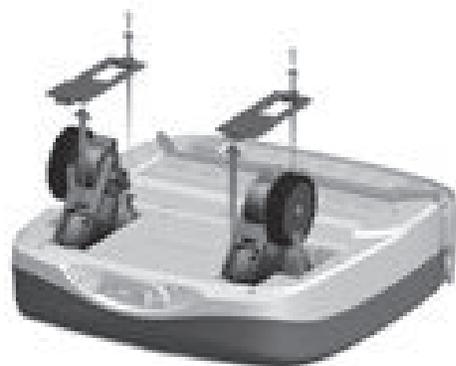

RUOTE CENTRALI:

- Capovolgere l'apparecchio.
- Sollevare la ruota ed estrarla delicatamente dall'alloggiamento.
- Rimuovere i capelli e la polvere dal perno della ruota. Rimuovere lo sporco e le impurità con la spazzola per la pulizia.
- Dopo la pulizia, inserire nuovamente la ruota nel rispettivo alloggiamento esercitando una lieve pressione.

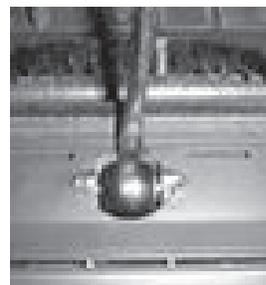

Risoluzione dei problemi

1

Problema	Possibile causa	Possibile Soluzione
Aspirazione ridotta o assente	<ul style="list-style-type: none"> • Contenitore raccogli-sporco pieno • Filtro ostruito a causa dello sporco • Vano di aspirazione ostruito • Filtro non inserito 	<ul style="list-style-type: none"> • Svuotare il contenitore raccogli-sporco • Pulire il filtro mediante una spazzola • Pulire il vano di aspirazione mediante una spazzola • Inserire nuovamente il filtro
Movimento anomalo	<ul style="list-style-type: none"> • Le ruote sono sporche • I sensori del vuoto sono sporchi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire le ruote • Pulire i sensori del vuoto
Basso livello di carica della batteria anche dopo la carica	<ul style="list-style-type: none"> • Il caricabatterie o la batteria sono difettosi 	<ul style="list-style-type: none"> • Contattare il Servizio Clienti Vileda

Per ulteriore assistenza o consulenza tecnica o per ordinare parti o ricambi, contattare Vileda (indirizzo riportato sull'ultima pagina).

Istruzioni e avvertenze per lo smaltimento del prodotto

Il simbolo del "contenitore di spazzatura barrato"  riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta differenziata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche dalla direttiva 2012/19/EC e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. I Comuni organizzano centri di raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i quali potrete conferire gratuitamente il prodotto al termine del suo utilizzo. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il Vileda VR101 usato, al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose nell'ambiente che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per informazioni più dettagliate sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare il servizio di riciclaggio del proprio

comune. Il simbolo  identifica che Vileda VR101 è un prodotto sottoposto al regime di utilizzo, riciclaggio e recupero per le apparecchiature elettroniche.

Il materiale utilizzato per l'imballaggio del prodotto è interamente riciclabile come evidenziato dal simbolo apposto sullo stesso. Attenersi alla norme legislative e regolamentari locali vigenti in materia di smaltimento. Tenere il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polystyrene, etc..) lontano dalla portata dei bambini perché potenzialmente pericolosi.

ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DELLA BATTERIA

Spegnere il robot premendo il pulsante di accensione mettendolo in posizione "off".

Capovolgere il robot.

Svitare le viti del coperchio della batteria, sollevarlo facendo leva nell'apposita scanalatura centrale.

Sollevarre la batteria e i connettori NTC; scollegarli con attenzione e rimuovere la batteria.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello	Vileda VR101		
Tensione di funzionamento (V DC)	7.2	Potenza nominale (W)	23
Caricabatterie			
Tensione nominale di ingresso (V AC)	100-240	Tensione nominale di uscita (V DC)	11
Corrente nominale di uscita (A)	1.1		
Tempo di ricarica	4 ore		
Batteria	Ioni di litio 3350mAh		

A. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con la presente Garanzia, Vileda garantisce per un periodo di **due anni** decorrenti dalla data originaria di acquisto del prodotto che il prodotto medesimo è esente da difetti dovuti ai materiali utilizzati o da difetti originari del processo di fabbricazione. Le condizioni di garanzia offerte da Vileda qui di seguito riportate sono disponibili anche sul sito www.vileda.it.
2. Se entro il periodo di garanzia sarà riscontrata la presenza di difetti nei materiali oppure di difetti originari del processo di fabbricazione, Vileda o un membro della rete di assistenza da essa autorizzato, senza alcun costo supplementare, effettuerà, a propria discrezione, la riparazione o la sostituzione del prodotto, oppure la riparazione o la sostituzione dei componenti difettosi alle condizioni qui di seguito riportate. Vileda potrà sostituire i prodotti difettosi o i componenti difettosi con prodotti o parti nuove o ricondizionate. Tutti i prodotti e le parti sostituite diventeranno di proprietà di Vileda.
3. Sono escluse dalla presente garanzia:
 - a) la manutenzione periodica, la riparazione o la sostituzione di parti danneggiate per cause riconducibili alla normale usura;
 - b) materiali soggetti a usura (componenti per i quali si prevede la sostituzione periodica durante il ciclo di vita di un prodotto come le batterie o i filtri sporchi);
 - c) danni o difetti causati da uso, attività o trattamenti del prodotto eccedenti l'uso personale e domestico del prodotto medesimo;
 - d) la riparazione di danni o mutamenti del prodotto che siano risultato di:
 - I. cattivo uso, quali:
 - trattamenti e utilizzi che siano tali da comportare mutamenti tecnici o estetici al prodotto, oppure danneggiamenti o modifiche anche delle superfici del prodotto medesimo;
 - installazione o utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli previsti ed indicati nel manuale di istruzioni, oppure installazione o utilizzo in difformità rispetto a quanto previsto dalle istruzioni di installazione o di utilizzo fornite da Vileda;
 - mancata manutenzione del prodotto oppure manutenzione eseguita in difformità rispetto a quanto stabilito nelle istruzioni fornite da Vileda in merito alla corretta manutenzione;
 - installazione e/o utilizzo del prodotto in violazione delle leggi e/o delle regole tecniche e/o degli standard di sicurezza vigenti nel paese in cui il prodotto viene installato o utilizzato;
 - II. utilizzo del prodotto con accessori, periferiche o altri prodotti diversi da quelli prescritti da Vileda; utilizzo del prodotto in condizioni diverse da quelle prescritte da Vileda medesima.
 - III. riparazioni o tentativi di riparazione effettuati da personale non appartenente all'organizzazione di Vileda o non facente parte della Rete di servizio autorizzata da Vileda stessa.
 - IV. difetti dovuti ad incidenti, incendi, liquidi, sostanze chimiche, altre sostanze, allagamenti, vibrazioni, calore eccessivo, ventilazioni inadeguata, sbalzi di tensione, alimentazione o tensione in ingresso non corretta o in eccesso, radiazioni, scariche elettrostatiche compresa l'illuminazione, altre forze esterne ed urti.

B. CONDIZIONI

1. Gli interventi in garanzia verranno forniti solo se una prova d'acquisto - indicante la data di acquisto, il nome del prodotto ed il nome del rivenditore - sarà presentata a Vileda unitamente al prodotto difettoso, entro il periodo di garanzia. Vileda si riserva di rifiutare la fornitura del servizio in garanzia se la documentazione sopra indicata non sarà presentata o se sarà presentata in forma incompleta o illeggibile. La presente garanzia non si applica se il nome del modello o il numero di serie indicati sul prodotto siano stati alterati, cancellati, rimossi o comunque resi illeggibili.
2. Vi informiamo che il costo della verifica di funzionalità del prodotto sarà a voi addebitato qualora, in seguito a tale verifica, si riscontri che per qualsiasi motivo il prodotto in questione non rientra tra i casi che danno diritto alla riparazione ai sensi della presente garanzia.

C. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

1. Salvo quanto sopra indicato, Vileda non fornisce alcuna garanzia (espressa, implicita, legale o altro) per quanto riguarda la qualità, le prestazioni, l'accuratezza, l'affidabilità e l'idoneità del prodotto per scopi di natura diversa rispetto a quelli previsti ed indicati nel manuale di istruzioni che devono ritenersi pertanto non consentiti.
2. Vileda esclude qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali a persone, animali o cose o all'ambiente, nonché eventuali responsabilità per perdite di prodotti e/o ricavi, derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto.
3. Qualora la legge vigente vieti o limiti queste esclusioni di responsabilità, Vileda escluderà o limiterà la propria responsabilità solo nella misura massima consentita dalla legge vigente. Ad esempio, in alcuni paesi la legge vigente vieta l'esclusione o la limitazione dei danni derivanti da negligenza, colpa grave, dolo, frode e atti simili. La responsabilità di Vileda per questa garanzia non potrà in nessun caso essere superiore al prezzo pagato per il prodotto, fatta salva l'esistenza di normative vigenti e applicabili che prevedano limitazioni differenti.
4. Difetti dovuti ad incidenti, incendi, liquidi, sostanze chimiche, altre sostanze, allagamenti, vibrazioni, calore eccessivo, ventilazioni inadeguata, sbalzi di tensione, alimentazione o tensione in ingresso non corretta o in eccesso, radiazioni, scariche elettrostatiche compresa l'illuminazione, altre forze esterne ed urti.

D. I DIRITTI LEGALI A VOI RISERVATI

Il consumatore è titolare dei diritti previsti dal D.Lgs. 206/2005 in materia di vendita di prodotti di consumo. La presente garanzia non pregiudica i diritti previsti per legge, né esclude, limita o inficia in alcun modo i diritti del consumatore nei confronti del soggetto da cui il consumatore medesimo ha acquistato il presente prodotto. E' lasciato alla discrezionalità del consumatore far valer i propri diritti nei confronti del venditore secondo quanto previsto dalla legge.

E. IL GARANTE

La garanzia per questo prodotto è fornita e sarà onorata alle condizioni e nei termini qui precisati da Freudenberg Haushaltsprodukte SE & Co. KG, Hohnerweg 2-4, 69465 Weinheim, Germania. E' possibile anche contattare Vileda utilizzando il modulo di contatto sul sito www.vileda.it oppure utilizzando uno dei numeri di telefono indicati in questo manuale.

Ⓜ FHP di R. Freudenberg s.a.s, Via dei Valtorta, 48, 20127 Milano, ITALIA. www.vileda.it Servizio Consumatori Vileda: Numero Verde 800-074-500