

# honor 9 Lite

## Manuale dell'utente

honor

# Contenuto

## Funzioni interessanti

Suggerimenti	1
App gemella: doppio accesso ai social contemporaneamente	2
Utilizza la modalità verticale per scattare splendidi ritratti	3
Altre funzioni	3

## Nuovo dispositivo

Connessione a Internet	6
Guida	6

## Gesture e operazioni

Screenshot e registrazione schermo	10
------------------------------------	----

## Schermata Home

Switch rapido	14
Notifiche e barra di stato	15
Collegamenti	18
Blocco e sblocco schermo	20
Modalità Simple: per un utilizzo di base	22
Gestione schermata Home	23

## Contatti

Gestione biglietti da visita	27
Gestione dei contatti	28
Unione di contatti di applicazioni di terze parti	30

## Telefono

Funzioni di base chiamate	32
Blocca le chiamate moleste: per evitare lo stress di rispondere	34
Attiva la tecnologia VoLTE per le chiamate in HD	35
Utilizza il VoWi-Fi per una nuova esperienza di chiamata	35

## Messaggio

Funzioni messaggi di base	36
---------------------------	----

## Fotocamera

Funzioni di base fotocamera	38
Apertura ampia	42
Panoramica	44
Modalità pro	45
Bellezza	49
Modalità light painting	50
Utilizza il Time-lapse per velocizzare scene in lenta evoluzione	55

	Contenuto
Scopri nuove funzioni con le modalità di scatto personalizzate	56
<b>Galleria</b>	
Gestione foto	57
<b>Gestione telefono</b>	
Utilizza la funzione Ottimizzazione One-touch	61
Gestisci i Dati mobili	61
Ottimizza il consumo energetico	62
Utilizza la scansione virus per proteggere il telefono	63
<b>E-mail</b>	
Aggiungi account e-mail	64
Gestisci gli account e-mail	64
Gestisci contatti e-mail VIP	65
Imposta la risposta automatica per l'e-mail Exchange	65
<b>Calendario</b>	
Calendario: il tuo centro di gestione eventi	66
Sfoggia il Calendario	66
Importa la Lista cose da fare per organizzare il tuo lavoro	67
Visualizza le festività del mondo	68
<b>Orologio</b>	
Utilizzo dell'Orologio	69
<b>Blocco note</b>	
Gestione delle note per tenere in ordine i tuoi registri	71
<b>Connessione dispositivo</b>	
Bluetooth	72
Visualizzazione multi-schermo	74
Trasferisci file utilizzando Huawei Share	75
<b>Sicurezza e privacy</b>	
Impronta digitale	77
Protezione info sulla posizione	79
Utilizza il Blocco app per garantire la privacy di alcune app	80
Altre impostazioni di sicurezza	80
<b>Backup e ripristino</b>	
Backup dati: prevenire la perdita di dati	82
Esegui il backup dei dati su una scheda microSD	82
Esegui il backup dei dati sulla memoria interna	82
Esegui il backup dei dati su un dispositivo di archiviazione USB	83
Esegui il backup dei dati sul computer	83

## Rete e Wi-Fi

Wi-Fi	85
Connessione a Internet	88
Condividi la tua rete mobile con altri dispositivi	88

## App e notifiche

App gemella: doppio accesso ai social contemporaneamente	91
----------------------------------------------------------	----

## Audio e display

Configura la Modalità non disturbare	92
Configura le impostazioni audio	92
Attivare la modalità protezione occhi per evitare di sforzare la vista	93
Modifica le impostazioni del display	94

## Archivio

Pulizia memoria	96
-----------------	----

## Assistenza Smart

Barra di navigazione e Menu veloce	98
------------------------------------	----

## Sistema

Lingua e metodo di inserimento	99
Accessibilità	99
Impostazioni generali	101

## Aggiorna il sistema

Esegui un aggiornamento online	106
--------------------------------	-----


# Funzioni interessanti

## Suggerimenti

### Utilizza i collegamenti per accedere alle funzioni frequenti

Tieni premuto sull'icona di un'app per visualizzare il menu delle funzioni utilizzate di frequente e per accedervi rapidamente. In alternativa, tieni premuto su una delle funzioni e trascinala sulla schermata Home per creare un collegamento.

- ❗ L'applicazione non supporta la funzione se tenendo premuto sull'icona dell'app non viene creato nessun collegamento.

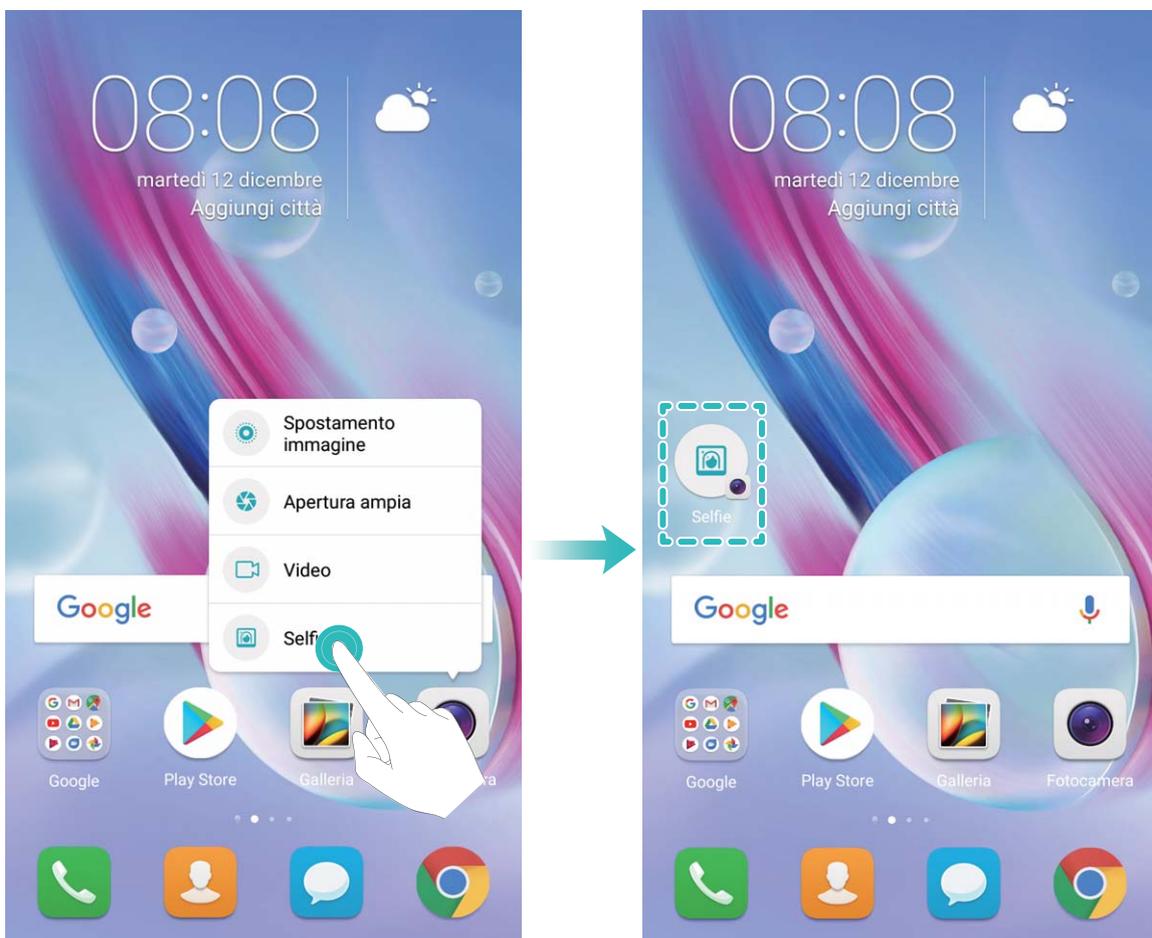


**Accesso rapido alle funzioni app usate di frequente:** tieni premuto sull'icona dell'applicazione nella schermata Home, quindi tocca una funzione utilizzata frequentemente per accedervi. Ogni app supporta fino a quattro funzioni frequenti. Saranno preimpostate in base all'app e perciò non modificabili. Ad esempio, per scattare un selfie, occorrerà tenere premuto sull'icona della fotocamera, toccare **Selfie** nel menu a comparsa.

**Aggiungi i collegamenti alla Home:** tenere premuto sull'icona dell'app sulla schermata Home per visualizzare il menu. Tenere premuto sulla funzione desiderata e trascinarla sulla Home per creare un collegamento. Ad esempio, è possibile aggiungere un collegamento per la funzione selfie, accedendo direttamente alla fotocamera.

## Trasferisci file utilizzando Huawei Share

Puoi utilizzare Huawei Share per trasferire rapidamente foto, video e altri file tra dispositivi Huawei. Huawei Share usa Bluetooth per rilevare i dispositivi Huawei nelle vicinanze e usa il Wi-Fi per trasferire rapidamente i file senza l'utilizzo di dati mobili.

-  Huawei Share utilizza Wi-Fi e Bluetooth per trasferire i dati. Quando è attivo Huawei Share, Wi-Fi e Bluetooth sono attivati automaticamente.

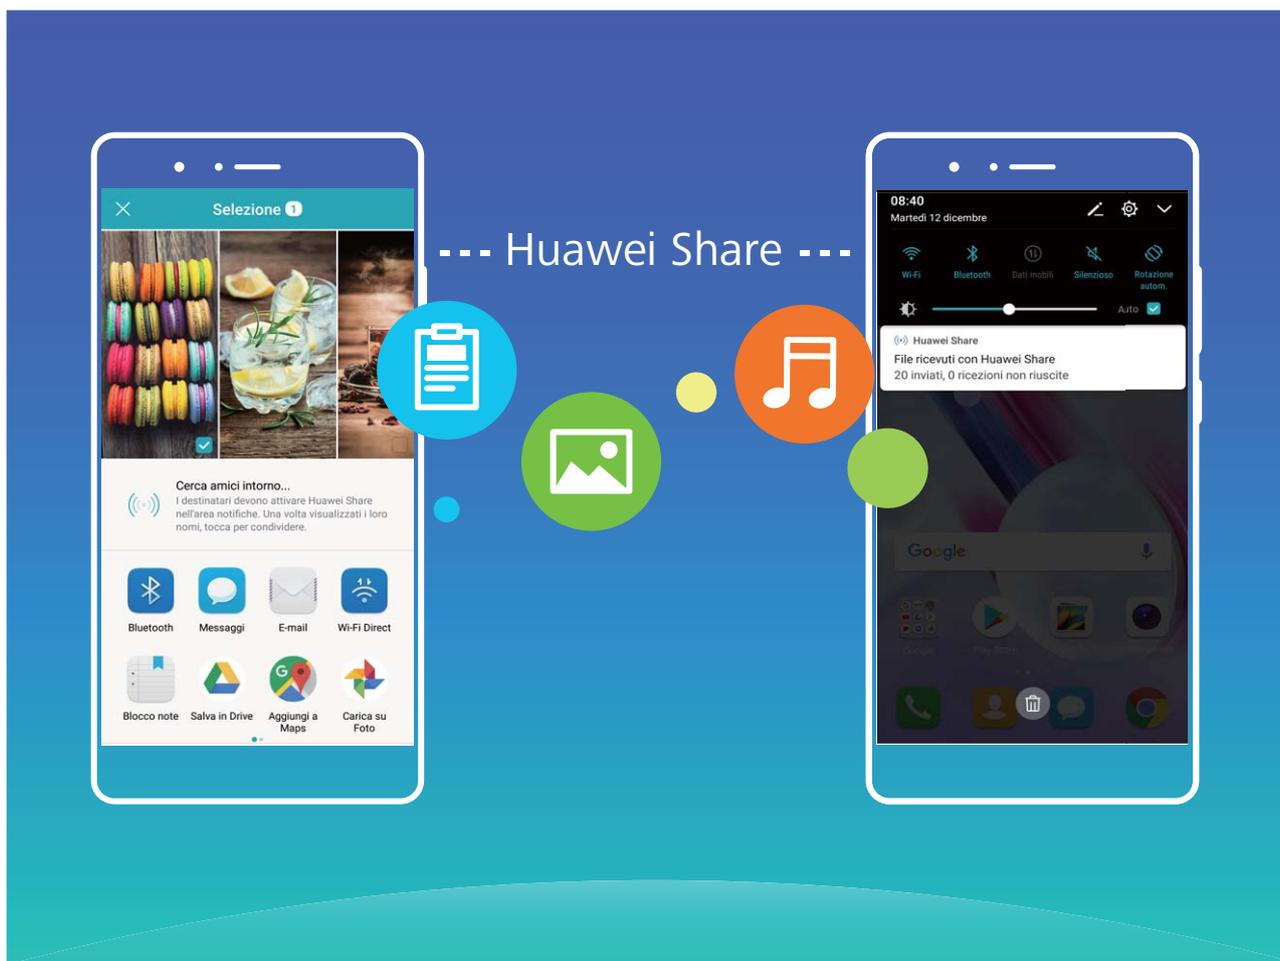

**Utilizzare Huawei Share per inviare file:** seleziona il file da condividere e tocca **Condividi**. Seleziona il dispositivo di destinazione dall'elenco dei dispositivi nelle vicinanze per inviare il file.

**Utilizzare Huawei Share per ricevere file:** scorri in basso dalla barra di stato, apri il pannello scorciatoie e tocca  per attivare **Huawei Share**. Tocca **Accetta** quando viene visualizzata una notifica di trasferimento file. Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **Huawei Share** in **Gestione file**.

## App gemella: doppio accesso ai social contemporaneamente

Hai mai desiderato di accedere a due account WeChat e Facebook allo stesso tempo sul un unico dispositivo senza dover passare da un account all'altro? L'app consente di accedere a due account WeChat e Facebook contemporaneamente, mantenendo separati il lavoro dalla tua vita privata.

- **i** App gemella funziona solo con gli account WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp e Messenger. Scarica le ultime versioni delle app prima di utilizzare questa funzione.

Aprire  **Impostazioni**. Accedere a **App e notifiche > App gemella** e attivare App gemella per WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger come richiesto.

All'attivazione dell'app, verranno visualizzate due icone di WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, o Messenger all'interno della schermata Home. Da quel momento in poi, sarà possibile eseguire l'accesso ai due account contemporaneamente. Tenendo premuto sull'icona dell'app raddoppiata consente la disattivazione rapida dell'App gemella.

## Utilizza la modalità verticale per scattare splendidi ritratti


Vuoi sempre apparire al meglio nei tuoi selfie? La modalità verticale consente di configurare diverse impostazioni di abbellimento e di creare un database di informazioni per l'abbellimento personalizzato.

- **i** Se scatti un selfie di notte o in condizioni di scarsa illuminazione, il tuo Telefono rileverà la luce ambientale ridotta e abiliterà automaticamente la modalità notturna per migliorarne la qualità. Questa modalità non viene attivata manualmente, ma viene attivata automaticamente quando il dispositivo rileva una scarsa luminosità ambientale. Il dispositivo ti avviserà quando questa modalità viene attivata.
- **Modalità verticale:** attiva la modalità verticale per applicare automaticamente gli effetti di abbellimento a tutti i soggetti presenti nella foto.
- **Selfie perfetto:** attiva Selfie perfetto e il tuo Telefono creerà un piano di bellezza su misura per te. Più alto è il livello di abbellimento, più gli effetti sono pronunciati.

## Altre funzioni

### Wi-Fi+: il tuo assistente di connettività smart

Wi-Fi+ si connette intelligentemente a reti Wi-Fi per risparmiare il consumo di dati mobili. Quando il dispositivo rileva una rete Wi-Fi conosciuta o gratuita, verrà automaticamente attivato il Wi-Fi e si connette alla rete. Il dispositivo selezionerà automaticamente anche la rete ottimale nell'area per una migliore connessione Internet.

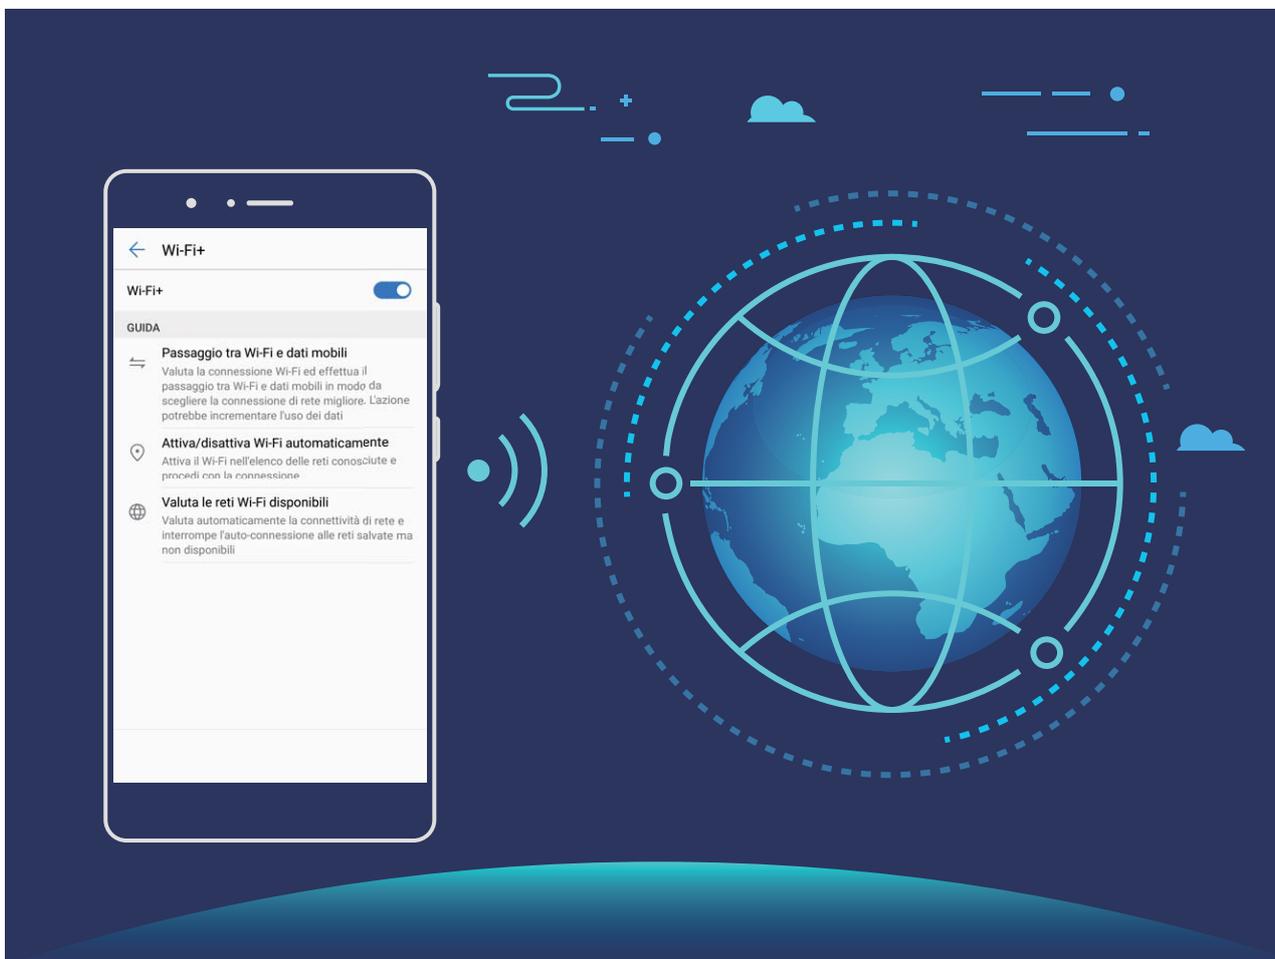

Una volta attivato Wi-Fi+, il tuo dispositivo:

- **Seleziona e si connette automaticamente alla rete ottimale:** seleziona automaticamente e connette le reti Wi-Fi precedentemente connesse, reti libere o reti dati mobili, a seconda della potenza del segnale nella posizione corrente.
- **Attiva e disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi:** a seconda delle reti Wi-Fi connesse precedentemente, il Wi-Fi sarà attivato o disattivato automaticamente in determinate posizioni. Ciò impedirà al dispositivo di ricercare costantemente nuove reti.
- **Valuta la qualità delle reti disponibili:** valuta gli hotspot di rete attualmente disponibili e impedisce al dispositivo di collegarsi automaticamente a reti senza connessione Internet.

## **Pulizia della memoria per migliori prestazioni**

Telefono risulta più lento con il tempo? Vuoi ripulire il tuo archivio di sistema ma non sei sicuro su quali file eliminare? La pulizia della memoria consente di rimuovere rapidamente la cache, i file di grandi dimensioni e i file residui oltre ai file di applicazioni inutilizzate. Questa azione consente di velocizzare le prestazioni del sistema e mantenere Telefono in forma perfetta.

Quando le prestazioni del sistema rallentano o lo spazio di archiviazione si riduce, Gestione telefono ti ricorda di eseguire la pulizia dei file. È possibile seguire le istruzioni sullo schermo per ripulire la memoria del Telefono e liberare dello spazio di archiviazione.

**Pulizia:** la ricerca e la pulizia dei file spazzatura e della cache del sistema consentono di liberare rapidamente la memoria e lo spazio di archiviazione interno senza compromettere l'utilizzo del dispositivo.

**Pulizia avanzata:** cercare i file non necessari come ad esempio nell'app WeChat oppure file di grandi dimensioni, video, immagini, file residuali delle app, file musicali, pacchetti di installazione non necessari, file inutilizzati e file che richiedono molto spazio, al fine di ottenere consigli sulla pulizia in base ai risultati della scansione. L'azione consente di liberare lo spazio di archiviazione senza eliminare accidentalmente i file importanti.

# Nuovo dispositivo

## Connessione a Internet

Connettersi facilmente alle reti Wi-Fi con il dispositivo.

### Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.
- 2 Tenere premuto  per aprire la schermata delle impostazioni Wi-Fi.
- 3 Attivare il **Wi-Fi**. Il dispositivo elencherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili nella posizione.
- 4 Selezionare la rete Wi-Fi a cui si desidera connettersi. Se si seleziona una rete crittografata, sarà anche necessario inserire la password Wi-Fi.

### Connessione utilizzando dati mobili

-  Prima di utilizzare i dati mobili, accertarsi di disporre di un piano dati con il proprio gestore per evitare costi eccessivi.
- 1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.
  - 2 Toccare  per attivare i dati mobili.
    -  Quando non è necessario l'accesso a Internet, disattivare i dati mobili per un maggiore risparmio energetico ed una riduzione del traffico dati.

## Guida

### Note legali

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Tutti i diritti riservati.**

Nessuna parte del presente manuale potrà essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta di Huawei Technologies Co., Ltd. e delle sue affiliate ("Huawei").

Il prodotto descritto nel presente manuale può includere software protetto da copyright di Huawei e di possibili altri concessionari di licenze. Il cliente non dovrà in alcun modo riprodurre, distribuire, modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre, retroingegnerizzare, assegnare, concedere in affitto o in sublicenza detto software, salvo che tali restrizioni siano vietate dalle leggi applicabili o che tali azioni siano approvate dai rispettivi titolari del copyright.

### Marchi e autorizzazioni

  sono marchi o marchi registrati di Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ è un marchio di Google Inc.

Il marchio e i loghi *Bluetooth*<sup>®</sup> sono marchi registrati di proprietà di *Bluetooth SIG, Inc.* e ogni uso di tali marchi da parte di Huawei Technologies Co., Ltd. avviene in conformità con quanto previsto dalla licenza.

**Qualcomm<sup>®</sup> aptX<sup>™</sup>**  e **Qualcomm<sup>®</sup> aptX<sup>™</sup> HD**  sono marchi commerciali registrati di Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende menzionati potrebbero essere proprietà dei rispettivi proprietari.

### **Avviso**

Alcune caratteristiche del prodotto e dei suoi accessori descritti in questo manuale riguardano esclusivamente il software installato, le capacità e le impostazioni della rete locale, pertanto potrebbero non essere attivate o potrebbero essere limitate dagli operatori della rete locale o dai fornitori dei servizi di rete.

Per tale ragione, le descrizioni contenute nel presente manuale potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto o agli accessori acquistati.

Huawei si riserva il diritto di cambiare o modificare qualsiasi informazione o specifica contenuta nel presente manuale, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcun tipo di responsabilità.

### **Informativa sul software di terzi**

Huawei non è il proprietario intellettuale dei software e delle applicazioni di terzi forniti con il presente prodotto. Di conseguenza, Huawei non fornirà alcuna garanzia per software e applicazioni di terzi.

Huawei non fornirà né supporto ai clienti che utilizzano i suddetti software e applicazioni di terzi, né sarà responsabile in alcun modo delle funzioni dei suddetti software e applicazioni di terzi.

Le applicazioni e i software di terzi possono essere interrotti o terminati in qualsiasi momento e Huawei non garantisce la disponibilità di nessun contenuto o servizio. I fornitori terzi di servizi forniscono contenuti e servizi mediante la rete o strumenti di trasmissione non controllati da Huawei. Nella massima misura consentita dalla legge in vigore, si specifica espressamente che Huawei non risarcirà né sarà responsabile dei servizi forniti da terzi o dell'interruzione o terminazione di servizi o contenuti forniti da terzi.

Huawei non sarà responsabile della legalità, qualità o qualsiasi altro aspetto di qualunque software installato su questo prodotto né di qualsiasi lavoro di terzi caricato o scaricato in qualsiasi forma, inclusi ma senza limitarsi ad essi, testi, immagini, video o software ecc. I clienti si assumeranno il rischio di qualsiasi effetto, inclusa l'incompatibilità tra il software e questo prodotto, conseguente all'installazione di software o al caricamento o scaricamento di lavori di terzi.

Questo prodotto si basa sulla piattaforma open-source Android<sup>™</sup>. Huawei ha apportato le dovute modifiche alla piattaforma. Pertanto, questo prodotto potrebbe non supportare tutte le funzioni che sono generalmente supportate dalla piattaforma Android standard o potrebbe essere incompatibile con il software di terzi. Huawei non fornisce alcuna garanzia né dichiarazione in relazione

all'eventuale compatibilità di cui sopra ed esclude espressamente ogni responsabilità in relazione a questioni di questo tipo.

## **DISCLAIMER**

TUTTO IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È". AD ECCEZIONE DI QUANTO RICHiesto DALLE LEGGI IN VIGORE, NON VIENE RILASCIATA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE MANUALE.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, HUAWEI NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEGUENTI, NÉ QUELLI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTI, ATTIVITÀ, REDDITI, DATI, AVVIAMENTO O GUADAGNI ANTICIPATI INDIPENDEMENTE DALLA PREVEDIBILITÀ, O MENO, DI TALI DANNI.

FATTA SALVA LA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE, LA MASSIMA RESPONSABILITÀ DI HUAWEI DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO DESCRITTO NEL PRESENTE MANUALE SARÀ LIMITATA ALLA SOMMA PAGATA DAL CLIENTE PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

## **Normativa per l'importazione e l'esportazione**

Il cliente dovrà attenersi a tutte le leggi e normative per l'esportazione o l'importazione e concorda di avere la responsabilità dell'ottenimento di tutti i necessari permessi e licenze del governo per l'esportazione, la re-esportazione o l'importazione del prodotto menzionato in questo manuale, tra cui il software e i dati tecnici ivi contenuti.

## **Sicurezza delle informazioni e dei dati personali**

L'uso di alcune funzioni o di applicazioni di terze parti sul dispositivo potrebbe generare la perdita delle proprie informazioni e dati personali o la possibilità di accesso ad esse da parte di altri. Utilizzare le seguenti misure per aiutare a proteggere i tuoi dati personali:

- Custodisci il tuo dispositivo in un luogo sicuro per impedire l'uso non autorizzato.
- Impostare il blocco dello schermo del dispositivo e creare una password o una sequenza di sblocco per aprirlo.
- Eseguire con regolarità il back-up delle informazioni personali contenute nella scheda SIM, nella memory card o nella memoria interna del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, ricordarsi di spostare o eliminare le informazioni personali presenti sul dispositivo vecchio.
- Eseguire con regolarità il backup delle informazioni personali contenute nella memory card o nella memoria interna del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, ricordarsi di spostare o eliminare le informazioni personali presenti sul dispositivo vecchio.
- Non aprire messaggi o e-mail da mittenti sconosciuti per evitare che il dispositivo venga infettato da un virus.

- Quando si utilizza il dispositivo per navigare su Internet, non visitare siti Web che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza al fine di evitare le vostre informazioni personali vengano rubate.
- Se si impiegano servizi quali hotspot Wi-Fi o Bluetooth portatili, impostare delle password per questi servizi al fine di evitare l'accesso non autorizzato. Spegnerne questi servizi quando non sono in uso.
- Installare il software di sicurezza del dispositivo ed eseguire con regolarità una scansione per il rilevamento di virus.
- Ricordare sempre di ottenere le applicazioni di terze parti da una fonte legittima. Eseguire l'utilità antivirus sulle applicazioni scaricate di terze parti.
- Installare il software di sicurezza o le patch rilasciate da Huawei o fornitori di applicazioni di terze parti autorizzate.
- L'utilizzo di software esterni non autorizzati per eventuali aggiornamenti potrebbe danneggiare il dispositivo o mettere a rischio le tue informazioni personali. Si consiglia pertanto, di procedere all'aggiornamento tramite la funzione online del dispositivo o di scaricare i pacchetti di aggiornamento adatti al tuo modello, direttamente dal sito ufficiale di Huawei.
- Alcune applicazioni richiedono e trasmettono informazioni locali. Ne consegue che una terza parte potrebbe essere in grado di condividere le vostre informazioni locali.
- Alcuni fornitori di applicazioni di terze parti potrebbero raccogliere informazioni di rilevamento e diagnostica del dispositivo per migliorare i loro prodotti e servizi.


# Gesture e operazioni

## Screenshot e registrazione schermo

### Scatta una schermata a scorrimento per acquisire una pagina intera

Stanco di dover acquisire diversi screenshot per catturare articoli lunghi o conversazioni di chat? È possibile utilizzare la funzione della schermata a scorrimento per scattare uno screenshot di tutta la pagina, acquisendo tutte le informazioni della pagina in un singolo screenshot.

**Utilizza la scorciatoia per eseguire la schermata a scorrimento:** scorrere in basso dalla barra di stato, aprire il pannello scorciatoie e toccare  per acquisire una schermata a scorrimento. Toccare  entro tre secondi dallo scatto di uno screenshot e lo schermo scorrerà automaticamente verso il basso proseguendo con l'acquisizione dell'intera pagina. Durante lo scatto, toccare l'area di scorrimento per interrompere l'acquisizione nel punto desiderato.

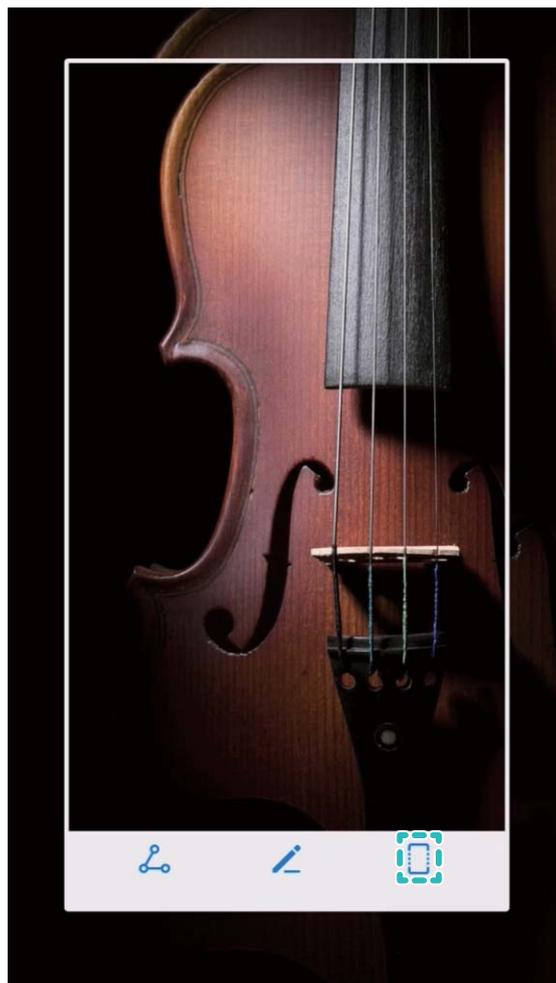


Dopo l'acquisizione, toccare  o  per modificare o condividere lo screenshot. Lo scatto verrà salvato in **Galleria** come impostazione predefinita.

## Registra le azioni del tuo schermo

La funzione di registrazione dello schermo è utile quando si esegue un tutorial o quando desideri registrare le azioni durante un gioco.

**i** La registrazione schermo verrà interrotta durante l'esecuzione o la ricezione di una chiamata.

**Utilizza la scorciatoia per avviare la registrazione:** scorrere in basso dalla barra di stato e aprire il pannello delle scorciatoie, quindi  per avviare la registrazione dello schermo. Per terminare, toccare  nell'area in alto a sinistra dello schermo.

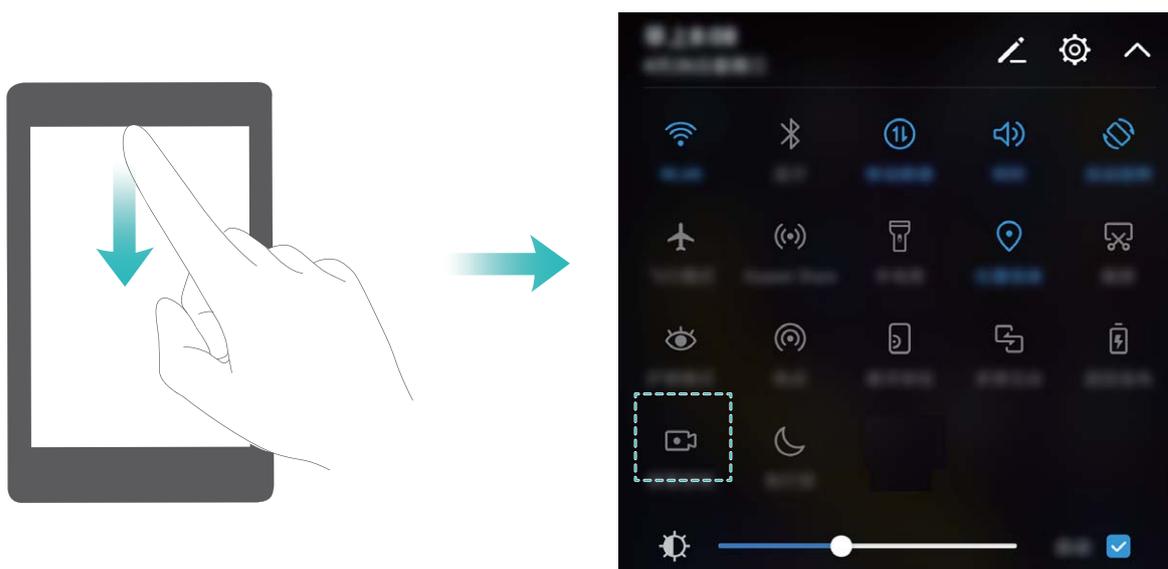

**Utilizza la combinazione dei tasti per avviare la registrazione:** premere contemporaneamente il Tasto di alimentazione e il Tasto di aumento del volume per avviare la registrazione. Per terminare la registrazione, premere di nuovo contemporaneamente il Tasto di alimentazione e il Tasto di aumento del volume.



È possibile visualizzare le registrazioni dello schermo in **Galleria**.


### **Acquisizione di una schermata**

**Combinazione di tasti:** premere contemporaneamente **i tasti di aumento e riduzione del volume** per acquisire una schermata.

**Icona delle scorciatoie:** scorrere in basso dalla barra di stato per aprire il pannello delle notifiche.

Toccare  per acquisire una schermata.

**Utilizzo Schermata con tre dita:** scorrere in basso dal centro dello schermo utilizzando tre dita per acquisire una schermata.

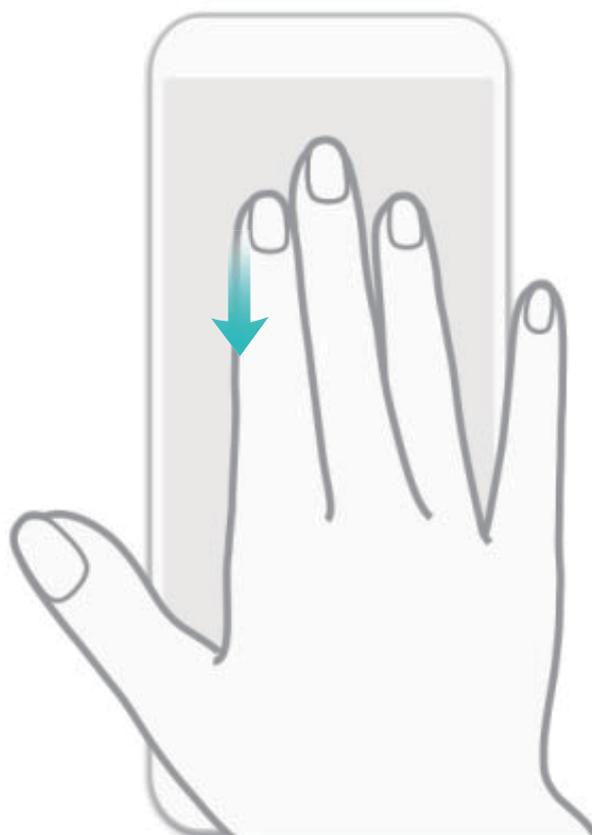


Dopo l'acquisizione, toccare  o  per modificare o condividere la schermata. Lo scatto verrà salvato in **Galleria** per impostazione predefinita.

# Schermata Home

## Switch rapido

### Utilizza gli interruttori delle scorciatoie per attivare rapidamente le funzioni usate di frequente

Vuoi attivare o disattivare rapidamente i Dati mobili o il Wi-Fi? Scorri in basso la barra di stato e aprire le scorciatoie, quindi tocca l'icona corrispondente per attivarla o disattivarla. Tieni premuto a lungo su un interruttore per accedere direttamente alla pagina delle impostazioni della funzione.

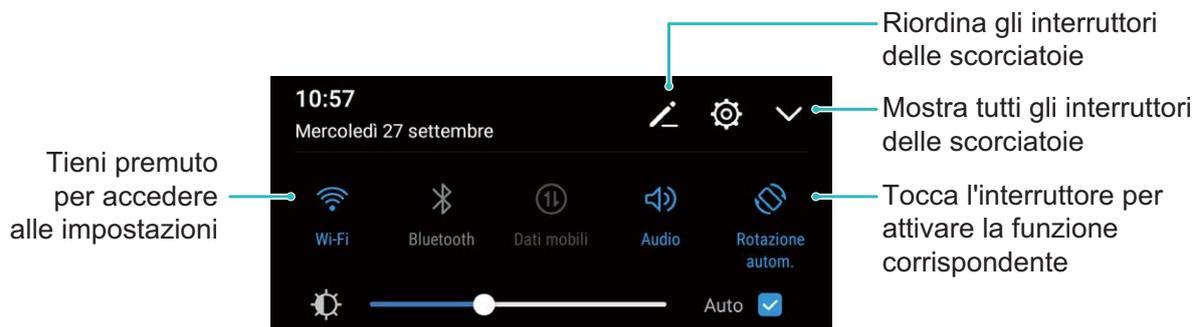


### Regola la posizione degli interruttori

Regola la posizione delle scorciatoie per spostare in alto le funzioni usate più spesso.


Scorrere verso il basso dalla barra di stato e aprire il pannello delle scorciatoie, quindi toccare . Sul pannello delle scorciatoie, è possibile:

**Modificare la posizione delle icone:** tenere premuto su un'icona e trascinarla nella posizione desiderata.

**Aggiungere un'icona scorciatoia:** trascinare un'icona dall'area nascosta del pannello all'area di visualizzazione, quindi toccare **INDIETRO**.

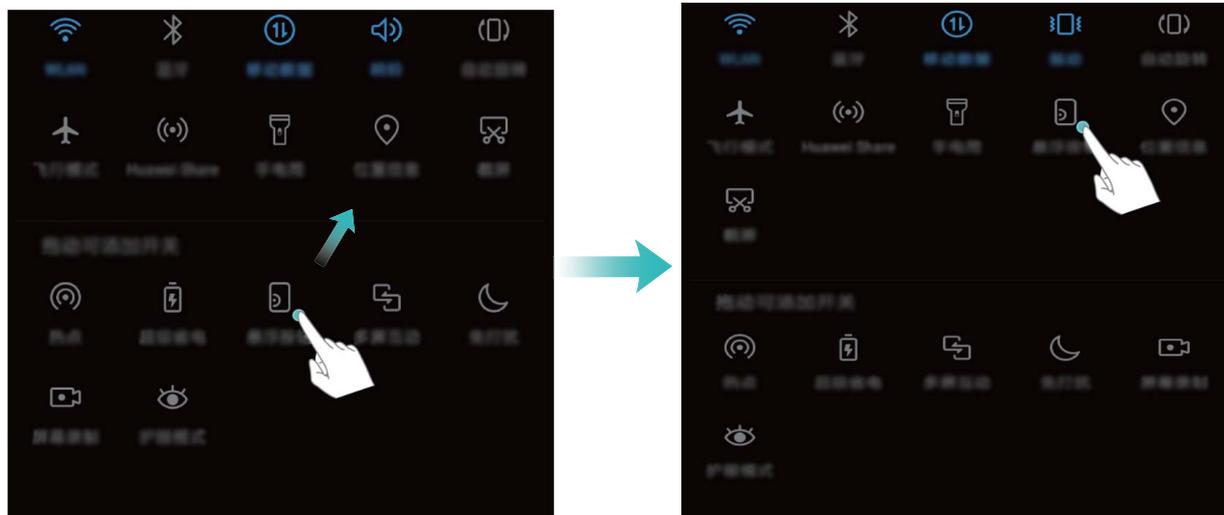

**Eliminare le icone delle scorciatoie:** trascinare un'icona dall'area di visualizzazione del pannello all'area nascosta, quindi toccare **INDIETRO**.

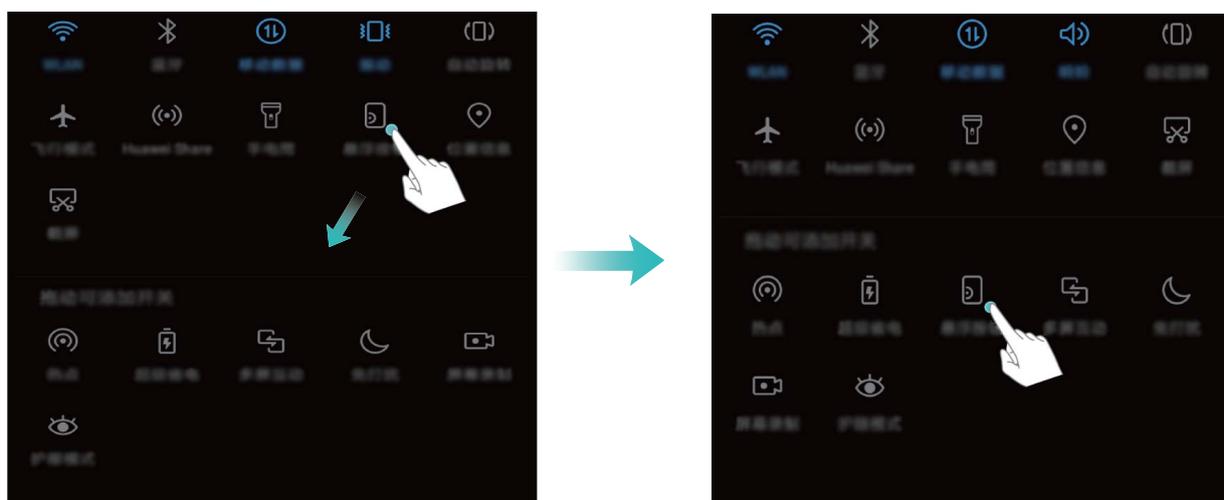

## Notifiche e barra di stato

### Apprendi il significato delle icone nella barra di stato

Utilizza la barra di stato per visualizzare i dettagli della connessione, controllare il livello della batteria rimanente e le nuove notifiche.

**Stato icone:** le icone offrono dettagli sullo stato del dispositivo, incluse le connessioni di rete, potenza del segnale, livello della batteria e l'orario.

 Le icone potrebbero variare in base ai Paesi o ai servizi del proprio gestore.

	Intensità del segnale		Nessun segnale
<b>4G</b>	Connesso al 4G	<b>3G</b>	Connesso al 3G

<b>2G</b>	Connesso al 2G	<b>H</b>	Connesso a HSPA+
<b>H<sup>+</sup></b>	Connesso a HSPA	<b>4G</b>	Connesso a LTE
<b>HD</b>	VoLTE attivato		Nessuna scheda SIM trovata
<b>R</b>	Roaming		Modalità aereo attivata
	Bluetooth attivo		Connesso al Wi-Fi
	Rete Wi-Fi disponibile		Ricezione dei dati di posizione da GPS
	Modalità vibrazione attivata		Modalità silenziosa attivata
	Svegliate attivate		Caricamento
	Batteria carica		Batteria quasi scarica

**Icone di notifica:** le icone di notifica vengono visualizzate sul lato sinistro della barra di stato quando si riceve un nuovo messaggio, un notifica o un promemoria.


	Chiamate perse		Nuove e-mail
	Download dati		Nuovo messaggio vocale
	Eventi in programma		Caricamento dati
	Sincronizzazione dati		Memoria telefono piena
	Errore di accesso o sincronizzazione		Errore sincronizzazione
•••	Altre notifiche		

## Apri il pannello delle notifiche per non perdere le informazioni importanti

Non ti vuoi perdere nessuna notifica importante? Dalla barra di stato, è possibile visualizzare le informazioni sulle notifiche in tempo reale e lo stato operativo del dispositivo.

Quando si riceve un promemoria, è possibile attivare lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato per visualizzare la notifica. Accedi alla notifica e alle impostazioni della barra di stato attraverso le modalità seguenti:

- **Notifica di accesso e impostazioni della barra di stato a schermo bloccato:** attivare lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato e toccare , inserire la password, quindi **App e notifiche > Notifiche e barra di stato > Metodo di notifica.**

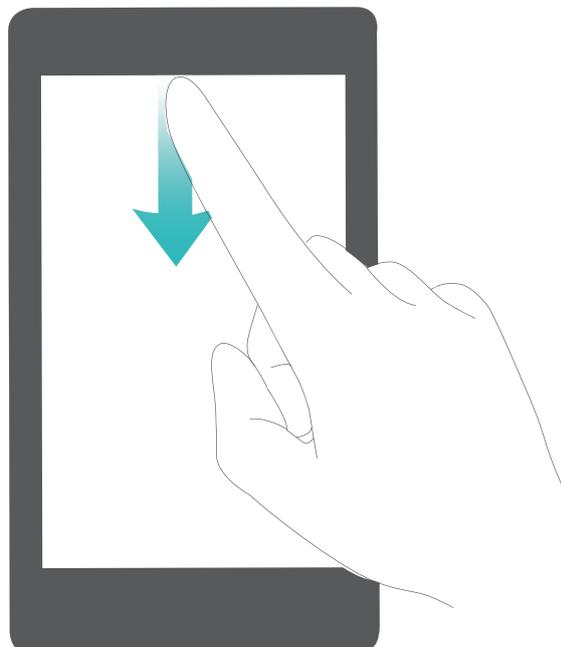


- **Notifica di accesso e impostazioni della barra di stato a schermo sbloccato:** accedere a  **Impostazioni**, quindi **App e notifiche** > **Notifiche e barra di stato** > **Metodo di notifica**.

### **Disattiva le notifiche di app non gradite**

Non ti piace ricevere troppe notifiche app da parte di diverse app? Imposta e disattiva le notifiche da parte di app per risolvere tutti i problemi.

Accedere a  **Impostazioni**, quindi **App e notifiche** > **Gestione notifiche**. Da qui è possibile disattivare tutte le notifiche app. Inoltre è possibile selezionare un'app e disattivare le notifiche configurando le impostazioni app.

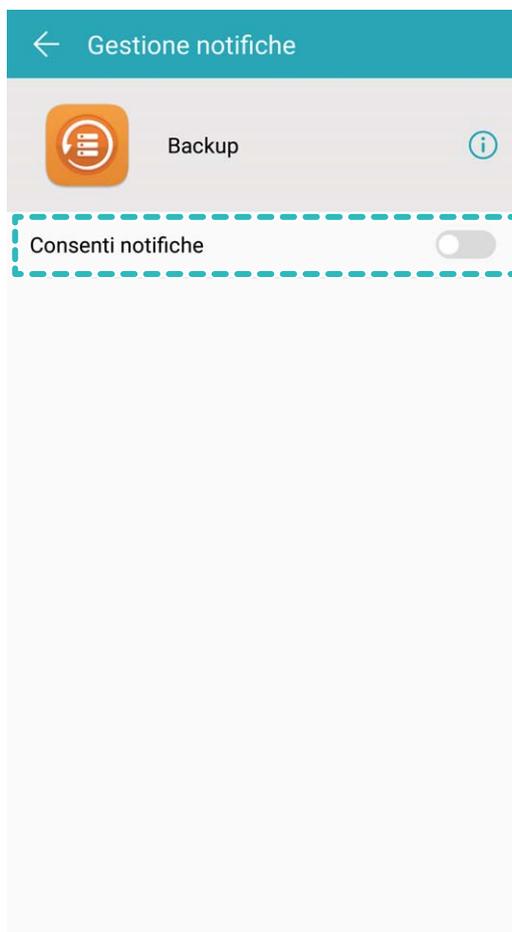

## Personalizza le notifiche

Non ti piacciono i promemoria delle notifiche di default? Personalizza tutti i promemoria in modo da ricevere solo le notifiche che consideri utili.

Accedere a  **Impostazioni**, quindi **App e notifiche** > **Notifiche e barra di stato**. È possibile:


- **Attivare le notifiche attiva schermo:** attivare **Notifiche attiva schermo**. La ricezione della notifica attiverà lo schermo spento.
- **Attivare l'indicatore luminoso alla ricezione delle notifiche:** attivare **Indicatore lampeggiante** e l'indicatore lampeggerà al momento della ricezione di nuove notifiche.
- **Visualizzare più informazioni nella barra di stato:** in base alle preferenze, attivare **Mostra nome operatore** e **Visualizza velocità di rete**. È anche possibile impostare **Metodo di notifica** e scegliere la visualizzazione della **Percentuale batteria**.

## Collegamenti

### Utilizza i collegamenti per accedere alle funzioni frequenti

Tieni premuto sull'icona di un'app per visualizzare il menu delle funzioni utilizzate di frequente e per accedervi rapidamente. In alternativa, tieni premuto su una delle funzioni e trascinala sulla schermata Home per creare un collegamento.

-  L'applicazione non supporta la funzione se tenendo premuto sull'icona dell'app non viene creato nessun collegamento.

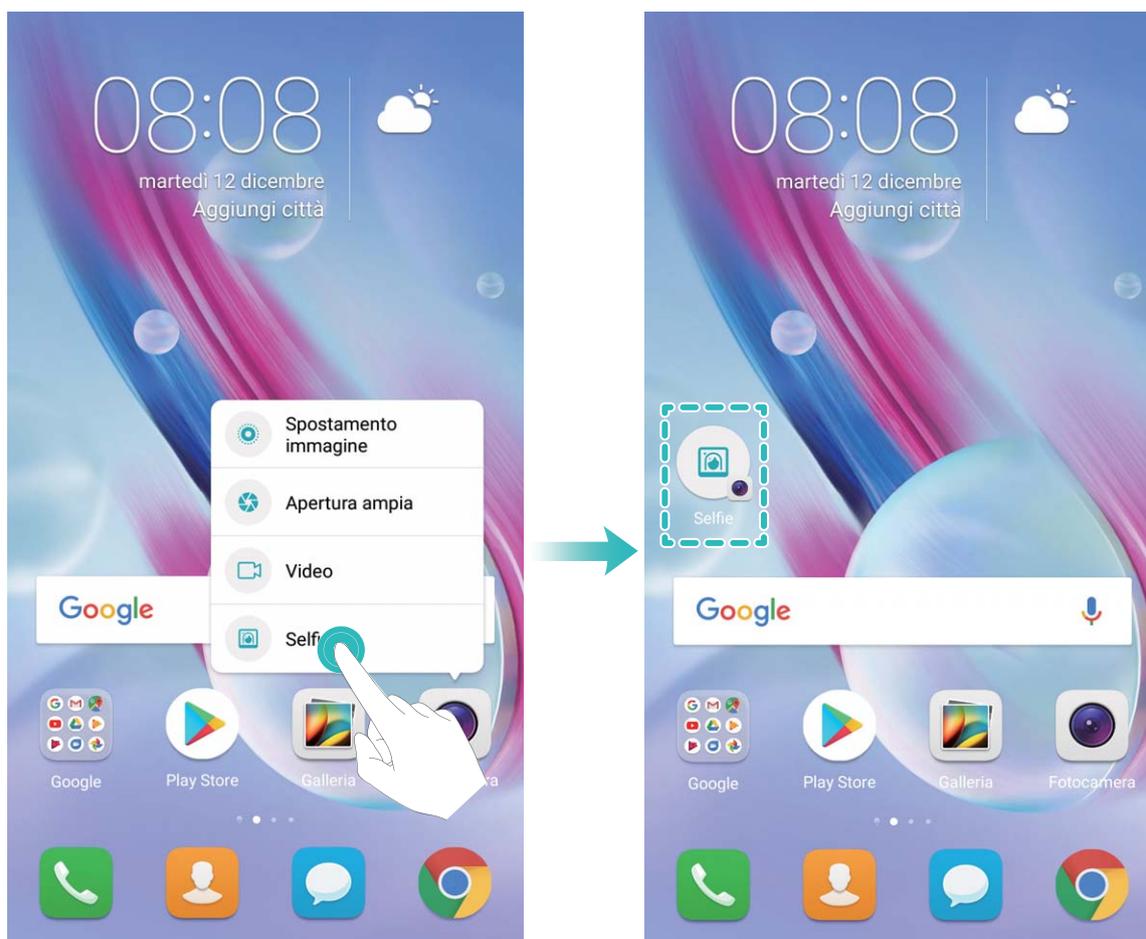

**Accesso rapido alle funzioni app usate di frequente:** tieni premuto sull'icona dell'applicazione nella schermata Home, quindi tocca una funzione utilizzata frequentemente per accedervi. Ogni app supporta fino a quattro funzioni frequenti. Saranno preimpostate in base all'app e perciò non modificabili. Ad esempio, per scattare un selfie, occorrerà tenere premuto sull'icona della fotocamera, toccare **Selfie** nel menu a comparsa.

**Aggiungi i collegamenti alla Home:** tenere premuto sull'icona dell'app sulla schermata Home per visualizzare il menu. Tenere premuto sulla funzione desiderata e trascinarla sulla Home per creare un collegamento. Ad esempio, è possibile aggiungere un collegamento per la funzione selfie, accedendo direttamente alla fotocamera.

### **Impostazioni consolidate: semplifica la personalizzazione**

Hai problemi a trovare le impostazioni di cui hai bisogno? Pensi che cambiare manualmente le impostazioni sia troppo fastidioso? EMUI 8.0 ha semplificato le cose raggruppando impostazioni correlate. Un display cluster semplifica la schermata principale delle impostazioni, oltre all'aggiunta dell'attivazione vocale delle impostazioni.

### **Aggiornamento 1: semplificazione e consolidamento delle impostazioni**


EMUI 8.0, il menu delle impostazioni risponde alle tue abitudini di utilizzo e modifica di conseguenza l'ordine e il clustering delle impostazioni. In questo modo è tutto molto più semplice e chiaro.

## Scorciatoie per le app: avvio rapido delle funzioni delle app

Ti piace scattare selfie e vuoi poterlo fare in un unico passaggio? EMUI 8.0 ti offre scorciatoie per le funzioni delle app da utilizzare per le funzioni che utilizzi più frequentemente, permettendoti di aggiungerle alla schermata Home e di aprirle in un unico passaggio.

**Utilizzare le scorciatoie per accedere alle funzioni utilizzate frequentemente:** EMUI 8.0 ha aggiunto delle scorciatoie per accedere alle funzioni utilizzate frequentemente. Sulla schermata Home, tocca e tieni premuta l'icona di un'app utilizzata frequentemente e seleziona la funzione che desideri nel menu a comparsa per avviarla rapidamente.

**Come aggiungere una scorciatoia alle funzioni delle app nella schermata Home:** EMUI 8.0 supporta l'aggiunta di scorciatoie per le funzioni delle app nella schermata Home. Tocca e tieni premuta l'icona di un'app qualsiasi sulla schermata Home, tocca e tieni premuta la funzione desiderata nel menu a comparsa, quindi trascinala sulla schermata Home per creare una scorciatoia della funzione.

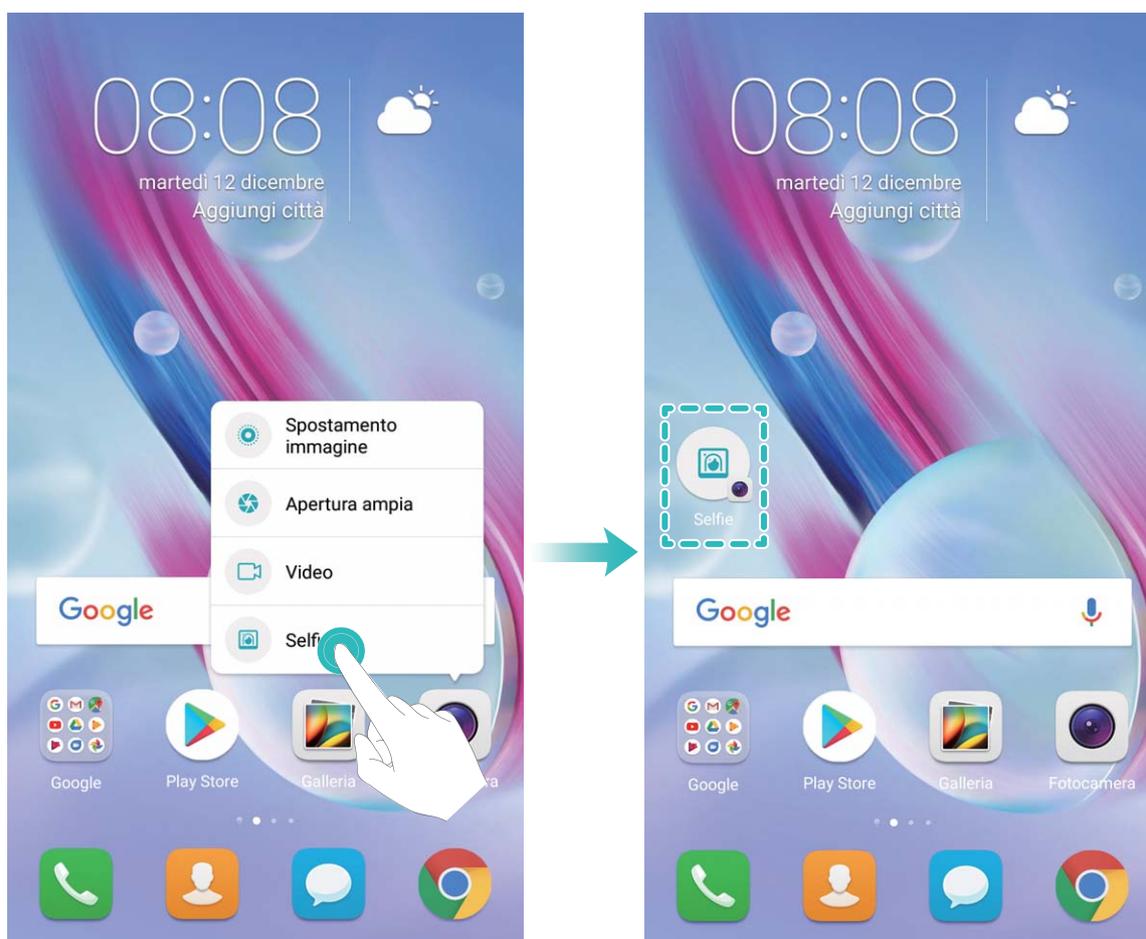

## Blocco e sblocco schermo

### Configura lo Sblocco Magazine

Lo Sblocco Magazine consente la visualizzazione di fantastiche immagini all'interno della schermata di blocco per uno sfondo sempre diverso.

Per visualizzare il pannello delle scelte rapide nello Sblocco Magazine, scorrere verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco.

**Abbonati alle copertine:** toccare  e aggiungere lo stile Magazine preferito all'elenco abbonamento.

**Aggiungi le tue immagini come copertine:** toccare , quindi . Toccare , selezionare le immagini da aggiungere, quindi .

## Imposta una password di blocco schermo per proteggere la privacy

Foto personali, informazioni contatti, app banking e tutti i contenuti privati sul tuo Telefono. Imposta una password da verificare ad ogni sblocco. La password aiuta a proteggere le informazioni private in caso di smarrimento del dispositivo ed evitare accessi non autorizzati.

**Imposta la password schermata di blocco:** aprire  **Impostazioni**, accedere a **Sicurezza e privacy** > **Blocco schermo** e impostare il metodo di sblocco preferito.

- **Imposta un PIN:** il PIN è una sequenza di cifre. L'inserimento di un PIN è un'operazione semplice e rapida. Per migliorare la sicurezza, utilizzare una sequenza di numeri scelti casualmente. Accedere a **Sblocco** > **PIN**, seguire i passaggi sullo schermo per configurare il PIN, quindi toccare **OK**.
- **Imposta una sequenza:** consente lo sblocco del dispositivo attraverso un sequenza preimpostata da tracciare sullo schermo. Per una migliore sicurezza, utilizzare una sequenza con linee sovrapposte. Accedere a **Sblocco** > **Sequenza** e tracciare la stessa sequenza due volte. Connettere almeno 4 punti.
- **Imposta una password:** una password composta da cifre, lettere, e caratteri speciali è più sicura sia del PIN che della sequenza. Per una migliore sicurezza, utilizzare una password con 8 o più caratteri inclusi numeri, lettere e caratteri speciali. Si consiglia di annotare la password. Accedere a **Sblocco** > **Password**, seguire i passaggi sullo schermo per configurare la password, quindi toccare **OK**.
- **Sblocca il dispositivo utilizzando l'impronta:** Se il dispositivo supporta lo sblocco tramite impronte digitali, si consiglia di utilizzare tale metodo per lo sblocco e garantire maggiore sicurezza. L'utilizzo dell'impronta è un metodo sicuro e rapido. Dopo la configurazione della password del blocco schermo, toccare **Registra** nella finestra di dialogo visualizzata e seguire i passaggi per registrare le impronte.
- **Per motivi di sicurezza, non disattivare la password della schermata di blocco:** la password eviterà accessi non autorizzati al dispositivo. Per garantire sempre la sicurezza del dispositivo, non selezionare **Nessuno** come metodo di sblocco.
- **Gli avvisi visualizzati ti assisteranno nel ricordare la password impostata:** se la password di blocco schermo non è stata inserita da 3 giorni, il sistema richiederà l'inserimento per lo sblocco.

## Blocca lo schermo per mettere in sicurezza i tuoi dati

Se non utilizzi il dispositivo per un certo lasso di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Quando lo schermo è attivo, potrai utilizzare il tuo dispositivo senza doverlo sbloccare. Il blocco con lo schermo in standby protegge la tua privacy ed evita operazioni accidentali.

 Imposta una password di blocco schermo per proteggere la privacy. È possibile bloccare il dispositivo nei seguenti modi:

**Blocco istantaneo dello schermo con il tasto di accensione:** premere una volta il tasto di accensione per bloccare lo schermo.

**Utilizzo del tasto di blocco one-touch:** unisci due dita sulla schermata Home per accedere alla modalità di modifica schermo. Toccare **Widget > Blocco schermo** e aggiungere il widget **Blocco schermo** alla schermata Home. L'azione aiuta a ridurre l'usura del tasto di accensione. Dopo aver chiuso la modalità di modifica, toccare il widget **Blocco schermo** per bloccare immediatamente lo schermo. Per bloccare lo schermo, accedere alla schermata Home dove è situato il widget **Blocco schermo**.

È inoltre possibile personalizzare lo stile della schermata di blocco in base alle proprie preferenze:

**Modifica lo stile schermata di blocco:** il dispositivo utilizza il Blocco Magazine come predefinito.

Aprire  **Impostazioni**. Accedere a **Sicurezza e privacy > Blocco schermo > Stile blocco schermo** e selezionare lo stile schermata di blocco preferito.

 **Impostazione di un messaggio personalizzato nella schermata di blocco:** toccare **Firma blocco schermo** per visualizzare il messaggio personalizzato nella schermata di blocco ogni volta che si attiva lo schermo.


## Modalità Simple: per un utilizzo di base

La tua schermata Home è intasata da icone e il testo troppo piccolo? La Modalità Simple visualizza icone e caratteri più grandi nella schermata Home, adottando un layout più semplice per un utilizzo di base del dispositivo.

Aprire  **Impostazioni**, accedere a **Sistema > Modalità semplice**, quindi toccare .

Nella Modalità Simple, è possibile:

- **Modificare le icone nella schermata Home:** tenere premuta una delle icone per accedere alla modalità di modifica della Home, quindi aggiungere o rimuovere le icone delle app in base alle preferenze.
- **Uscire dalla Modalità Simple:** per chiudere la **Modalità Simple**, toccare **Modalità standard**.

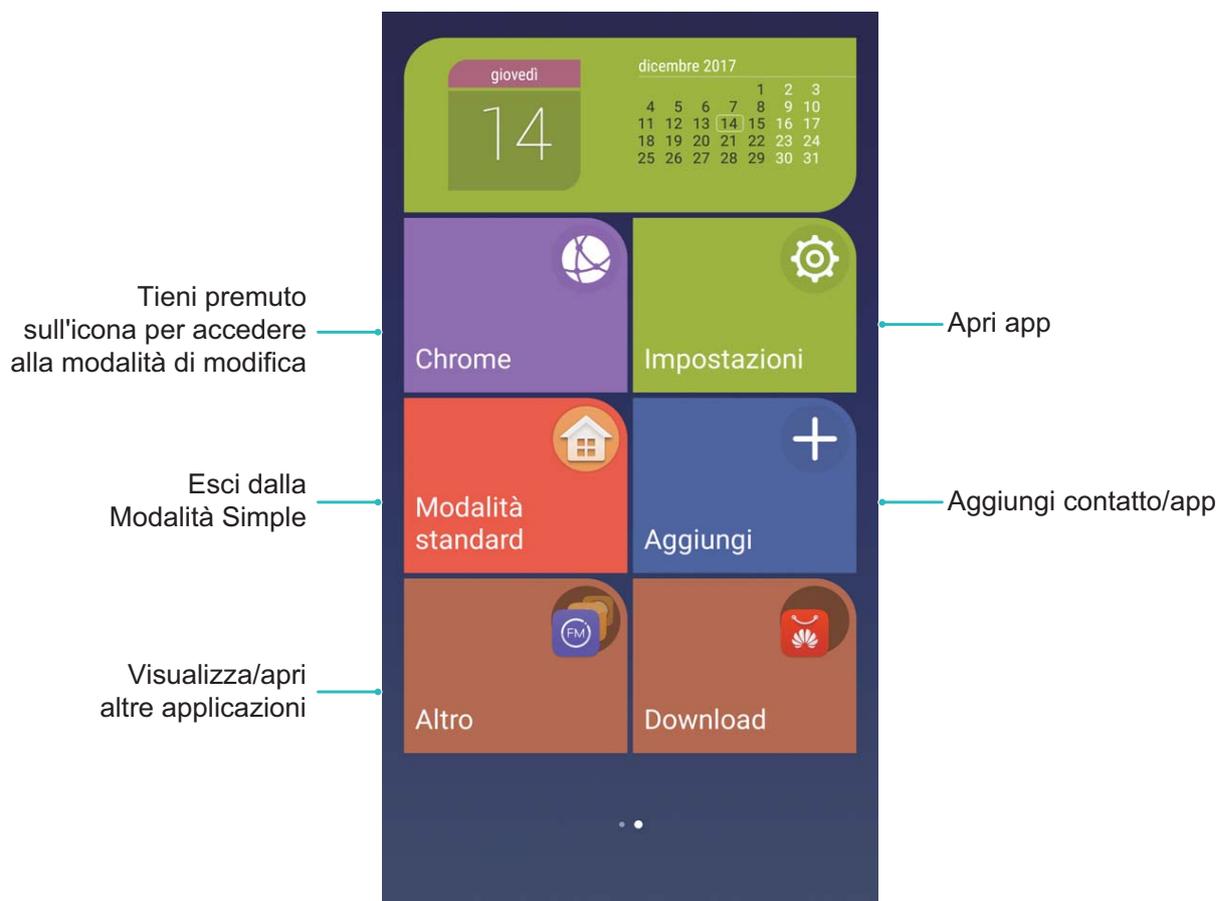

## Gestione schermata Home

### Gestisci le icone nella schermata Home


La tua schermata Home è intasata da troppe icone? È possibile spostare o eliminare le icone dalla schermata Home oppure disporle e spostarle in cartelle per una gestione più comoda.

**Sposta un'icona della schermata Home:** dalla schermata Home, toccare e tenere premuto su un'app, attendere la vibrazione, quindi trascinarla su qualsiasi posizione dello schermo.

**Elimina un'app:** dalla schermata Home, toccare e tenere premuto su un'app da disinstallare, attendere la vibrazione, quindi trascinarla su . Seguire le istruzioni sullo schermo per eliminare l'app.

 Per garantire che il sistema funzioni correttamente, alcune applicazioni di sistema preinstallate non potranno essere disinstallate.

**Crea una cartella per archiviare le icone app:** dalla schermata Home, toccare e tenere premuto su un'app, attendere la vibrazione, quindi trascinarla al di sopra di un'altra app. Le due applicazioni saranno collocate in una nuova cartella.

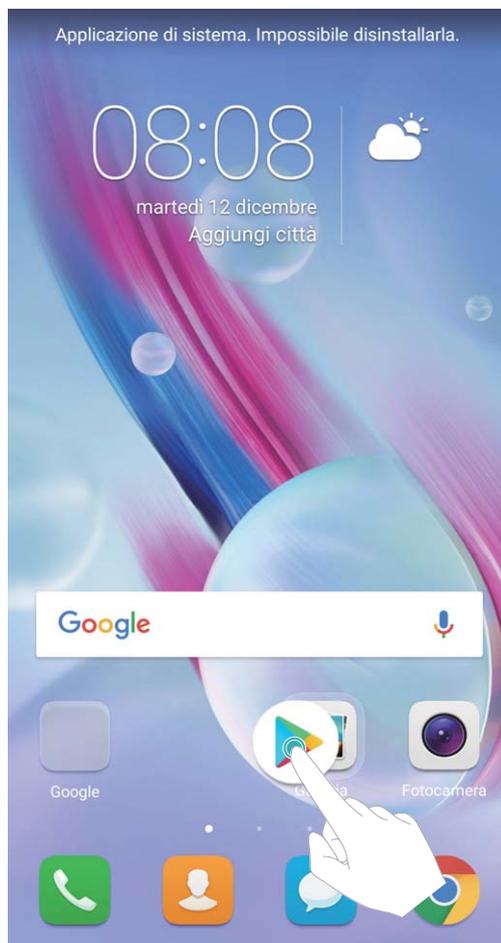

**Elimina una cartella:** aprire la cartella, toccare  $+$ , deselegionare tutte le app, quindi **OK**. La cartella verrà eliminata automaticamente e tutte le applicazioni della cartella verranno spostate nella schermata Home.

**Rinomina una cartella:** aprire una cartella, toccare sul nome per rinominarla.

**Aggiungi o elimina le icone app dalla cartella:** aprire la cartella, toccare  $+$ , selezionare o deselegionare tutte le app, quindi **OK**. Le applicazioni selezionate verranno automaticamente aggiunte alla cartella mentre le applicazioni deselegionate verranno rimosse.

- i Un altro modo per rimuovere un'applicazione da una cartella è toccare e tenere premuto sull'applicazione nella cartella finché la non si avverte la vibrazione, quindi trascinare la stessa app nella schermata Home.

## Gestione schermata Home

Sono presenti troppe icone nella schermata Home? È possibile aggiungere una nuova pagina alla schermata Home e personalizzarla.

Tenere premuto su un'area vuota nella schermata Home per accedere alla modalità di modifica. A questo punto è possibile eseguire:

- **Aggiunta di una nuova pagina alla schermata Home:** toccare  $+$  a sinistra o a destra dello schermo per aggiungere una nuova pagina.
- **Eliminazione di una pagina:** toccare  $\times$  su una schermata vuota per rimuovere la pagina.

 Le pagine della schermata Home con icone app o widget non potranno essere eliminate.

- **Modifica l'ordine delle pagine:** tenere premuto sulla schermata della pagina Home da spostare, quindi trascinarla nella posizione scelta.
- **Impostazione della pagina predefinita:** toccare  nella parte superiore della schermata Home per impostare la pagina selezionata come predefinita nella schermata Home.

## Imposta lo sfondo della schermata Home

Vuoi impostare un'immagine che ti piace come sfondo della Home? Personalizza lo sfondo per rendere la tua schermata Home più esaltante.

Accedere a  **Impostazioni**, quindi **Display > Sfondo**. È possibile:

- **Impostare un'immagine come sfondo della Home:** toccare **Imposta sfondo**. Da **Altro** o **Galleria**, scegliere un'immagine e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare **Blocco schermo, Schermata Home** o **Entrambi**.
- **Cambiare lo sfondo in modalità casuale:** attivare **Lo sfondo della schermata Home verrà modificato casualmente** e impostare **Intervallo** e **Album da visualizzare**.

**Impostare un'immagine in Galleria come sfondo della Home:** per visualizzare gli scatti personali sempre, aprire  **Galleria**, scegliere l'immagine desiderata e accedere a  **> Imposta come > Sfondo** per impostarla come sfondo della schermata Home.

## Gestisci i widget nella schermata Home

Vuoi aggiungere rapidamente widget di tipo one-touch, per bloccare lo schermo, per visualizzare i promemoria o la tua agenda nella schermata Home? Aggiungi, sposta o elimina i widget della Home per personalizzare la tua schermata iniziale e per un utilizzo più semplice

**Aggiungi i widget:** tenere premuto su un'area vuota nella schermata Home per accedere alla modalità di modifica. Toccare **Widget**, selezionare un widget e trascinarlo in un'area vuota.



- i Verificare che ci sia spazio sufficiente sullo schermo per collocare il widget. Se lo spazio non è sufficiente, aggiungere un'altra pagina alla schermata o liberare dello spazio sulla schermata corrente.

**Elimina i widget:** tenere premuto un widget fino a quando Telefono non vibrerà. Trascinare il widget su **Rimuovi** nella parte superiore dello schermo.

**Sposta i widget:** tenere premuto un widget sulla schermata principale fino a quando Telefono non vibra, quindi trascinare il widget su un'area qualsiasi della schermata principale.

## Utilizza l'app Drawer per archiviare le applicazioni

Vuoi memorizzare le tue applicazioni in un'unica posizione sulla schermata iniziale per un layout pulito e semplice? Attiva il Drawer sulla schermata Home per archiviare tutte le tue applicazioni e liberare spazio nella schermata iniziale.

Aprire  **Impostazioni**, accedere a **Display > Stile schermata Home** e selezionare **Drawer**. Per ritornare alla schermata standard, selezionare **Standard**.

- i **Aggiungi un'icona app e spostala dal Drawer alla schermata Home:** dopo l'attivazione del Drawer, toccare  sulla schermata Home per accedere all'elenco delle app. Dall'elenco delle applicazioni, tenere premuta l'icona dell'applicazione da aggiungere e trascinarla in qualsiasi posizione nella schermata Home.

# Contatti

## Gestione biglietti da visita

### Utilizza il biglietto da visita in modo alternativo: aggiungi e condividi i dati


Vuoi guadagnare tempo nel registrare i dati contenuti sui biglietti da visita? Credi sia complicato condividere i numeri di telefono con altri amici? La gestione dei biglietti da visita offre un modo semplice per aggiungere e condividere tutte le informazioni.

La gestione del biglietto da visita supporta le seguenti funzionalità:

- **Scansiona il codice QR per l'aggiunta di un contatto:** eseguire la scansione del codice QR del biglietto da visita per salvare le informazioni in modo rapido tra i tuoi contatti.
- **Crea e condividi il tuo biglietto da visita:** è possibile creare un biglietto da visita personale nei tuoi contatti e il dispositivo genererà automaticamente un codice QR per facilitare la condivisione dei tuoi dati.
- **Condividi i contatti:** selezionare il contatto da condividere e toccare il codice QR nella parte superiore della schermata dei dettagli del contatto per una condivisione rapida e semplice.

### Condividi i contatti tramite i biglietti da visita elettronici

**Condividi il tuo biglietto da visita:** aprire  **Contatti** e toccare **Io** per impostare la foto del profilo, inserire il nome, indirizzo di lavoro, numero di telefono e altri dati, quindi ✓. Il dispositivo creerà automaticamente il tuo biglietto da visita in forma di codice QR. Per condividere il biglietto da visita, utilizzare il codice QR o toccare , quindi selezionare un metodo di condivisione e seguire i passaggi sullo schermo.

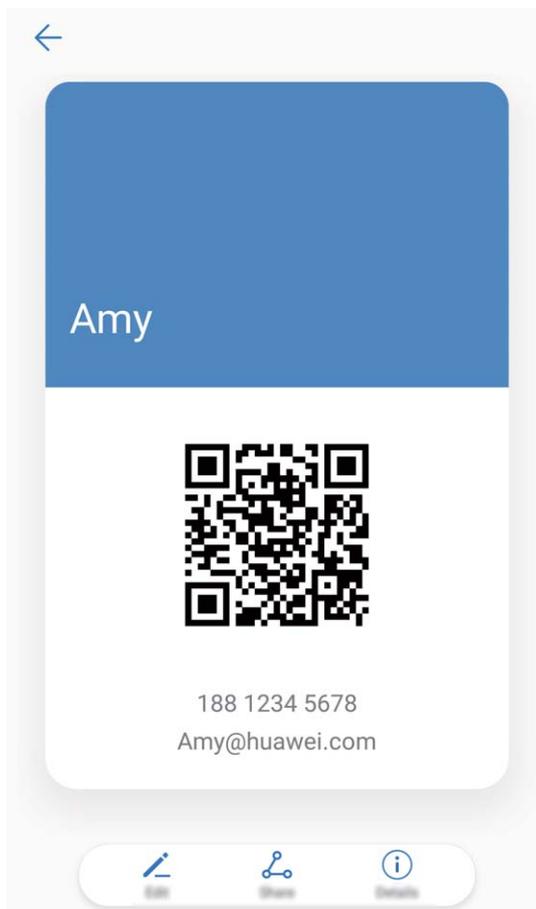

**Condividi i contatti:** aprire  **Contatti**, selezionare il contatto da condividere, quindi toccare il codice QR nell'angolo in alto a destra per condividerlo tramite codice QR. È inoltre possibile toccare **Condividi**, selezionare un metodo di condivisione e seguire i passaggi sullo schermo per completare la condivisione.

 Se il dispositivo dell'altro utente supporta l'uso del codice QR, sarà possibile scattare foto o acquisire i codici per l'aggiunta dei contatti.

## Gestione dei contatti

### Importa ed esporta i contatti

Quando sostituisci il telefono, è necessario trasferire i contatti esistenti.

Aprire  **Contatti**, accedere a  > **Importa/esporta** e selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Importa i contatti:** selezionare **Importa da archivio**, **Importa da un altro dispositivo** o **Importa da SIM** e seguire le istruzioni.
- **Esporta i contatti:** selezionare **Esporta in archivio** o **Esporta in SIM** e seguire le istruzioni. Per impostazione predefinita, i file con estensione **.vcf** esportati tramite **Esporta in archivio**, verranno salvati nella directory principale della memoria interna del dispositivo. Aprire **Gestione file** per visualizzare i file esportati.

Inoltre, è possibile importare o esportare i contatti utilizzando la funzione **Backup**. I registri di backup verranno salvati nella cartella **Huawei** in **Gestione file** per default.

## Gestisci i tuoi contatti

L'app Contatti fornisce una serie di funzionalità per la gestione dei contatti. È possibile ottenere un elenco semplificato, scegliendo di visualizzare solo i contatti sul telefono o sulla scheda SIM e facilitando così, la ricerca dei contatti frequenti.

**Unisci i contatti duplicati:** se nell'elenco sono presenti contatti duplicati, è possibile utilizzare la funzione **Unisci contatti duplicati** per l'unione. Dall'elenco dei contatti, accedere a  > **Organizza contatti** > **Unisci contatti duplicati**, selezionare i contatti che si desidera unire, quindi toccare .

**Visualizza i contatti per diversi account:** per visualizzare solo i contatti nel telefono o sulla SIM accedere a  > **Visualizzazione** e selezionare i contatti da mostrare. Inoltre è possibile eseguire altre operazioni:

- **Attiva il layout semplice:** per nascondere la foto del profilo, l'azienda e il titolo di lavoro dei contatti accedere a  > **Visualizzazione** all'interno dell'elenco dei contatti e attivare **Layout semplice**.
- **Visualizza lo spazio di memoria dei contatti:** per verificare quanto spazio di memoria occupano i contatti memorizzati accedere a  > **Visualizzazione** dall'elenco dei contatti. Nella sezione **Account**, è possibile visualizzare i dettagli sullo spazio di memoria disponibile sul dispositivo o sulla SIM.

## Gestisci i gruppi dei contatti

Vuoi inviare un messaggio a un gruppo di colleghi per una riunione o contattare i tuoi amici per una rimpatriata? I gruppi intelligenti raggruppano automaticamente i contatti per azienda, città e date di contatto recenti, in modo da inviare rapidamente un messaggio o un messaggio di gruppo.

**Crea un gruppo di contatti:** dall'elenco gruppi, toccare , inserire il nome del gruppo (ad esempio Famiglia o Amici), quindi **OK**. Seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere i contatti, quindi toccare .

**Invia un messaggio a contatti di gruppo intelligenti:** dall'elenco dei gruppi nella sezione **Gruppi Smart**, aprire un gruppo e toccare  per inviare un messaggio o  per inoltrare un'e-mail.

**Modifica un gruppo:** dall'elenco dei gruppi, selezionare il gruppo da modificare e toccare  per aggiungere un contatto, oppure  per **Rimuovi membro**, **Suoneria gruppo**, **Elimina gruppo** o **Rinomina**.

**Elimina un gruppo:** dall'elenco dei gruppi, tenere premuto un gruppo e toccare **Elimina**.

## Aggiungi i contatti alla Lista nera

È possibile aggiungere il numero di un contatto alla lista nera per evitare di ricevere chiamate indesiderate o spam.

Aprire  **Contatti**, tenere premuto su un contatto da aggiungere alla Lista nera e toccare **Aggiungi contatto alla lista nera**. Il dispositivo bloccherà tutte le chiamate e i messaggi dai contatti inseriti nella lista.

**Visualizza i contatti in Lista nera:** aprire  **Gestione telefono**, accedere a **Filtro molestie** >  e toccare **Numeri bloccati** per visualizzare la lista dei contatti bloccati.

**Rimuovi un contatto dalla Lista nera:** aprire  **Contatti**, tenere premuto su un contatto da rimuovere dalla Lista nera e toccare **Rimuovi dalla lista nera**.

## Elimina i registri di chiamata e messaggi

Utilizza Elimina tracce per rimuovere ogni dettaglio di chiamate e messaggi di un contatto, allo scopo di proteggere la tua privacy.

Aprire  **Contatti**, selezionare un contatto e accedere a  > **Elimina contatto** > **Elimina**. Tutti i dettagli di chiamate e messaggi di un contatto verranno eliminati.

## Unione di contatti di applicazioni di terze parti

### Social Network integrati: per restare in contatto con tutti

Vuoi espandere la tua rete di contatti? Vuoi sincronizzare le funzioni social sui tuoi contatti? Accedi ad un account social (ad esempio LinkedIn) e sincronizza le informazioni degli utenti (incluso il nome della società in cui lavorano, la posizione e l'email) sui tuoi contatti locali per espandere la tua rete sociale.

### Associa le informazioni dei contatti con il tuo account Social

Sai di cosa si occupano precisamente i contatti presenti sul telefono? Quali sono i loro indirizzi e-mail? Che posizione hanno in una società? Serviti di app social (come LinkedIn) per accedere a più informazioni sui tuoi contatti.

**Associa l'account LinkedIn:** Aprire  **Contatti**, accedere a  > **Impostazioni** > **Associa l'account LinkedIn** e seguire i passaggi sullo schermo per effettuare l'accesso con l'account LinkedIn. Una volta eseguito l'accesso, Telefono aggiornerà automaticamente le informazioni dei contatti locali. Per sincronizzare tutte le informazioni sui contatti di LinkedIn, accedere alla pagina delle impostazioni di LinkedIn **Contatti**, quindi **Sincronizza i contatti LinkedIn** > **Tutti i contatti LinkedIn** e selezionare o **Aggiornamento automatico**.

**Visualizza le informazioni sui contatti fornite da LinkedIn:** Aprire un contatto LinkedIn e toccare **Visualizza il profilo LinkedIn**.

**Dissocia i contatti LinkedIn:** Accedere a  > **Impostazioni** > **LinkedIn** e selezionare **Dissocia**.

### Visualizza la descrizione lavoro del mittente

Se hai appena iniziato un nuovo lavoro, ti sarà utile capire rapidamente cosa fanno tutti i tuoi nuovi colleghi. La funzione di descrizione consente di associare un account social (ad esempio LinkedIn) ai

tui contatti di posta elettronica. Le informazioni lavorative dei mittenti verranno mostrate nella pagina dei dettagli della tua e-mail.

Aprire un nuovo messaggio di posta nella casella  **E-mail**. Accedere ai dettagli del messaggio, quindi toccare la foto del profilo del mittente e selezionare **Visualizza il profilo LinkedIn**.

# Telefono

## Funzioni di base chiamate

### Chiamate

Nella schermata del tastierino, inserire parte del numero di telefono o le prime lettere del nome del contatto. Il dispositivo cercherà automaticamente i contatti per te.

Aprire  **Telefono**. Dalla schermata del tastierino, inserire il numero di telefono o le prime lettere del nome del contatto (ad esempio, inserendo hwkf verrà trovato il servizio clienti Huawei). Il dispositivo cercherà automaticamente tra i contatti, registri chiamate e pagine gialle. Tocca il contatto dell'elenco che si desidera chiamare. Se il telefono supporta la doppia scheda SIM, toccare  o  per effettuare una chiamata. È possibile controllare i dettagli del contatto (ad esempio, numero di squilli o attivazione inoltra di chiamata). Toccare  per terminare la chiamata.

**Premi il tasto di accensione per chiudere:** per chiudere velocemente la chiamata nel caso in cui si compone il numero errato. È possibile impostare **Chiudi chiamata con tasto di accensione**. Sulla schermata **Telefono**, accedere a  > **Impostazioni** e attivare **Chiudi chiamata con tasto di accensione** per chiudere rapidamente le chiamate.

### Chiamate di emergenza

In caso di emergenza, con il dispositivo acceso e all'interno della copertura del servizio, è possibile effettuare chiamate di emergenza anche se lo schermo è bloccato o senza la ricezione mobile.

 La funzione di chiamata di emergenza è soggetta alle normative locali e quelle del gestore dei servizi Internet. Eventuali problemi di rete o interferenze ambientali potrebbero impedire le chiamate di emergenza. È opportuno non affidarsi completamente ai servizi offerti dal dispositivo in casi di emergenza.


Aprire  **Telefono** o toccare **Chiamata di emergenza** nella schermata di blocco, inserire il numero di emergenza locale sul tastierino, quindi . Se la posizione dispone di una ricezione mobile forte e il telefono è connesso a Internet, la posizione verrà acquisita e visualizzata sullo schermo a riferimento dell'utente.

### Attiva il servizio di Chiamata in attesa per non perdere mai le chiamate importanti

Ricevi spesso delle chiamate mentre sei impegnato in un'altra conversazione? La Chiamata in attesa consente di rispondere ad una nuova chiamata e di passare da una chiamata all'altra.

 Alcuni gestori non supportano questa funzione.

Aprire  **Telefono**, accedere a  > **Impostazioni** > **Altre impostazioni** e attivare **Avviso di chiamata**. Quando si riceve una seconda chiamata, toccare  per rispondere e mettere in attesa la tua chiamata in corso. Toccare  o la chiamata in attesa nell'elenco chiamate per passare da una chiamata all'altra.

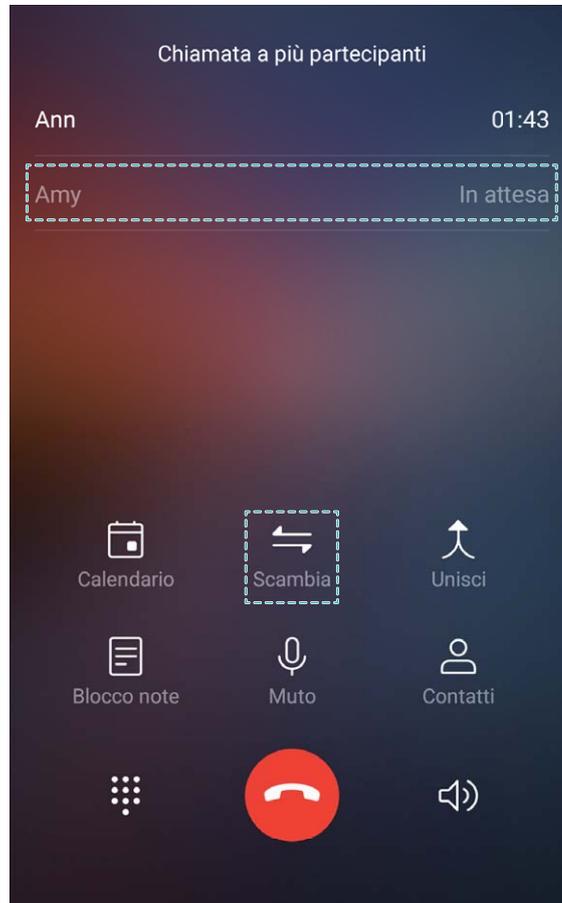

## Attiva l'Inoltro di chiamata per renderti sempre disponibile

Se sei troppo occupato per rispondere alle chiamate, è possibile impostare l'Inoltro di chiamata su un altro numero.

 Alcuni gestori non supportano questa funzione.

Accedere a  **Telefono**, quindi  > **Impostazioni** > **Inoltro chiamata**. Se il dispositivo supporta il servizio Dual-SIM nella sezione **SIM 1** o **SIM 2**, toccare **Inoltro chiamata** e selezionare un metodo di inoltro. Inserire il numero a cui si desidera inoltrare le chiamate e confermare. Quando l'inoltro di chiamata è attivo, il dispositivo inoltrerà automaticamente le chiamate ammesse al numero predefinito.

## Elimina il registro chiamate

È possibile eliminare i registri delle chiamate non più necessari.

Aprire  **Telefono** e toccare  per nascondere il tastierino numerico. Eseguire una tra le seguenti operazioni:

- **Elimina una singola voce di registro:** tenere premuto su una voce, quindi toccare **Elimina voce**.
- **Elimina più voci di registro:** toccare , selezionare le voci da eliminare oppure toccare **Seleziona tutto**, quindi .

## Attiva la Segreteria telefonica

Ti preoccupa perdere le chiamate importanti quando il telefono è spento? La Segreteria telefonica registra i messaggi in tempo reale in modo da non doversi preoccupare di perdere le chiamate importanti.

-  La Segreteria telefonica deve essere supportata dal gestore. Verificare se il servizio sia attivo sul dispositivo. Contattare il proprio gestore per ulteriori informazioni sul numero della segreteria, sui dettagli del servizio e sui costi.

**Attiva la segreteria:** aprire  **Telefono**, accedere a  > **Impostazioni** toccare **Altre impostazioni** (per i telefoni dual-SIM, nella sezione **SIM 1** o **SIM 2**, toccare **Altre impostazioni**), quindi accedere a **Segreteria** > **Numero segreteria** ed inserire il numero della segreteria fornito dal gestore.

**Verifica i messaggi in segreteria:** sul tastierino, tenere premuto **1** per chiamare la segreteria e ascoltare i messaggi.

## Attiva il Roaming internazionale per comunicazioni ovunque

Quando si viaggia all'estero per lavoro o per una vacanza, puoi comunque effettuare chiamate attraverso il servizio roaming senza dover comporre il prefisso del Paese.

-  Questa funzione richiede il supporto del gestore. Verificare che la SIM supporti i servizi roaming internazionale. Per ulteriori dettagli, contattare l'operatore.

Aprire  **Telefono** o  **Contatti** per effettuare una chiamata.

## Blocca le chiamate moleste: per evitare lo stress di rispondere

Sei stanco delle truffe telefoniche e delle chiamate assillanti? Prova con **Filtro molestie**.

**Configura le regole di intercettazione:** aprire  **Telefono**, accedere a  > **Filtro molestie**, quindi . Configurare le regole di intercettazione e la lista nera o lista bianca secondo le preferenze.

## Attiva la tecnologia VoLTE per le chiamate in HD

Accedere a  **Impostazioni**, quindi **Wireless e reti** > **Rete mobile**. Tra le impostazioni della SIM 1 o 2 (solo se supportata dalla rete del gestore), è possibile:

- **L'attivazione della la rete 4G**: scegliere **Abilita 4G**. In base ad alcuni parametri stabiliti dal gestore, sul telefono potrebbe non essere presente il tasto di selezione 4G. Ciò indica che la rete 4G risulta già attiva e che non è necessario eseguire l'azione manualmente.
- **L'attivazione delle chiamate VoLTE**: scegliere **Chiamate VoLTE**.
- **L'attivazione delle chiamate Wi-Fi**: scegliere **Chiamate Wi-Fi**.

## Utilizza il VoWi-Fi per una nuova esperienza di chiamata

È possibile utilizzare **VoWi-Fi** per eseguire chiamate vocali e video in qualsiasi area con copertura Wi-Fi, anche in assenza della ricezione della rete mobile.

-  Il gestore deve supportare questa funzione di chiamata. Contattare il proprio operatore per conoscere i dettagli, incluse le tariffe e tutti i costi applicati.

Aprire  **Telefono**, accedere a  > **Impostazioni** > **Chiamate Wi-Fi**, attivare **Chiamate Wi-Fi**. Toccare **Modalità** e seguire le istruzioni sullo schermo per impostare la rete preferita.

# Messaggio

## Funzioni messaggi di base

### Messaggi

L'utilizzo dei messaggi di testo costituisce un metodo semplice e rapido per comunicare con amici, familiari e colleghi. Oltre al messaggio di testo, è possibile anche aggiungere emoji o inserire immagini e file audio per arricchire i tuoi contenuti.

Aprire  **Messaggi**. Dall'elenco dei messaggi, accedere a    e selezionare i contatti o i gruppi. Inserire il contenuto del messaggio, toccare  per aggiungere altri tipi di contenuti e toccare  per inviare il messaggio.

**Salva una bozza del messaggio:** toccare  per salvare il messaggio come bozza.

### Gestisci i messaggi

L'app Messaggi rende facile la gestione delle tue conversazioni.

Aprire  **Messaggi**. Nell'elenco dei thread dei messaggi, toccare il nome o il numero di telefono di un contatto per visualizzare le conversazioni. Aprire un messaggio non letto e il sistema individuerà ed evidenzierà automaticamente il numero di telefono, l'indirizzo del sito Web, l'e-mail, date e altre informazioni all'interno del messaggio. Toccare il contenuto dell'informazione per avviare un'operazione.

**Rispondi ai messaggi:** inserire il testo del messaggio nella casella di testo e toccare .

**Aggiungi un messaggio ai preferiti:** capita spesso di rimuovere accidentalmente un messaggio importante. Per evitare problemi, è possibile salvare il messaggio tra i preferiti tenendo premuto e aggiungendolo ad una lista.

**Inoltra un messaggio:** capita spesso di dover condividere dei contenuti di un messaggio con altri utenti. Per inoltrarlo, tenere premuto sul messaggio e seguire le istruzioni per inviarlo e condividerlo.

**Elimina un messaggio:** gestire troppi messaggi può diventare un'operazione complessa. Eliminare conversazioni o messaggi non necessari per ripulire l'elenco dei messaggi. Spostare il messaggio o la conversazione a sinistra, quindi toccare . Per eliminare i messaggi di notifica, toccare e tenere premuto il messaggio o la conversazione per accedere alla schermata di modifica, selezionare la conversazione o il messaggio e accedere a   **Elimina**. Non sarà possibile ripristinare i messaggi eliminati.

**Rispondi rapidamente a un messaggio:** per rispondere rapidamente ad un messaggio, utilizzare i nuovi messaggi mostrati nel pannello delle notifiche e toccare per rispondere rapidamente.

**Cerca i messaggi:** per localizzare subito un messaggio, inserire la parola chiave nella barra di ricerca dell'elenco dei messaggi. I risultati correlati alla parola chiave verranno visualizzati in basso.

**In primo piano:** per posizionare un messaggio importante in cima dell'elenco messaggi, tenere premuto il messaggio per selezionarlo, quindi toccare . I messaggi in primo piano verranno mostrati al di sotto dei messaggi di notifica. Per spostare i messaggi in primo piano accedere a  > **Impostazioni** > **Fissa messaggi non letti**.

## Blocca messaggi di spam

Stanco di ricevere messaggi di spam? Attiva il blocco messaggi per dire addio ai messaggi inutili.

Aprire  **Messaggi**. Dall'elenco dei messaggi, accedere a  > **Filtro molestie**, toccare  e configurare le regole di intercettazione, la lista bianca e la lista nera.

## Allega una firma al messaggio di testo

È possibile creare una firma e aggiungerla alla fine di ogni messaggio di testo per dare ai tuoi messaggi un tocco più formale.


Accedere ai Messaggi e  > **Impostazioni** > **Avanzate** > **Firma**, quindi attivare **Allega firma**. Toccare **Modifica firma**, includere la firma e toccare **OK**.

# Fotocamera

## Funzioni di base fotocamera

### Utilizza le funzioni di base della fotocamera

Comprendi le funzioni di base della fotocamera per ottenere immagini migliori.

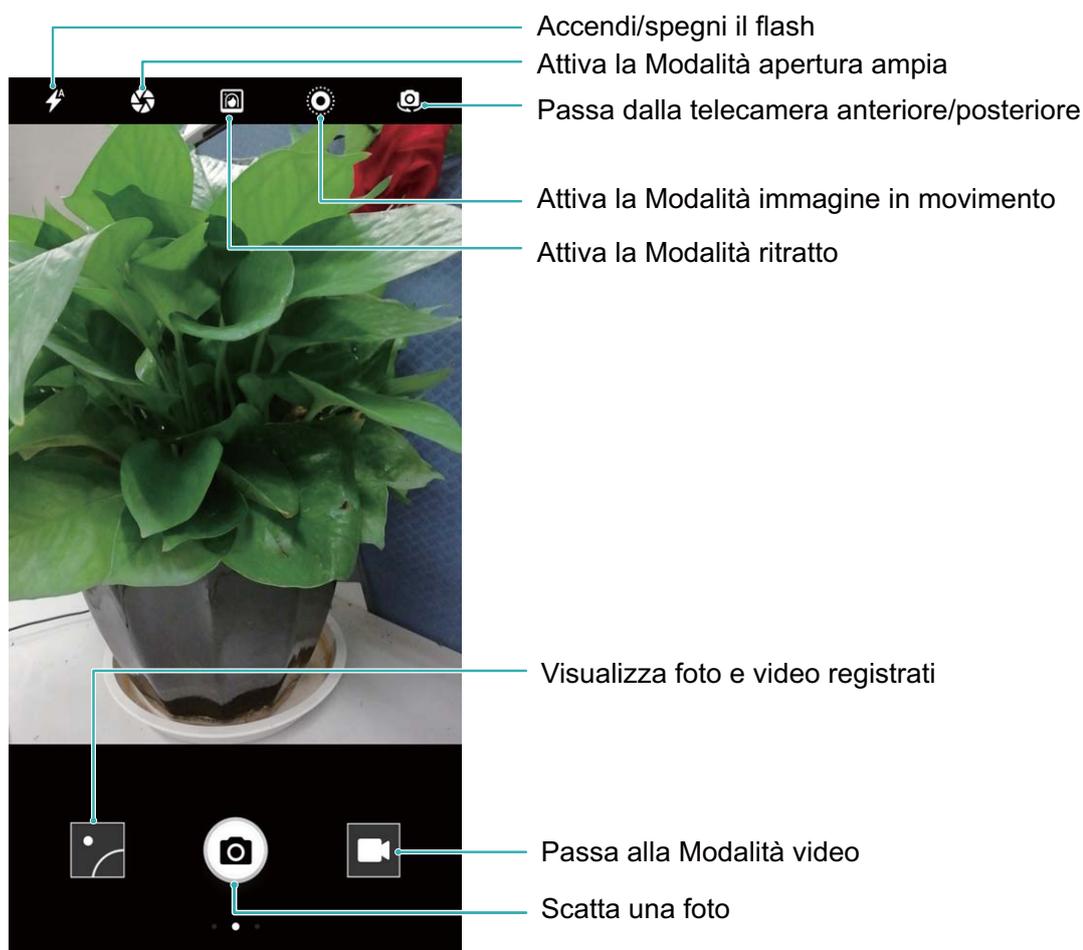

**Modalità foto base:** apri  **Fotocamera** e nel mirino, tocca  per scattare una foto. Puoi anche configurare il tasto di riduzione del volume affinché funzioni come pulsante di scatto per la fotocamera.

**Selezionare una modalità foto:** dal mirino, scorri verso destra per accedere alla schermata in modalità foto. Qui puoi modificare la modalità foto secondo le tue esigenze.

**Eseguire lo zoom in avanti o indietro della fotocamera:** dal mirino, tocca lo schermo con due dita, avvicinale per eseguire lo zoom indietro o allontanale per eseguire lo zoom in avanti. Se esegui lo zoom in avanti oltre il limite di zoom ottico della fotocamera, la qualità dell'immagine si riduce. Dopo aver toccato lo schermo con due dita ed eseguito lo zoom in avanti o indietro, sul lato dello schermo apparirà la barra dello zoom, che puoi utilizzare per eseguire lo zoom in avanti o indietro della fotocamera.

**Regolare l'esposizione della fotocamera:** la fotocamera regola automaticamente l'esposizione secondo il livello di luce ambientale. Aumentando l'esposizione, le immagini appaiono più luminose, mentre riducendo l'esposizione le immagini appaiono più scure. Puoi regolare l'esposizione manualmente dal mirino toccando lo schermo e trascinando l'icona  verso l'alto o verso il basso.


**Attivare o disattivare il flash:** il flash viene utilizzato per fornire una luce supplementare per scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione. Dal mirino, tocca  per selezionare una delle seguenti modalità flash:

-  **Automatico:** la fotocamera attiva o disattiva automaticamente il flash in base al livello di luce ambientale.
-  **Off:** disattiva il flash.
-  **On:** attiva il flash.
-  **Sempre attivo:** Il flash è sempre attivo quando sei nel mirino.

**Attivare la geolocalizzazione:** registra la tua posizione geografica quando scatti una foto affinché tu possa cercare tra le tue foto per località. Nel mirino, scorri a sinistra per accedere al menu impostazioni e attiva **Tag GPS**.

## Utilizza la fotocamera per registrare video

Oltre a scattare foto, puoi anche utilizzare la fotocamera per girare video ad alta risoluzione con audio.

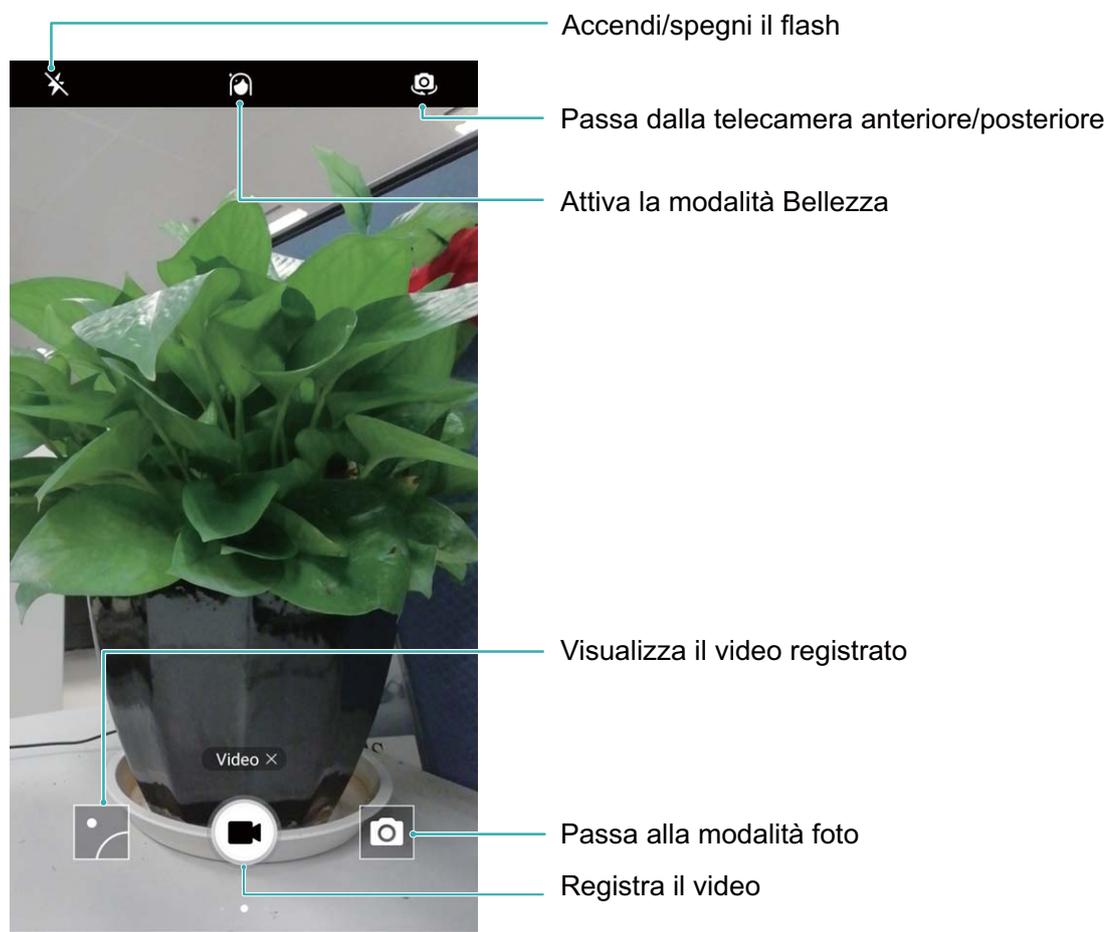

**Registrare un video:** apri  **Fotocamera** e tocca  per accedere alla modalità video. Tocca  per avviare la registrazione di un video.

**Scattare una foto mentre registri un video:** puoi toccare  mentre registri un video per scattare una foto.

**Eseguire lo zoom in avanti o indietro della fotocamera:** dal mirino, tocca lo schermo con due dita, avvicinale per eseguire lo zoom indietro o allontanale per eseguire lo zoom in avanti. Se esegui lo zoom in avanti oltre il limite di zoom ottico della fotocamera, la qualità dell'immagine si riduce. Dopo aver toccato lo schermo con due dita ed eseguito lo zoom in avanti o indietro, sullo schermo apparirà la barra dello zoom, che puoi utilizzare per eseguire lo zoom in avanti o indietro della fotocamera.

**Attivare il flash:** quando registri un video in condizioni di scarsa illuminazione, puoi toccare  e selezionare  per attivare il flash.

## Regola le impostazioni della fotocamera

Nella pagina delle impostazioni della fotocamera puoi regolare una serie di impostazioni, modalità e specifiche della fotocamera, in base alle tue esigenze di utilizzo.

**Toccare il mirino per riprendere:** apri  **Fotocamera**, scorri verso sinistra per aprire **Impostazioni** e attivare **Tocca per scattare**. Adesso, quando tocchi un oggetto nel mirino, la fotocamera metterà a fuoco e scatterà una foto automaticamente.

**Catturare sorrisi automaticamente:** da **Impostazioni**, attiva **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera adesso scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.

**Bloccare la distanza della messa a fuoco:** da **Impostazioni**, tocca **Premi a lungo otturatore** e seleziona **Blocca lunghezza focale**. Adesso, quando tocchi o tieni premuto il pulsante di scatto, la messa a fuoco automatica non verrà usata.

**Utilizzare il tasto volume per scattare foto, mettere a fuoco una ripresa o eseguire zoom in avanti o indietro:** da **Impostazioni**, tocca **Funzione pulsante volume** e seleziona la modalità **Otturatore**, **Zoom** o **Messa a fuoco** secondo le tue esigenze.

## Utilizza la griglia fotocamera per comporre le tue foto

Se non sai dove mettere il soggetto nelle foto, prova a utilizzare la funzione griglia fotocamera per migliorare la tua composizione.

Per selezionare la griglia fotocamera, apri  **Fotocamera** e scorri verso sinistra sul mirino per aprire lo schermo **Impostazioni**. Tocca **Griglia fotocamera** e seleziona un tipo di griglia.

**La regola dei terzi:** seleziona la griglia **Griglia** o **Griglia (Phi grid)**. I quattro punti dove si intersecano le linee della griglia sono i punti focali della foto. Posiziona il soggetto sotto uno di questi punti per creare una composizione interessante.



**La spirale aurea:** seleziona la griglia **Spirale di Fibonacci (sx)** o **Spirale di Fibonacci (dx)**. Il centro della spirale è il punto focale della foto. Posiziona l'oggetto qui per guidare lo spettatore intorno all'immagine in un flusso naturale.



## Apertura ampia

### Modalità apertura ampia: per mettere in risalto il soggetto

Vuoi mettere in risalto un singolo fiore in un prato, evidenziare una singola persona tra la folla o vuoi aumentare la luminosità in un ambiente con scarsa illuminazione? Attiva la Modalità apertura ampia per creare l'effetto sfocato sullo sfondo, illuminare il soggetto per risultati ottimali anche con scarsa luminosità.

- **Messa a fuoco per l'acquisizione di scene fugaci:** la Modalità apertura ampia consente di acquisire rapidamente una scena in movimento e di accelerare la messa a fuoco. Lo scenario più comune è lo scatto durante il tragitto di un viaggio.
- **Effetto sfocato sullo sfondo con soggetto in evidenza:** utilizza la funzione per mettere in risalto una persona tra la folla. L'attivazione della modalità creerà un effetto sfocato sullo sfondo aiutando a mettere in risalto il soggetto principale.
- **Acquisisci facilmente gli scatti notturni:** eviterai le foto sfocate in ambienti con scarsa luminosità o per gli scatti notturni. Attiva la Modalità di apertura ampia per aumentare la quantità di luce

rilasciata dalle lenti e personalizzare la luminosità della foto in modo da catturare il momento migliore anche in condizioni di scarsa illuminazione.



### Modalità apertura ampia: dai un tocco in più ai tuoi soggetti

Gli scatti in apertura ampia generano immagini con profondità di campo ridotta. Lo sfondo risulterà sfocato e il soggetto dello scatto verrà messo in evidenza.

**Acquisisci la foto in apertura ampia:** aprire  **Fotocamera**. Toccare l'icona  nella parte superiore dello schermo per attivare la modalità. Toccare nuovamente l'icona  per uscire dalla modalità. Se l'icona non è visibile, scorrere a destra dello schermo e selezionare **Foto**. Durante lo scatto, toccare lo schermo per selezionare il punto di messa a fuoco, quindi  per acquisire la foto.

 • Per risultati ottimali, il soggetto deve trovarsi a non più di 2 metri dalla fotocamera.

• Toccare  Più basso è il valore dell'apertura, più lo sfondo risulterà sfocato.

**Modifica la foto in apertura ampia:** aprire **Galleria** e toccare la foto con l'icona . Toccare  per modificare il punto di messa a fuoco e il valore di apertura. Toccare  per salvare la foto.

## Panoramica

### Utilizza Panorama per scattare selfie panoramici

Vuoi far stare più amici nell'inquadratura di un selfie? Usa Panorama per scattare selfie con un campo visivo più ampio.

- 1** Per scattare un selfie panoramico, apri  **Fotocamera** e tocca  per passare alla fotocamera anteriore.
- 2** Scorri verso destra sullo schermo e tocca **Panorama**.
- 3** Mantieni fermo il tuo Telefono e tocca  per scattare la prima foto.
- 4** Segui le istruzioni sullo schermo e ruota il tuo Telefono in una direzione finché la cornice blu non si sovrappone alla cornice quadrata sullo schermo. La fotocamera scatterà automaticamente un'altra foto.
- 5** Segui le istruzioni sullo schermo e ruota il tuo Telefono nella direzione opposta finché la cornice blu non si sovrappone alla cornice quadrata sullo schermo. La fotocamera scatterà automaticamente un'ultima foto.
- 6** Una volta terminato, la fotocamera combinerà automaticamente le tre foto in un selfie grandangolare.

### Panorama: scatta foto grandangolari al mondo

I panorami offrono un angolo di visione più ampio delle normali foto, permettendoti di scattare ampie fotografie di paesaggi.

Per effettuare uno scatto panoramico, la fotocamera scatta più foto di soggetti all'interno del nostro campo visivo e li combina in una singola foto.

-  Quando riprendi un panorama, trova un ampio spazio all'aperto lontano dal soggetto e cerca di evitare sfondi di un solo colore.

Apri  **Fotocamera**. Scorri verso destra sullo schermo, quindi tocca **Panorama**. In modalità Panorama, tocca  sulla parte alta dello schermo per configurare la direzione della ripresa.

Tieni fermo il tuo Telefono e tocca  per iniziare a scattare. Sposta lentamente il Telefono verso la direzione indicata, mantenendo il dispositivo fermo e assicurandoti che la freccia sia allo stesso livello della linea centrale. Tocca  quando hai finito. La fotocamera combinerà automaticamente le foto per creare un panorama.



## Modalità pro

### Fotocamera pro: usa la luce per raccontare la tua storia

La fotocamera pro ti consente di regolare l'esposizione, la velocità dell'otturatore e un'ampia gamma di altre impostazioni, mettendoti così al comando della fotocamera.

La fotocamera pro è una modalità di fotocamera preinstallata sul tuo Telefono. In modalità fotocamera pro, puoi regolare vari parametri della fotocamera per produrre foto e video con risultati comparabili alle fotocamere professionali.



## Utilizzo della Modalità Pro camera per gli scatti panoramici

Utilizza la Modalità Pro camera per personalizzare le impostazioni della fotocamera ed acquisire scatti panoramici perfetti.

Aprire  **Fotocamera** e scorrere a destra, toccare **Pro foto** per attivare la Modalità Pro camera.

**Modalità Metering:** in Modalità Pro camera, toccare . Selezionare la Modalità Metering appropriata per la scena.

Modalità Metering	Scena
<b>Matrix</b>	Panorami ampi (coste e montagne)
<b>Center</b>	Foto con il soggetto centrale separato dallo sfondo.
<b>Spot</b>	Foto con scene da isolare, come fiori ed alberi.

## Impostazioni luminosità

- **ISO:** in Modalità Pro camera, toccare **ISO**, quindi scorrere orizzontalmente sul cursore ISO per regolare il valore.
  -  Si consiglia un valore ISO pari o inferiore a 400 per evitare un eccessivo rumore negli scatti. Per gli scatti durante il giorno, imposta il valore ISO tra 100–200; per le scene notturne invece utilizza valori intorno a 400.
- **Velocità otturatore:** in Modalità Pro camera, toccare **S** e trascinare il cursore sul valore desiderato fino a quando non verrà evidenziato.
  -  Per le scene statiche (come scatti di montagne), la velocità dell'otturatore consigliata oscilla tra 1/80 e 1/125; per le scene in movimento (come scatti di onde), si consiglia di installare il telefono su un supporto ed impostare una velocità otturatore più lenta (meno di un secondo).
- **Compensazione dell'esposizione:** in Modalità Pro camera, toccare **EV** e trascinare il cursore EV sul valore desiderato fino a quando non verrà evidenziato.

**Bilanciamento del bianco:** in Modalità Pro camera, toccare **AWB** e trascinare il cursore AWB sul valore desiderato fino a quando non verrà evidenziato.

- 
  - Per gli scatti sotto luce diretta, selezionare ; se il cielo è coperto o in assenza di luce solare, selezionare .
  - Selezionare  per modificare il colore della temperatura. Per comporre uno scatto con toni più caldi o con un tocco vintage, imposta un valore K più alto, per le tonalità più fredde o per scatti più statici, imposta un valore K più basso.


**Messa a fuoco:** in Modalità Pro camera, toccare **AF** e trascinare il cursore AF sul valore desiderato fino a quando non verrà evidenziato.

Modalità messa a fuoco	Scena
AF-S	Scene statiche (come montagne)
AF-C	Scene in movimento (come le onde del mare)
MF	Scene isolate (come i fiori)

**Mantieni il dispositivo a livello:** in Modalità Pro camera, scorrere a sinistra sul mirino e attivare **Indicatore livella**. Questa funzione mostra la funzione livella all'interno del mirino. Verificare che la linea tratteggiata sia allineata con quella continua. Ciò indica che il dispositivo è a livello.

**Salva i file RAW:** in Modalità Pro camera, scorrere a sinistra sul mirino e attivare **Formato RAW**. Le foto verranno salvate sia in formato RAW che JPEG.

- Nella Modalità Pro camera, la modifica di un'impostazione comporta la variazione automatica di altre funzioni.
- Le impostazioni appena descritte, sono solo a scopo di riferimento. Per risultati ottimali, regola le impostazioni della fotocamera in base allo scenario di scatto.

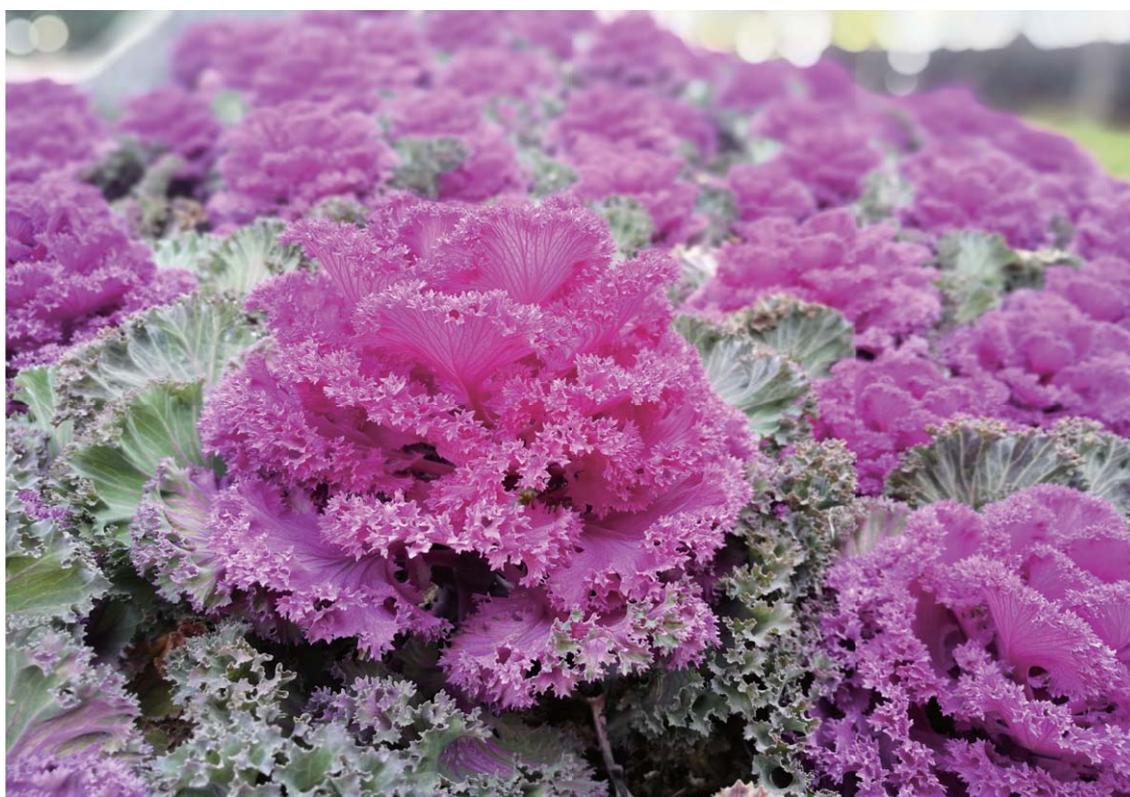

## Utilizzare la modalità fotocamera pro per gli scatti di ritratti

Vuoi conferire maggiore personalità ai tuoi scatti di ritratti? Utilizza la modalità fotocamera pro per personalizzare le impostazioni della fotocamera e creare il tuo stile unico per i primi piani.

Apri  **Fotocamera** e scorri verso destra sul mirino per attivare la modalità fotocamera pro.

**Modalità di misurazione:** per gli scatti di ritratti, seleziona  o  e posiziona il soggetto al centro della foto.

### Impostazioni luminosità

- **ISO:** per gli scatti di ritratti, si consiglia un'impostazione ISO bassa per evitare eccessivi disturbi. In condizioni di illuminazione mista, potrebbe essere necessario sperimentare per trovare la giusta impostazione ISO.

Scena	Valore ISO consigliato
All'esterno	100–200
All'interno	400
Scenari notturni	400-800

- **Velocità dell'otturatore:** utilizza la velocità dell'otturatore più bassa per scenari con scarsa luminosità e velocità dell'otturatore più elevate per scenari ben illuminati. Per oggetti statici, utilizza una velocità dell'otturatore fra 1/80 e 1/125. Per oggetti in movimento, utilizza una velocità dell'otturatore di 1/125 o superiore.
- **Compensazione dell'esposizione:** se il soggetto e lo sfondo sono troppo scuri, aumenta il valore EV; se sono troppo luminosi, abbassa il valore EV.

**Messa a fuoco:** per gli scatti di ritratti, si consiglia di selezionare la modalità di messa a fuoco manuale (MF). Tocca la parte della foto che desideri isolare con la messa a fuoco (ad esempio il volto) e scatta la foto.

-  In modalità fotocamera pro, quando un'impostazione viene modificata, anche altre impostazioni potrebbero cambiare automaticamente.
- Le impostazioni sopra indicate sono solo indicazioni di massima. Per ottenere risultati ottimali, regola le impostazioni della fotocamera in base alle condizioni di ripresa effettive.



## Bellezza

### Utilizza la modalità verticale per scattare splendidi ritratti

Vuoi sempre apparire al meglio nei tuoi selfie? La modalità verticale consente di configurare diverse impostazioni di abbellimento e di creare un database di informazioni per l'abbellimento personalizzato.

- **i** Se scatti un selfie di notte o in condizioni di scarsa illuminazione, il tuo Telefono rileverà la luce ambientale ridotta e abiliterà automaticamente la modalità notturna per migliorarne la qualità. Questa modalità non viene attivata manualmente, ma viene attivata automaticamente quando il dispositivo rileva una scarsa luminosità ambientale. Il dispositivo ti avviserà quando questa modalità viene attivata.
- **Modalità verticale:** attiva la modalità verticale per applicare automaticamente gli effetti di abbellimento a tutti i soggetti presenti nella foto.
- **Selfie perfetto:** attiva Selfie perfetto e il tuo Telefono creerà un piano di bellezza su misura per te. Più alto è il livello di abbellimento, più gli effetti sono pronunciati.

### Utilizza la modalità bellezza per primi piani con un'eccellente qualità

Vuoi rendere i tuoi selfie o gli scatti di gruppo ancora più belli? La modalità bellezza ti offre opzioni personalizzate per foto bellissime che durano per sempre.

**Attivare la modalità bellezza e far brillare le foto:** apri  **Fotocamera**, attiva  e tocca l'icona  nel mirino. Trascina i cursori a sinistra e a destra per regolare le impostazioni di abbellimento. Un più elevato **Livello bellezza** renderà gli effetti di abbellimento più marcati. Quando hai terminato la regolazione, tocca  per scattare le foto.

**Attivare la modalità Selfie perfetto per personalizzare le impostazioni di abbellimento:** apri  **Fotocamera**, attiva  e scorri a sinistra per accedere alla schermata delle impostazioni della fotocamera. Tocca **Selfie perfetto** e attiva **Selfie perfetto**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per scattarti delle foto in posizione frontale, angolare e dal basso, quindi imposta i parametri di abbellimento. Valori di parametro maggiori producono effetti di dimagrimento e abbellimento più pronunciati. Dopo avere confermato le impostazioni, tocca  per salvare le tue informazioni di abbellimento personalizzate.

- **Reinserimento di informazioni personali:** nella schermata delle impostazioni della fotocamera, accedi a **Selfie perfetto** > **Nuovo scatto**, poi segui le istruzioni sullo schermo per scattarti nuovamente delle foto in posizione frontale, angolare e dal basso. Questa azione ripristina i parametri di abbellimento.
- **Regolare i parametri di abbellimento:** nella schermata delle impostazioni della fotocamera, accedi a **Selfie perfetto** > **Imposta effetti bellezza** per regolare i parametri come rifinitura e tonalità della pelle.

## Modalità light painting

### Light Painting: scatta scie luminose

La modalità light painting imposta automaticamente una velocità bassa per l'otturatore per effettuare scatti con lunghe esposizioni. Questa modalità produce foto sorprendenti con un'eccellente qualità. La modalità Light painting offre quattro modalità creative di scatto per diversi soggetti e condizioni di luce:

- **Scie luminose urbane:** scatta scie luminose create dalle luci di automobili durante la notte.
- **Graffiti luminosi:** scatta le scie create da una sorgente luminosa in movimento in condizioni di scarsa luminosità.
- **Acqua effetto seta:** scatta foto di cascate e acqua corrente con un morbido effetto seta.
- **Scie stellari:** scatta fotografie mozzafiato di scie stellari nel cielo notturno.



## Scie luminose urbane: fotografa le luci della città

Scie luminose urbane ti consente di creare foto artistiche con le scie delle luci delle automobili durante la notte.

- Scatta da una distanza leggermente al di sopra del soggetto per ottenere risultati migliori. Accertati che i fari dell'auto non si dirigano direttamente verso fotocamera, questo può sovraesporre l'immagine.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede in modo che non si muova durante l'esposizione.

Apri  **Fotocamera**. Scorri verso destra sullo schermo quindi accedi a **Light painting > Scie luminose urbane**. Tieni fermo il tuo Telefono e tocca  per iniziare a scattare. Sul mirino viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca  quando hai finito.




## Graffiti luminosi: disegna una foto con la luce

Graffiti luminosi ti consente di creare un motivo o scrivere parole muovendo una sorgente luminosa davanti alla fotocamera.

- Trova un luogo buio lontano da altre sorgenti luminose e assicurati che la silhouette del soggetto non sia visibile. Scegli una fonte di luce adeguatamente luminosa e di un colore appropriato, come ad esempio una piccola torcia o una barra fluorescente.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede in modo che non si muova durante l'esposizione.

Apri  **Fotocamera**. Scorri verso destra sullo schermo quindi accedi a **Light painting > Graffiti luminosi**. Tieni fermo il tuo Telefono e tocca  per iniziare a scattare. Sul mirino viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca  quando hai finito.

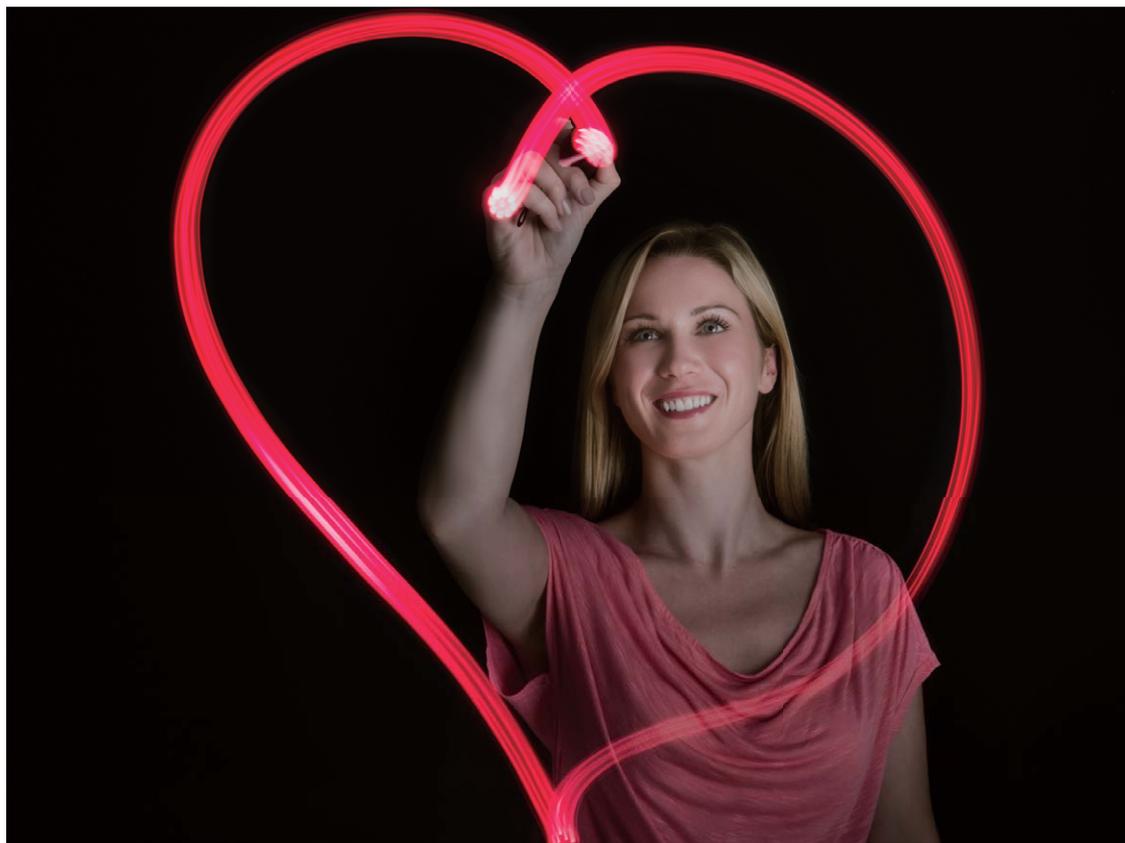

### **Acqua effetto seta: scatta foto con effetto seta a corsi d'acqua e cascate**

L'acqua con effetto seta ti permette di scattare fotografie di cascate e fiumi con un morbido effetto seta.

- Per ottenere risultati migliori, trova un corso d'acqua o una cascata dalla grande portata.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede in modo che non si muova durante l'esposizione.

Apri  **Fotocamera**. Scorri verso destra sullo schermo quindi accedi a **Light painting > Acqua effetto seta**. Tieni fermo il tuo Telefono e tocca  per iniziare a scattare. Sul mirino viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca  quando hai finito.



## Scie stellari: riprendi la bellezza delle stelle

Con Scie stellari puoi utilizzare la fotocamera per riprendere il movimento delle stelle nel cielo notturno.

-  Per ottenere risultati migliori scegli una località priva di inquinamento luminoso con cielo terso e in una notte limpida.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede in modo che non si muova durante l'esposizione.

Apri  **Fotocamera**. Scorri verso destra sullo schermo quindi accedi a **Light painting > Scie stellari**. Tieni fermo il tuo Telefono e tocca  per iniziare a scattare. Sul mirino viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca  quando hai finito.



## Utilizza il Time-lapse per velocizzare scene in lenta evoluzione

L'utilizzo della funzione time-lapse consente la visualizzazione di più immagini di una scena in lenta evoluzione in un unico breve video. Un fiore che sboccia, lo scorrere del traffico cittadino, la formazione delle nuvole e il movimento delle stelle nel cielo notturno costituiscono gli esempi tipici delle scene in time-lapse.

- Le riprese prolungate in modalità time-lapse incideranno sul consumo della batteria e sullo spazio di memoria.
- Utilizza un sostegno per le riprese in modo da ridurre il movimento del dispositivo durante la registrazione.

Prima di avviare il time-lapse, assicurati che la scena sia ben illuminata e che la messa a fuoco sia perfetta. Posiziona la fotocamera con cura per evitare di riprendere oggetti estranei alla scena.

Aprire  **Fotocamera**. Scorrere a destra dello schermo e toccare **Time-lapse**. Toccare  per avviare la registrazione. Toccare  per terminare la registrazione.

Accedere a **Galleria** per riprodurre il video in Time-lapse.



## Scopri nuove funzioni con le modalità di scatto personalizzate

Vuoi andare oltre le funzioni preimpostate e scoprire nuovi modi di utilizzare la fotocamera? Scarica o elimina le modalità di scatto in base alle tue esigenze.

**Download di altre modalità di scatto:** aprire  **Fotocamera**, scorrere a destra per accedere alla pagina **Modalità**, quindi toccare  per visualizzare i download. Selezionare le modalità di scatto desiderate e toccare **INSTALLATO**. Dopo il download, è possibile accedere alle modalità di scatto scaricate in **Modalità**.

**Aggiornamento modalità di scatto:** per aggiornare le modalità di scatto, accedere alla pagina **Modalità** e toccare . Visualizzerai un puntino rosso accanto alle modalità di scatto quando risultano disponibili degli aggiornamenti. Segui i passaggi sullo schermo per l'aggiornamento.

**Eliminazione modalità di scatto:** nella pagina **Modalità**, toccare  nella parte laterale in alto dello schermo per accedere alla modalità **Modifica**, quindi  per eliminare le modalità che non vengono utilizzate.

 Per garantire il corretto funzionamento della Fotocamera, le modalità di scatto preimpostate non potranno essere eliminate.

# Galleria

## Gestione foto

### Modifica le foto

Vuoi modificare un'immagine appena scattata per renderla perfetta? È possibile utilizzare le funzioni di modifica nella Galleria per ritagliare, ruotare e applicare una serie di effetti alle foto (come graffiti, filigrane personalizzate e filtri) e renderle più accattivanti.

Accedere a  **Galleria**, selezionare una foto da modificare e toccare  per accedere alla pagina di modifica foto. È possibile utilizzare le seguenti funzioni per modificare le foto:

- **Ruota una foto:** Toccare  e ruotare fino ad ottenere l'angolazione desiderata. In alternativa, toccare **Ruota** o **Specchio** per ruotare la foto di 90 gradi o per capovolgerla.
- **Ritaglia una foto:** Toccare  e trascinare la casella degli strumenti della griglia e i suoi angoli per effettuare la selezione. In alternativa, è possibile selezionare una modalità di ritaglio fissa e trascinare gli angoli dello strumento griglia per completare l'operazione sulla foto.
- **Aggiungi gli effetti:** Toccare  e selezionare l'effetto filtro desiderato.
- **Mantenimento del colore:** Toccare  e seguire i passaggi sullo schermo per selezionare i colori che desideri mantenere. Le aree selezionate per il mantenimento verranno evidenziate.
- **Effetto sfocato:** Toccare , selezionare la modalità di sfocatura desiderata e trascinare il cursore per regolare l'effetto.
- **Regola gli effetti foto:** Toccare  per regolare la luminosità, il contrasto, la saturazione e altri parametri delle foto.
- **Effetti di bellezza nel ritratto:** Quando il sistema rileva lo scatto di un Ritratto, verranno rese disponibili automaticamente le funzioni **Bellezza** correlate. Toccare  nella pagina di modifica della foto per applicare le funzioni come **Effetto liscio**, **Imperfezione**, **Volto sottile**, e **Migliora occhi** per rendere i ritratti più attraenti.
- **Crea un mosaico:** Toccare  e selezionare lo stile e le dimensioni del mosaico desiderato per dare un effetto particolare alle foto.
- **Crea dei Graffiti:** Toccare  e selezionare il pennello e il colore desiderati per tracciare delle scritte sulle foto.
- **Aggiungi le filigrane:** Toccare  e selezionare la filigrana desiderata (come ad esempio **Data**, **Posizione**, **Meteo**, o **Umore**) per personalizzare le foto.
- **Aggiungi un tag:** Toccare  e selezionare uno stile annotazione e il formato del carattere per arricchire le foto di nuovi elementi.

## Sfoggia e condividi foto e video

Sfogliare le vecchie foto o i video ripresi nel tempo libero può ricordarti momenti piacevoli. Le foto e video vengono archiviati nella Galleria. Puoi visualizzarli ordinandoli per data e ora o per luogo o selezionando un album.

**Visualizzare le foto a schermo intero:** apri  **Galleria** e tocca una foto per visualizzarla in modalità schermo intero. Tocca nuovamente lo schermo per nascondere il menu. Quando visualizzi le foto in modalità schermo intero, puoi:

- **Eseguire lo zoom in avanti o indietro in una foto:** posiziona due dita sullo schermo e allontanale per ingrandire la foto o avvicinale per ridurla.
- **Visualizzare i parametri di scatto:** per visualizzare i parametri di scatto per una foto, tocca  e scorri la finestra dei dettagli in alto e in basso per visualizzare ISO (sensibilità), EV (compensazione dell'esposizione), risoluzione e altri parametri.
- **Rinominare una foto:** accedi a  > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome per la foto.
- **Impostare una foto come immagine contatto o sfondo del desktop:** accedi a  > **Imposta come** e imposta la foto come **Sfondo** o **Foto del contatto**.

**Condividere una foto o un video:** apri  **Galleria**, tocca e tieni premuto qualunque file per accedere alla schermata di selezione, quindi seleziona i file da condividere e tocca . Seleziona un metodo di condivisione e segui le istruzioni sullo schermo per completare la condivisione.

**Impostare la rotazione automatica per le foto:** vuoi che foto e video seguano la rotazione dello schermo? Dalla schermata **Galleria**, accedi a  > **Impostazioni** > **Orientamento foto** e seleziona **Ruota sempre**.

**Visualizzare per data e ora di scatto:** puoi visualizzare l'ora in cui sono state scattate le foto o sono stati girati i video nella scheda **Foto**. Accedi a  > **Impostazioni** e attiva **Mostra data** per mostrare la data di scatto quando visualizzi le foto a schermo intero. Dalla scheda **Foto**, puoi allontanare o avvicinare due dita per ingrandire o ridurre lo schermo e visualizzare le foto e i video in base al giorno o al mese.

**Visualizzare per luogo di scatto:** se hai scattato una foto o hai girato un video con **Tag GPS** attivato nel menu impostazioni **Fotocamera**, puoi visualizzare foto e video in modalità mappa. Dalla scheda **Foto**, tocca  e le foto o i video che contengono le informazioni sul luogo verranno contrassegnati sulla mappa nelle località corrispondenti. Puoi separare due dita per ingrandire la mappa e visualizzare i dettagli di una foto. Tocca la miniatura della foto per visualizzare tutte le foto scattate e tutti i video girati in quella località.

**Visualizzare per album:** puoi visualizzare foto e video per album nella scheda **Album**. Alcune foto e alcuni video sono archiviati negli album predefiniti specificati dal sistema. Ad esempio, i video ripresi

con la fotocamera sono salvati nell'album **Video fotocamera**. Le schermate e le registrazioni dello schermo vengono salvate nell'album. **Schermate**.

**Riprodurre le presentazioni:** dalla scheda **Foto**, accedi a  > **Presentazione** e il sistema riprodurrà automaticamente una presentazione di foto. Tocca lo schermo per arrestare la presentazione.

## Organizza album di foto

**Aggiungere foto o video a un nuovo album:** dalla scheda **Album**, tocca , inserisci il nome di un album, quindi tocca **OK**. Seleziona le immagini o i video che desideri aggiungere al nuovo album.

**Spostare foto e video:** per una più semplice visualizzazione, combina foto e video da album separati. Apri un album, tocca e tieni premuto una foto o un video finché appare , quindi seleziona le foto o i video da spostare. Tocca  e seleziona l'album di destinazione. Dopo aver spostato una foto o un video, questi verranno rimossi dall'album originale.

**Mettere in ordine gli album:** se l'elenco dei tuoi album è troppo disordinato, puoi spostarne alcuni in **Altri**. Tocca e tieni premuto un album finché appare , seleziona gli album da spostare e quindi tocca  per spostare gli album in **Altri**. Se desideri ripristinare le posizioni originali degli album, apri **Altri**, tocca e tieni premuti gli album da ripristinare e quindi tocca .

-  • Non puoi spostare gli album **Fotocamera**, **Video fotocamera** o **Schermate** in **Altri**.
- Spostare un album creato da un'applicazione di terze parti in **Altri** non compromette il funzionamento dell'app.

**Riordinare gli album:** sposta gli album che utilizzi spesso in cima all'elenco per visualizzarli rapidamente. Tocca e tieni premuto un album finché appare . Tocca e tieni premuto  e trascina col dito per spostare un album in alto o in basso nell'elenco. Quando hai finito, tocca  per salvare le modifiche.

-  Non puoi riordinare gli album **Fotocamera** o **Schermate**.

**Nascondere gli album:** nascondi gli album privati che non vuoi far vedere ad altri. Dalla scheda **Album**, accedi a  > **Nascondi album** e attiva gli album che desideri nascondere.

-  Non puoi nascondere gli album **Fotocamera** o **Schermate**.

**Eliminare foto o video:** tocca e tieni premuto una foto o un video finché appare , seleziona le foto o i video da eliminare e quindi tocca  > **Elimina**. Le foto e i video eliminati sono conservati nell'album **Eliminati di recente** e vengono contrassegnati con un'icona che indica il numero di giorni mancanti prima della cancellazione definitiva. Per eliminare in modo permanente foto e video, accedi a **Eliminati di recente**, seleziona le foto o i video da eliminare e quindi tocca  > **Elimina**.

**Ripristinare foto e video eliminati:** apri l'album **Eliminati di recente** e tocca e tieni premuto un video o una foto finché appare . Seleziona le foto o i video che desideri ripristinare e tocca  per ripristinarli negli album originali. Se l'album originale non esiste più, verrà ricreato.

# Gestione telefono

## Utilizza la funzione Ottimizzazione One-touch

Cosa fare se si rileva un rallentamento del dispositivo? Temi che il dispositivo possa risultare vulnerabile a malware e ad altre minacce alla sicurezza? Utilizza l'Ottimizzazione One-touch per rendere il funzionamento del dispositivo più semplice e per garantire la protezione del sistema.

Accedere a  **Gestione telefono** e toccare **OTTIMIZZA**. Il dispositivo risulterà più veloce, i rischi di sicurezza saranno sotto controllo, il consumo energetico ottimizzato e le chiamate moleste e provenienti da numeri sconosciuti verranno rilevate e bloccate.

## Gestisci i Dati mobili

Capita spesso di ricevere addebiti inaspettati per utilizzo di Dati mobili extra? La Gestione dati consente il monitoraggio del traffico evitando l'utilizzo eccessivo.

Accedere a  **Gestione telefono** e toccare **Dati mobili** per visualizzare i dettagli sull'utilizzo dei dati o per attivare **Risparmio dati**.

- **Valutazione uso del traffico:** per la verifica dell'utilizzo dei dati di ogni singola app.
- **App in rete:** per impostare le autorizzazioni di accesso per ogni singola app.
- **Risparmio dati:** attivare **Risparmio dati** (evita l'utilizzo dei dati da parte di app in esecuzione in background) e selezionare le app che si desidera escludere da questa limitazione.



## Ottimizza il consumo energetico

L'esaurimento della batteria in un momento inopportuno può causare diversi inconvenienti. Le funzioni di risparmio energetico possono contribuire a prolungare la durata della batteria del Telefono, consentendoti di giocare o di sfruttare altre funzionalità più a lungo.

Apri  **Gestione telefono** e tocca **restante** per effettuare le seguenti operazioni:

- **Visualizzare i dettagli del consumo di energia:** tocca **Utilizzo batteria** per vedere i dettagli del consumo di energia. Nella sezione dei dettagli sull'utilizzo della batteria, i segni blu sotto **In carica** indicano gli intervalli di tempo in cui il dispositivo è rimasto in carica. Le distanze tra i segni indicano per quanto tempo il dispositivo non è stato in carica. Questa funzionalità non consuma energia. Tocca **Utilizzo batteria** per verificare quali app e quale hardware stanno consumando più energia.
- **Controllare e ottimizzare il consumo energetico complessivo:** tocca **Utilizzo batteria** per verificare la presenza di problemi di consumo energetico ed eseguire l'ottimizzazione automatica delle prestazioni.
- **Attivare la modalità di risparmio energetico o la modalità risparmio energetico Ultra:** attiva **Modalità di risparmio energetico** o **Modalità ultra risparmio energetico**. Seleziona la modalità di risparmio energetico appropriata in base al livello batteria del Telefono per prolungarne la durata.
- **Regolare la risoluzione dello schermo per risparmiare energia:** attiva **Risoluzione schermo** e seleziona **Risoluzione intelligente**. Il tuo dispositivo abbassa automaticamente la risoluzione dello

schermo per risparmiare energia. Puoi impostare manualmente la risoluzione dello schermo per risparmiare energia quando non è necessaria un'alta risoluzione.

- **Visualizzare la percentuale residua della batteria nella barra di stato:** attiva **Percentuale batteria** per visualizzare la percentuale residua della batteria nella barra di stato.
- **Gestire l'avvio delle app per risparmiare energia:** tocca **Avvio** per gestire automaticamente o manualmente l'avvio automatico delle app, l'avvio secondario e l'attività in background. Il sistema gestirà automaticamente l'utilizzo dell'energia per risparmiare.
  - **i** Riceverai una notifica quando sono presenti delle app a consumo energetico elevato in esecuzione in background. Segui le istruzioni sullo schermo per ottimizzare le impostazioni delle app.

## Utilizza la scansione virus per proteggere il telefono

L'apertura di annunci dannosi può generare la presenza di Trojan virus e malware, i quali verranno segretamente installati e avviati sul dispositivo violando le informazioni dei contatti e altri dati personali. La scansione di virus riesce ad individuare e rimuovere potenziali minacce per mantenere il telefono in buone condizioni.

Accedere a  **Gestione telefono**, toccare **Scansione virus** e il dispositivo eseguirà automaticamente la ricerca e l'eliminazione delle minacce alla sicurezza. Allo stesso tempo, è possibile toccare  per eseguire le seguenti azioni:

- **Scansione virus Cloud:** attivare **Scansione Cloud** e il telefono aggiungerà una scansione dinamica e basata su Cloud alla scansione standard, mantenendo al sicuro il telefono da nuove minacce.
- **Promemoria scansione completa:** attivare **Promemoria scansione** e il sistema notificherà la mancata scansione anti-virus da più di 30 giorni.
- **Scansione rapida:** selezionare **Scansione rapida**. Il sistema esegue rapidamente la scansione in posizioni e applicazioni importanti del dispositivo durante la manutenzione ordinaria.
- **Scansione completa:** selezionare **Scansione completa**. Il sistema esegue la scansione completa del dispositivo a intervalli regolari per rimuovere i file dannosi. Questo processo richiede più tempo, ma include una gamma più ampia di contenuti e garantisce la protezione completa del dispositivo.
- **Aggiornamento libreria virus:** attivare **Aggiornamento automatico** e **Aggiorna solo su Wi-Fi**. Il sistema aggiornerà automaticamente il database di virus attraverso la rete Wi-Fi, mantenendo aggiornate le funzionalità di rimozione delle minacce.

# E-mail

## Aggiungi account e-mail

Aggiungi il tuo account e-mail sul telefono per un accesso più comodo alla tua posta. Per conoscere le impostazioni specifiche durante la configurazione della tua e-mail, ti consigliamo di contattare il tuo gestore di posta elettronica.

**Aggiungi un account e-mail personale:** Aprire , selezionare il gestore di posta elettronica o toccare **Altri**, inserire il proprio indirizzo e la password, quindi **Accedi**, infine seguire i passaggi sullo schermo per la configurazione. Il sistema si collegherà automaticamente al server per la verifica delle impostazioni.

**Aggiungi un account Exchange:** Exchange è un servizio di Microsoft utilizzato da molte aziende come sistema di posta elettronica interno. Se il servizio di posta della tua azienda è collegato ai server di Exchange, potrai eseguire l'accesso alla posta di lavoro direttamente dal telefono. Accedere a  > **Exchange**, inserire il proprio indirizzo e-mail, nome utente e password, quindi toccare **Accedi**, infine seguire i passaggi sullo schermo per la configurazione. Il sistema si collegherà automaticamente al server per la verifica delle impostazioni.

Dopo la configurazione, il sistema aprirà la pagina **Posta in arrivo** come impostazione predefinita.

## Gestisci gli account e-mail

È possibile aggiungere uno o più account di posta elettronica.

Aprire  **E-mail**. È possibile:

- **Controllare le e-mail:** toccare  nella pagina **Posta in arrivo**, quindi selezionare un account per visualizzare l'elenco dei messaggi. Scorrere in basso per aggiornare la pagina. Aprire un messaggio per leggerlo, rispondere, inoltrarlo o eliminarlo. Scorrere a sinistra e a destra dello schermo per visualizzare le e-mail precedenti e quelle successive. Per eliminare più messaggi in una sola volta, toccare la foto del profilo o tenere premuto su una mail per accedere alla schermata di gestione, selezionare i messaggi, quindi .
- **Sincronizzare le e-mail:** scorrere in basso nella pagina **Posta in arrivo** per aggiornare l'elenco dei messaggi. Accedere a  > **Impostazioni**, toccare un account e attivare **Sincronizza email**. Per la sincronizzazione automatica, toccare **Programma sincronizzazione** e selezionare la data e proseguire con la configurazione.
- **Cercare le e-mail:** nella pagina dell'elenco dei messaggi, toccare la barra di ricerca e inserire una parola chiave, ad esempio l'oggetto, il contenuto o gli allegati di posta.
- **Aggiungere più account e-mail:** Accedere a  > **Impostazioni** > , selezionare il gestore di posta elettronica e inserire i propri dati.

- **Passare da un account all'altro:** toccare  nella pagina degli account, quindi toccare l'immagine del profilo account per eseguire il passaggio.
- **Configurare gli account:** accedere a  > **Impostazioni** nella pagina account, selezionare un account per impostare **Nome account**, **Account predefinito**, o **Rimuovi account**.

## Gestisci contatti e-mail VIP

Hai paura di perdere le e-mail importanti? Aggiungi i contatti importanti alla lista VIP. Il dispositivo sposterà automaticamente le e-mail dai contatti VIP alla casella VIP.

Accedere a  **E-mail**, quindi  > **Impostazioni** > **Contatti VIP**. Dalla pagina **Elenco VIP**, accedere a **Aggiungi** > **Crea** o **Aggiungi da contatti**.

**Aggiungi o rimuovi i contatti VIP:** nella pagina **Elenco VIP**, toccare  o  per gestire i contatti VIP.

**Cambia le notifiche per i contatti VIP:** dalla pagina Home dell'e-mail, accedere a  > **Impostazioni** > **Notifiche VIP**.

## Imposta la risposta automatica per l'e-mail Exchange

Non sei in ufficio vuoi comunicarlo automaticamente ai colleghi? Attiva le risposte automatiche sulla tua posta elettronica.

Aprire  **E-mail**, accedere a  > **Impostazioni** quindi selezionare l'account Exchange. Toccare **Risposte automatiche**, attivare **Risposte automatiche**, impostare il contenuto, il periodo di assenza nel messaggio automatico e toccare **Fine**.


# Calendario

## Calendario: il tuo centro di gestione eventi


Hai un'agenda piena di eventi? Il Calendario consente una gestione completa degli eventi, rendendo più facile la tua vita professionale e personale.

Il Calendario consente le seguenti funzioni:

- **Promemoria riunioni:** hai paura di dimenticare un appuntamento di lavoro importante? È possibile aggiungere il tuo indirizzo e-mail di lavoro (account di Exchange) nel Calendario per controllare i promemoria delle riunioni e riceverli dal tuo Telefono prima dell'inizio di un evento.
- **Condivisione eventi:** vuoi condividere i tuoi programmi e invitare gli amici ad un evento? Puoi scegliere tra diversi metodi di condivisione.

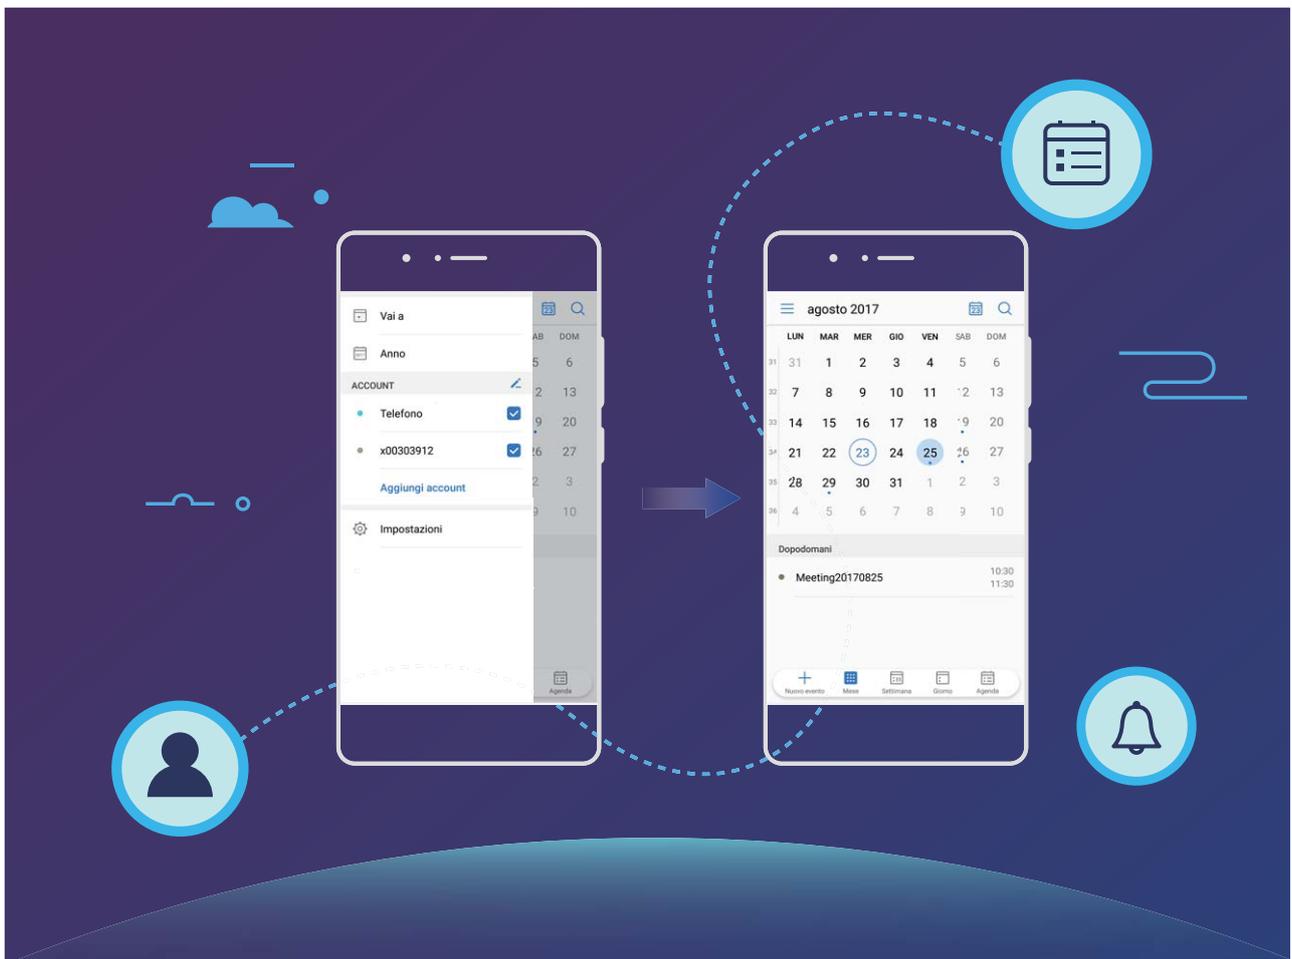

[Sfoggia il Calendario](#)

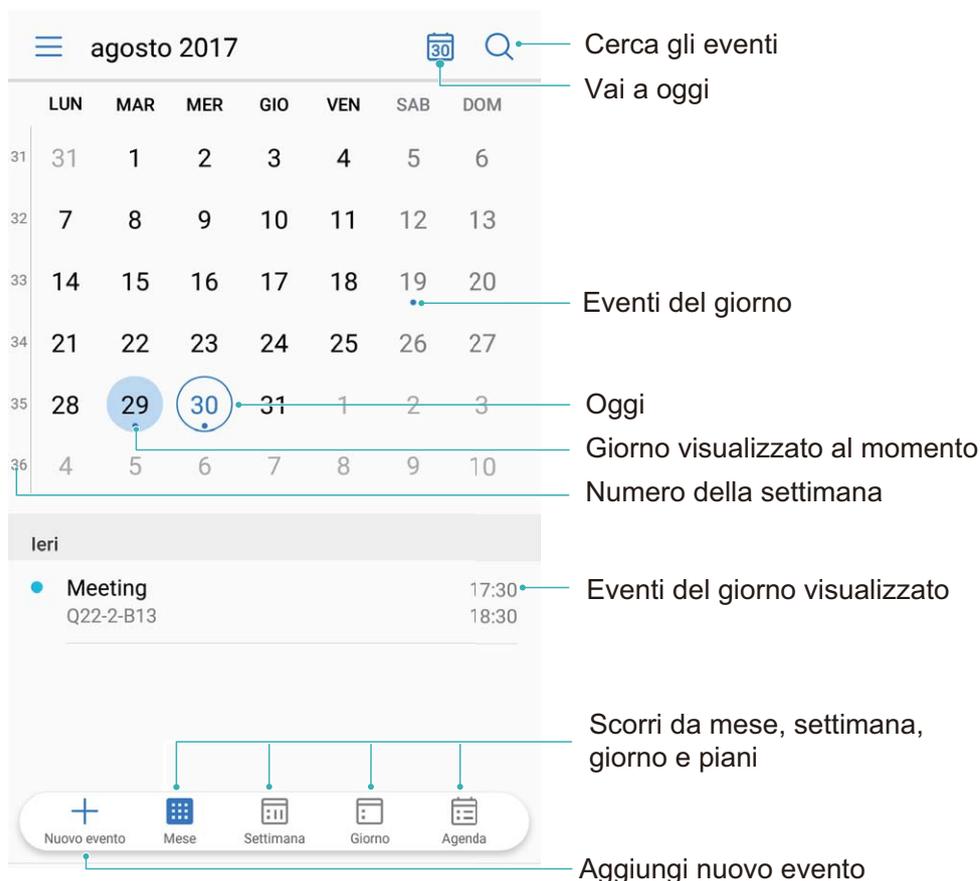


**Crea un evento:** aprire  **Calendario**, toccare  , inserire le informazioni evento incluso il titolo, luogo e ora di inizio e fine. Accedere a **Altro > Ricorda** per aggiungere un promemoria per il tuo evento, quindi toccare  .

**Ricerca eventi:** nella pagina **Calendario**, toccare  , quindi inserire le parole chiave dell'evento, come il titolo o il luogo.

**Configura Calendario:** nella pagina **Calendario**, accedere a  > **Impostazioni** per personalizzare la visualizzazione del calendario e dei promemoria.

## Importa la Lista cose da fare per organizzare il tuo lavoro

**Importa promemoria riunioni:** aprire  **Calendario**, accedere a  > **Aggiungi account**, quindi seguire i passaggi sullo schermo per aggiungere la tua e-mail di lavoro (account di Exchange) in **Calendario** per verificare i promemoria delle riunioni.

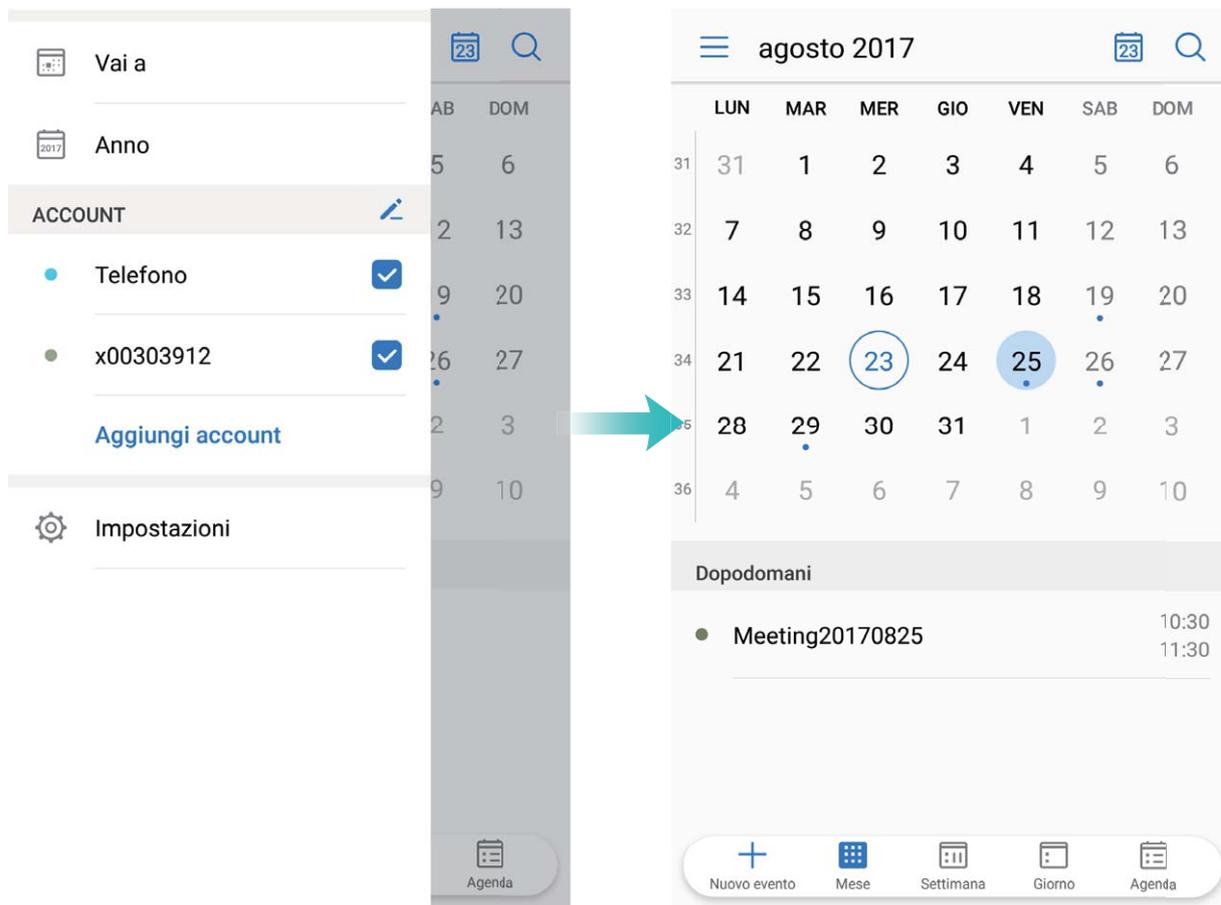

**Condivisione di un evento:** toccare un evento in Calendario in **Agenda**, quindi  e seguire i passaggi sullo schermo per condividere l'evento tramite uno dei metodi disponibili.

## Visualizza le festività del mondo

Viaggi all'estero per lavoro o in vacanza? Scarica tempestivamente le informazioni sulle festività nel paese di destinazione per pianificare meglio lavoro e programmi.

Apri  **Calendario**, accedi a  > **Impostazioni** > **Festività globali** e attiva il tuo paese di destinazione. Il dispositivo scaricherà automaticamente le informazioni sulle festività.

# Orologio


## Utilizzo dell'Orologio

Tra tutte le funzioni disponibili anche l'Orologio nasconde sorprese inaspettate. L'Orologio funge anche da sveglia, orologio mondiale, cronometro e timer.



**Visualizza l'orario in altri Paesi del mondo:** accedere a  **Orologio**, toccare  sulla scheda **Ore locali** e inserire il nome della città o selezionarlo dalla lista. Toccare  per impostare la data e l'ora.

**Mostra l'orario di due diversi Paesi:** accedere a  **Orologio**, quindi  > **Data e ora** nella scheda **Ore locali**. Attivare **Due orologi**, toccare **Città di residenza** e selezionare la città di residenza dalla lista.

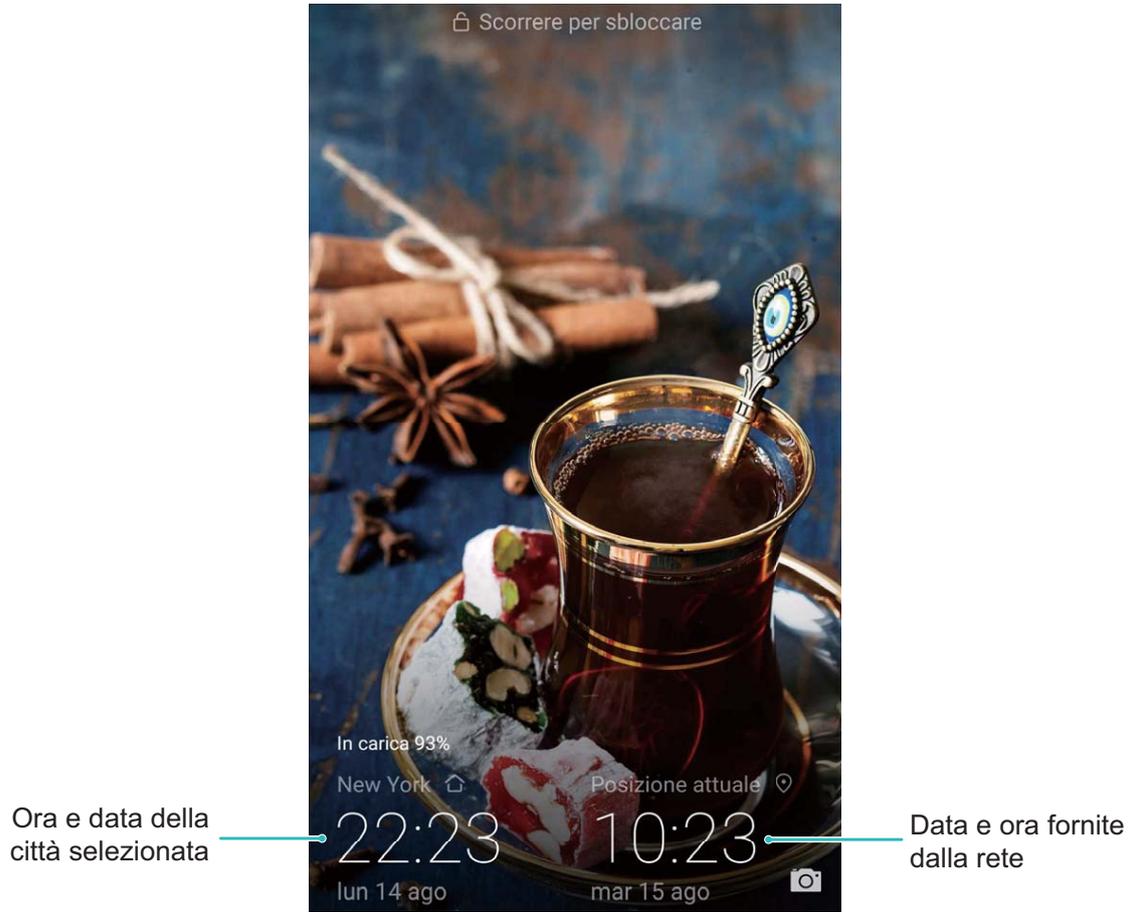

- i** Se l'orario corrisponde a quello del Paese di residenza, ne verrà visualizzato uno solo all'interno della schermata di blocco.

# Blocco note

## Gestione delle note per tenere in ordine i tuoi registri

Vuoi condividere note importanti o aggiungerle ai preferiti? Gestisci le note e mantieni in ordine i tuoi registri.

**Condividi una nota:** vuoi inviare delle note relative ad una riunione ad un tuo collega? Nella pagina elenco **Blocco note**, aprire la nota che si desidera condividere, quindi toccare  per selezionare il metodo di condivisione, quindi seguire i passaggi sullo schermo.

**Aggiungi una nota ai preferiti:** vuoi aggiungere una nota ai preferiti in modo da poterla consultare in seguito? Nella pagina elenco **Blocco note**, scorrere a sinistra su una nota e toccare . In alternativa, aprire la nota che si desidera aggiungere ai preferiti e toccare .

**Eliminazione di una nota:** vuoi eliminare una vecchia nota? Nella pagina elenco **Blocco note**, scorrere a sinistra su una nota e toccare . In alternativa, tenere premuta una nota per visualizzare le opzioni, selezionare le note che desideri eliminare e toccare .

**Ricerca note:** vuoi localizzare subito una nota? Toccare la barra di ricerca nella pagina elenco **Blocco note** ed inserire le parole chiave della ricerca. In alternativa, scorrere verso il basso nella schermata Home per accedere alla barra di ricerca e inserire le parole chiave della ricerca.

**Creazione lista cose da fare:** vuoi creare una lista della spesa? Nella pagina di modifica **Blocco note**, toccare  ed inserire un articolo, quindi . È possibile aggiungere diversi articoli alla lista cose da fare.

 Al completamento di un articolo, accedere alla pagina di modifica **Blocco note** e selezionare  a sinistra dell'articolo completato.


**Aggiunta di tag alle note:** vuoi visualizzare facilmente le categorie delle tue note? Nella pagina di modifica **Blocco note**, toccare  e utilizzare i diversi tag colorati a seconda delle categorie dei contenuti, in modo da gestire e visualizzare al meglio le tue note.

# Connessione dispositivo

## Bluetooth

### Connetti il Telefono a dispositivi Bluetooth

Utilizza Bluetooth per connettere il Telefono agli auricolari Bluetooth e al Bluetooth dell'auto per navigare o ascoltare la musica durante la guida. Puoi anche connettere il Telefono a dispositivi indossabili per registrare e gestire i dati di fitness. La connessione dei dispositivi Bluetooth al telefono non aumenta in modo significativo il consumo di energia.

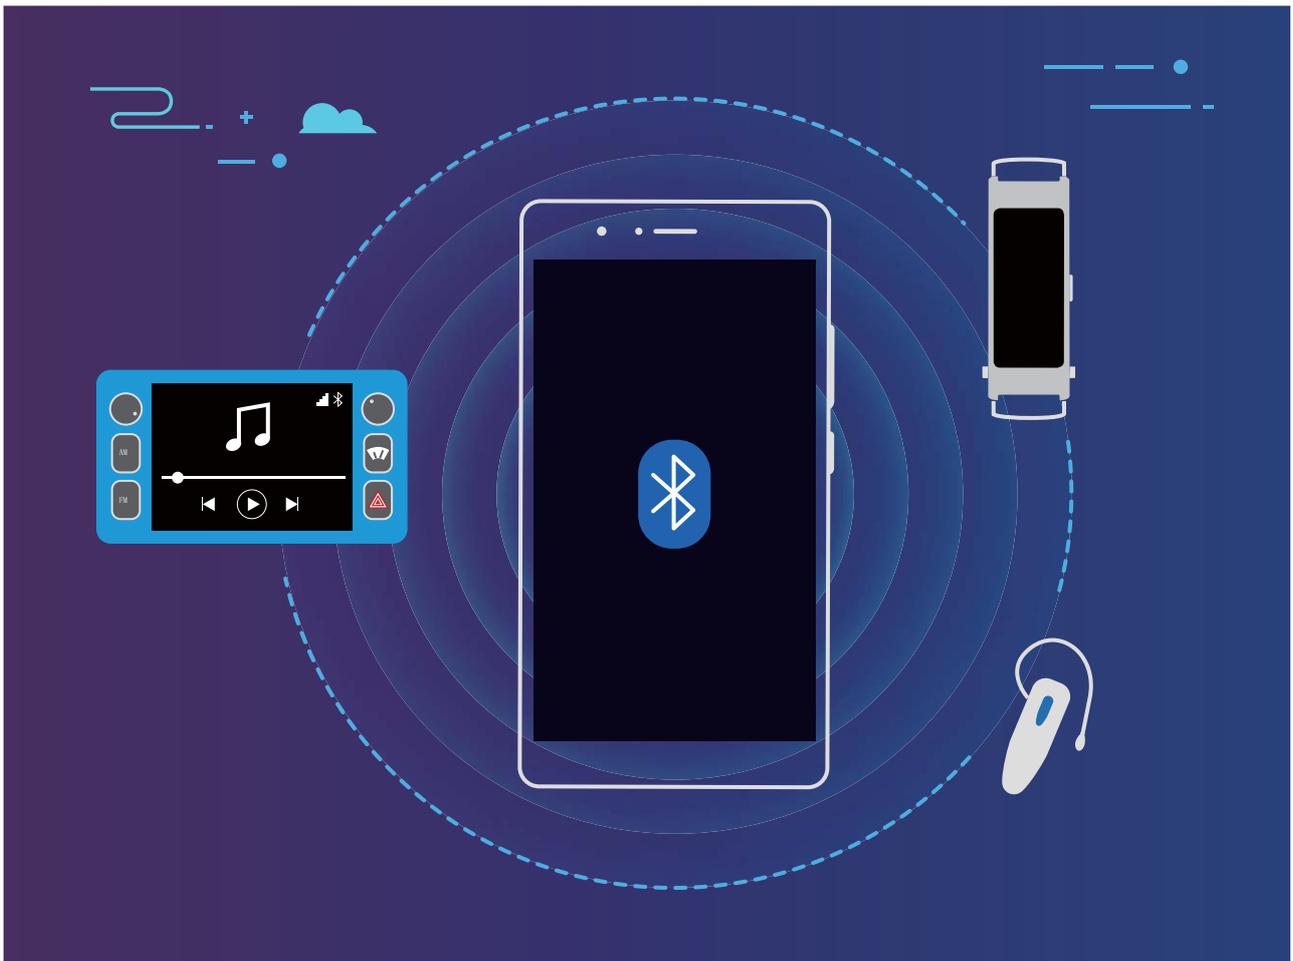

### I protocolli Bluetooth usati dai dispositivi Huawei e le loro funzioni:

HFP, HSP	Eseguire chiamate
A2DP	Riprodurre musica
AVRCP	Controllare la riproduzione di musica
OPP	Trasferimento di file
PBAP	Sincronizzare i contatti
MAP	Sincronizzare i messaggi di testo

HID	Usare mouse e tastiera Bluetooth
PAN	Tethering
BLE	Connessione a dispositivi BLE (Bluetooth Low Energy)

**Attivare o disattivare Bluetooth:** dalla schermata Home, scorri in basso dalla barra di stato, apri in pannello delle scorciatoie e tocca  per attivare o disattivare Bluetooth. Tocca e tieni premuto  per aprire la schermata delle impostazioni Bluetooth.

**Associare un dispositivo Bluetooth:** attiva **Bluetooth** dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. Verifica che il dispositivo Bluetooth sia impostato come visibile. Da **Dispositivi disponibili**, tocca il dispositivo che desideri associare e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

**Dissociare un dispositivo Bluetooth:** attiva **Bluetooth** dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. Tocca  accanto al nome del dispositivo associato e tocca **Dissocia**.

**Modificare il nome del dispositivo Bluetooth:** dalla schermata delle impostazioni Bluetooth, attiva **Bluetooth**. Tocca **Nome dispositivo**, inserisci un nuovo nome per il dispositivo e tocca **Salva**.

**Visualizzare la guida Bluetooth:** dalla schermata delle impostazioni Bluetooth, tocca  per visualizzare informazioni su come stabilire connessioni con sistemi in auto, auricolari, altoparlanti, dispositivi indossabili, telefoni, tablet e computer.

## Utilizza Bluetooth per condividere dati

Connetti il telefono a un altro dispositivo tramite Bluetooth per condividere dati, importare ed esportare contatti e configurare il tethering Internet.

**Utilizzare Bluetooth per inviare i file:** assicurati che il telefono si trovi nel raggio di azione del Bluetooth dell'altro dispositivo (circa 10 m). Puoi stabilire una connessione Bluetooth e condividere file multimediali, pagine web, contatti, documenti e app tra i due dispositivi. Apri  **Gestione file**, tocca e tieni premuto il file da inviare e accedi a **Altro > Condividi > Bluetooth**. Segui le istruzioni sullo schermo per attivare Bluetooth. Quando viene rilevato l'altro dispositivo (Bluetooth deve essere attivato e il dispositivo deve essere visibile), tocca il nome del dispositivo per stabilire una connessione e iniziare a inviare file.

**Ricevere file tramite Bluetooth:** dalla schermata Home, scorri in basso dalla barra di stato, apri in pannello delle scorciatoie e tocca  per attivare Bluetooth. Tocca **Accetta** sulla notifica di trasferimento file per iniziare a ricevere i file. Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **bluetooth** in **Gestione file**.

**Importare o esportare i contatti tramite Bluetooth:** apri  **Contatti** e accedi a  > **Importa/esporta** per effettuare una delle seguenti operazioni:

- **Importare i contatti:** tocca **Importa da un altro dispositivo** e seleziona **Supporta Bluetooth**. Segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione Bluetooth con l'altro dispositivo. I contatti dall'altro dispositivo verranno in seguito importati sul Telefono automaticamente.
- **Esportare i contatti:** tocca **Condividi contatti**, seleziona i contatti da condividere, tocca  e seleziona **Bluetooth**. Segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione Bluetooth con l'altro dispositivo. I contatti selezionati verranno esportati automaticamente dal Telefono all'altro dispositivo.

## Visualizzazione multi-schermo

### Multi-schermo: condividi i contenuti del dispositivo su uno schermo più grande

Connetti telefono e TV/streaming box alla stessa rete Wi-Fi per utilizzare la condivisione Multi-schermo. Quando guardi le immagini, puoi visualizzarle sulla TV e condividere i ricordi felici con amici e familiari.



Tipo protocollo	Istruzioni di connessione	Metodi di connessione	Metodo di condivisione immagini
Protocollo Miracast	Esegue il mirroring di ciò che viene mostrato sullo schermo del dispositivo su un dispositivo separato che supporta Miracast (come una TV, un proiettore o altri monitor).	Si connette direttamente su Wi-Fi e attiva la funzione di condivisione dello schermo (come Miracast) su un dispositivo esterno.	Tutto ciò che viene visualizzato sul dispositivo verrà condiviso sul monitor del dispositivo esterno. Quando riproduci la musica e i video, solo le immagini verranno mostrate sul dispositivo: nessun audio verrà riprodotto.

## Multi-schermo: esegui il mirroring dello schermo

**Selezionare un dispositivo USB:** scorri verso il basso dalla barra di stato e apri la scheda delle scorciatoie. Tocca  per aprire Multi-schermo. Dopo aver rilevato un dispositivo monitor, scegli uno dei metodi di connessione supportati, come indicato dalle icone (). Se il dispositivo monitor non supporta i metodi di connessione descritti, puoi acquistare un set-top box Android e collegarlo al dispositivo monitor.

: Miracast è supportato. Puoi eseguire il mirroring dello schermo sul dispositivo monitor.


**Eeguire il mirroring dello schermo su un dispositivo monitor:** scorri verso il basso dalla barra di stato e apri la scheda delle scorciatoie. Tocca  per aprire Multi-schermo. Seleziona dall'elenco il dispositivo monitor che desideri utilizzare. Se necessario, attiva la funzionalità Miracast sul dispositivo monitor. Consulta il manuale del dispositivo per ottenere le istruzioni.

Per interrompere il mirroring dello schermo, tocca  > **Disconnetti**.

## Trasferisci file utilizzando Huawei Share

Puoi utilizzare Huawei Share per trasferire rapidamente foto, video e altri file tra dispositivi Huawei. Huawei Share usa Bluetooth per rilevare i dispositivi Huawei nelle vicinanze e usa il Wi-Fi per trasferire rapidamente i file senza l'utilizzo di dati mobili.

 Huawei Share utilizza Wi-Fi e Bluetooth per trasferire i dati. Quando è attivo Huawei Share, Wi-Fi e Bluetooth sono attivati automaticamente.

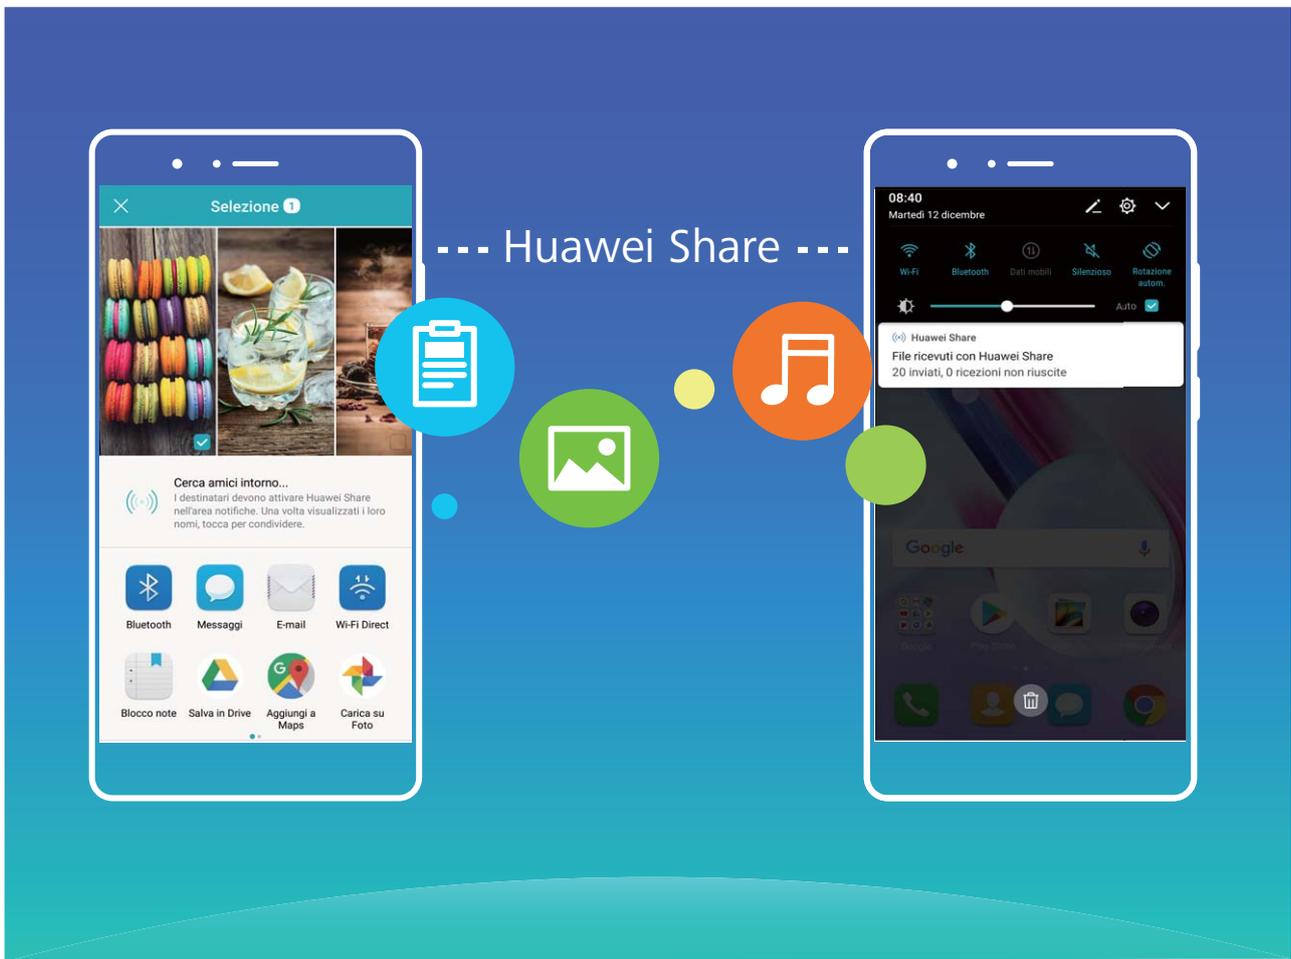

**Utilizzare Huawei Share per inviare file:** seleziona il file da condividere e tocca **Condividi**.

Seleziona il dispositivo di destinazione dall'elenco dei dispositivi nelle vicinanze per inviare il file.

**Utilizzare Huawei Share per ricevere file:** scorri in basso dalla barra di stato, apri il pannello scorciatoie e tocca  per attivare **Huawei Share**. Tocca **Accetta** quando viene visualizzata una notifica di trasferimento file. Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **Huawei Share** in **Gestione file**.

# Sicurezza e privacy


## Impronta digitale

### Rilevazione impronta: per un utilizzo più rapido e sicuro

La rilevazione delle impronte digitali consente non solo di sbloccare il tuo Telefono più rapidamente, ma garantisce una maggiore sicurezza ai tuoi dati personali.

L'impronta include tali funzioni:

- **Sblocco dello schermo con un solo tocco:** sei stanco di inserire il PIN o tracciare la sequenza per lo sblocco dello schermo? L'impronta esegue lo sblocco rapido e sicuro tramite un singolo tocco.
- **Accesso ai tuoi file privati:** temi di dimenticare la tua password della Cassaforte o del Blocco app, ma vuoi comunque garantire la sicurezza del dispositivo? Imposta l'accesso tramite impronta sia per la Cassaforte o per il Blocco app in modo da mantenere al sicuro le app ed evitare accessi non autorizzati.

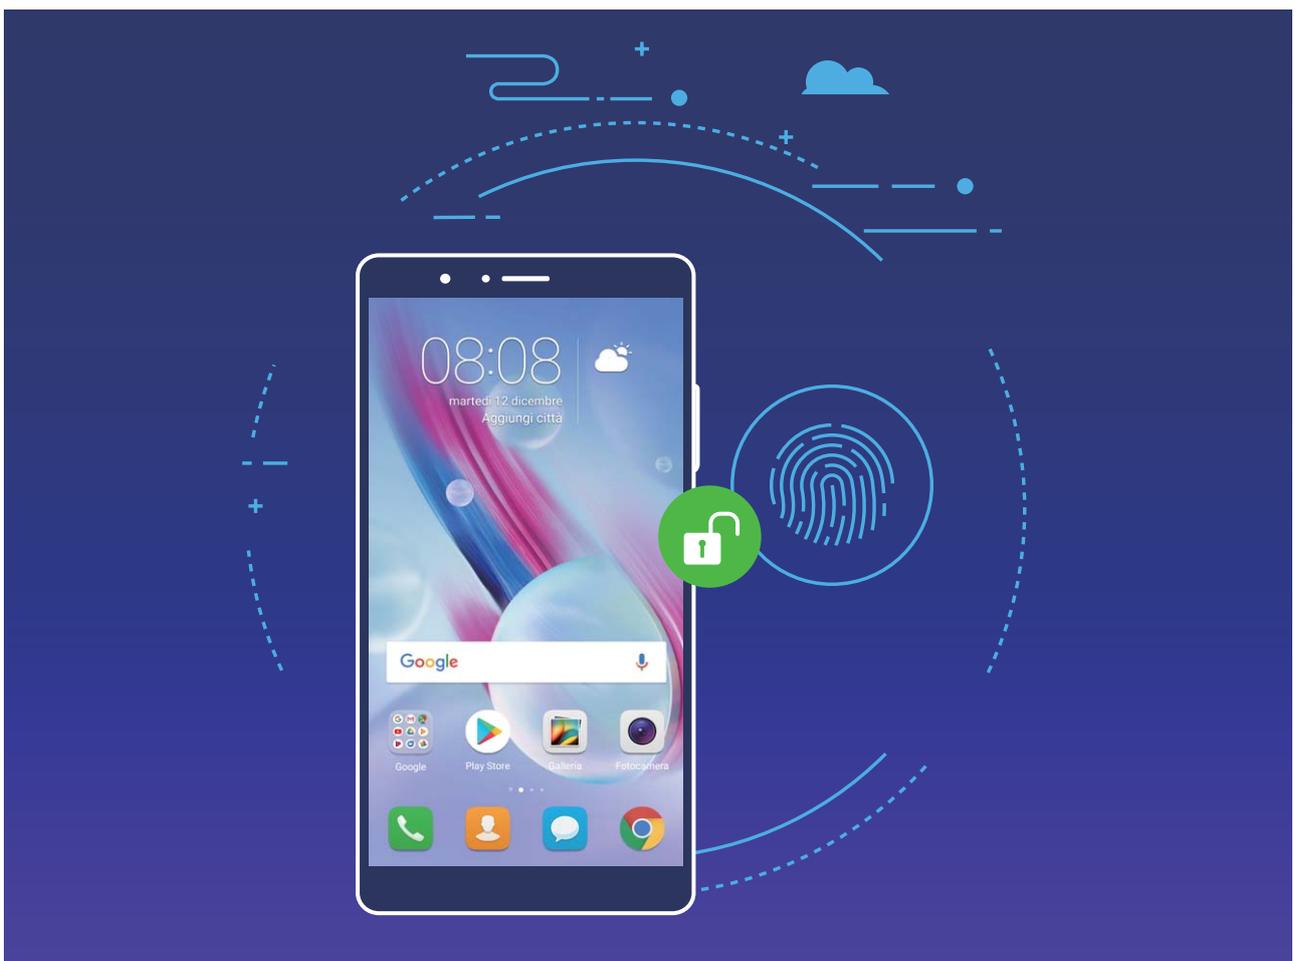

### Registra un'impronta

È possibile registrare un'impronta sul Telefono e utilizzarla per sbloccare lo schermo o per accedere alla schermata di blocco della Cassaforte o del Blocco app senza ricorrere alla password.

- Lo sblocco tramite impronta è disponibile solo quando il metodo di sblocco del dispositivo è impostato su **Sequenza, PIN** o **Password**. Verrà richiesta la password dopo ogni riavvio del dispositivo oppure nel caso in cui l'impronta non venga rilevata.
- Prima di registrare un'impronta digitale, assicurarsi che il dito sia pulito e asciutto.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Accedere a **Sicurezza e privacy** > **ID impronta** > **Gestione impronta**, selezionare **Sequenza, PIN**, o **Password** quindi seguire i passaggi sullo schermo per impostare una password di sblocco.
- 3 Una volta impostata la password, toccare **Nuova impronta** per la registrazione.
- 4 Posizionare il dito sul sensore impronta. Premere delicatamente sul sensore finché il dispositivo non vibra. Ripetere l'operazione utilizzando un'area diversa del polpastrello.
- 5 Dopo la registrazione, toccare **OK**.

Per sbloccare lo schermo occorrerà semplicemente posizionare il dito sul sensore.

## Aggiungi, Elimina o Rinomina un'impronta

È possibile registrare un massimo di cinque impronte sul dispositivo. È possibile inoltre, eliminarle o rinominarle.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Accedere a **Sicurezza e privacy** > **ID impronta** > **Gestione impronta**.
- 3 Inserire la password di sblocco e toccare **Avanti**.
- 4 Nella sezione **Elenco impronte**, è possibile:
  - Toccare **Nuova impronta** per registrare una nuova impronta.
  - Toccare l'impronta registrata precedentemente per rinominarla o eliminarla.
  - Toccare **Rilevazione impronta** per identificare e evidenziare le impronte registrate.

## Utilizza un'impronta per accedere rapidamente ai dati privati

Stanco di dover inserire una password ad ogni accesso alle informazioni private della tua Cassaforte o nell'app bloccata? Utilizza l'impronta per accedere rapidamente e in modo sicuro alle informazioni private.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Accedere a **Sicurezza e privacy** > **ID impronta**.
- 3 Inserire la password di sblocco e toccare **Avanti**. Toccare **Accedi cassaforte, Accesso blocco app** seguire i passaggi sullo schermo per inserire le password. Ora è possibile:
  - **Utilizzare l'impronta per accedere alla Cassaforte**: aprire  **Gestione file** e toccare **Cassaforte**, quindi sarà possibile accedere alla Cassaforte tramite l'utilizzo dell'impronta.
  - **Utilizzare l'impronta per accedere alle app bloccate tramite Blocco app**: ora è possibile accedere alle app bloccate sulla tua schermata Home tramite l'impronta.

## Protezione info sulla posizione

### Servizi di localizzazione: determina la posizione del tuo Telefono

I servizi di localizzazione raccolgono e forniscono informazioni sulla posizione per le app basate sulla località (come le app per meteo, mappe, viaggi e acquisti) sul tuo Telefono. La posizione approssimativa del tuo Telefono è determinata dal posizionamento GPS (se il servizio GPS è attivo e disponibile), dai dati della rete mobile e dal posizionamento Wi-Fi (se attivato). Se il posizionamento GPS è disattivato, le app possono comunque raccogliere informazioni sulla posizione in altri modi.

### Attiva o disattiva i servizi di localizzazione

Dopo aver ricevuto l'autorizzazione per le informazioni sulla posizione, le app possono ottenere la tua posizione in qualsiasi momento. Se le informazioni sulla tua posizione sono ottenute da un'app dannosa, potresti essere a rischio di danni o di frodi. Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione a seconda delle necessità e controllare e gestire regolarmente le autorizzazioni per le app, in modo da proteggere la tua privacy e la tua sicurezza.

**Attivare o disattivare i servizi di localizzazione:** apri  **Impostazioni**, accedi a **Sicurezza e privacy** > **Servizi di localizzazione** e attiva o disattiva **Accedi alla mia posizione**. Quando i servizi di localizzazione sono attivati, è anche possibile impostare la modalità di posizionamento appropriata. Quando i servizi di localizzazione vengono disattivati, tranne per i software preinstallati (ad esempio il widget Meteo, SmartCare e Trova telefono), il telefono interromperà la raccolta e l'utilizzo delle informazioni sulla tua posizione da parte di app e servizi. Se proverai a usare queste app, il sistema ti chiederà di attivare i servizi di localizzazione.

- **Utilizza Wi-Fi e reti mobili:** calcola la posizione del telefono utilizzando le informazioni sulla posizione della base station dell'operatore o le informazioni relative alla posizione del router Wi-Fi nelle vicinanze. La precisione delle informazioni sulla posizione si basa essenzialmente sui dati raccolti dalla base station o dalla rete Wi-Fi. La precisione normalmente varia da 100 metri a diversi chilometri. Il posizionamento della rete ha una precisione molto scarsa, ma consente la localizzazione in ambienti interni e comporta un minore consumo di batteria.
  - **Utilizza solo GPS:** per determinare la tua posizione, utilizza solo i satelliti rilevati dal GPS del telefono. Non è necessaria alcuna connessione di rete. Il posizionamento via satellite GPS è più preciso, ma comporta anche un maggiore consumo di batteria. È accurato entro alcune decine di metri. Tuttavia, il posizionamento in ambienti interni può essere impreciso.
  - **Utilizza GPS, Wi-Fi e reti mobili:** combina i vantaggi del posizionamento GPS e del posizionamento di rete garantendo una localizzazione accurata in ambienti esterni e interni.
-  ● Le caratteristiche potrebbero variare a seconda del gestore.
- Huawei utilizza i dati sulla posizione solo per fornire servizi e funzionalità necessarie, non per identificare e raccogliere informazioni private.

**Impostare l'assistenza per il posizionamento in ambienti interni:** apri  **Impostazioni**, accedi a **Sicurezza e privacy** > **Servizi di localizzazione** >  > **Impostazioni di ricerca** e attiva o disattiva la scansione Wi-Fi e Bluetooth. La scansione di reti Wi-Fi e dispositivi Bluetooth migliorerà la precisione del posizionamento in ambienti interni.

Disattiva l'autorizzazione di accesso alle informazioni sulla posizione delle app: apri  **Impostazioni** e accedi a **App e notifiche** > **Autorizzazioni**. Dalla scheda **Diritti**, tocca **Accedi a info su posizione** per vedere le app che hanno richiesto l'autorizzazione e annullarne quelle non necessarie.

## Utilizza il Blocco app per garantire la privacy di alcune app

Blocco app consente di impostare una password per tutte le applicazioni importanti. Una volta riavviato il telefono o dopo aver sbloccato lo schermo, ti verrà richiesto l'inserimento della password Blocco app all'apertura iniziale delle app private. Blocco app migliora la protezione dei tuoi dati personali e impedisce l'accesso non autorizzato alle tue app private.

**Attiva Blocco app:** aprire  **Impostazioni**. Accedere a **Sicurezza e privacy** > **Blocco app** e seguire i passaggi sullo schermo per impostare una password, quindi attivare la funzione Blocco app per le applicazioni che si desidera proteggere. All'apertura iniziale dell'app bloccata, seguire i passaggi sullo schermo per l'inserimento della password o per la risposta alla domanda di sicurezza.

-  Se risulta impostata un'impronta per sbloccare il telefono al momento della prima configurazione della password Blocco App, i passaggi sullo schermo indicheranno le modalità di associazione dell'impronta digitale per uno sbocco delle applicazioni più facile e rapido.

**Modifica la password Blocco App:** toccare  sulla pagina Blocco app, quindi **Modifica password** o **Modifica protezione password** per modificare la password.

## Altre impostazioni di sicurezza

### Migliore protezione dei dati: proteggi la tua privacy

Sei preoccupato di perdere le tue foto, le informazioni del tuo conto bancario o altri dati privati in caso di smarrimento o furto del telefono? I telefoni Huawei sono dotati di un chip di sicurezza oltre alla protezione combinata fornita dalla chiave di root attendibile e dalla password della schermata di blocco. Se i tuoi dati sono memorizzati in una scheda microSD o nella memoria interna, si riceverà il livello più elevato di protezione.

**Protezione e crittografia più forti:** i telefoni Huawei utilizzano un codice hardware che non può essere utilizzato per decrittografare i dati quando essi risultano separati dal telefono. Sulla base della chiave di root attendibile, i componenti crittografati sono incorporati nel chip di controllo della memoria per migliorare la capacità di protezione dei dati dell'hardware. Il sistema funziona insieme

alla password della schermata di blocco che consente la protezione dei tuoi dati privati. Quando utilizzi PrivateSpace, la Modalità multi-utente, i file microSD crittografati o altre funzionalità per crittografare foto, informazioni personali o altri dati privati, l'unico modo per decrittografare è possibile solo se la chiave di root attendibile, la password della schermata di blocco e il chip di sicurezza vengono simultaneamente scoperte.



## Proteggi la tua privacy con la crittografia della scheda microSD

Hai paura che altri possano visualizzare le tue foto e altri dati personali quando dai in prestito la tua scheda microSD? È possibile crittografare i file memorizzati nella scheda microSD in modo da impedire ad altri utenti l'accesso alla scheda e ai tuoi dati. I file crittografati possono essere visualizzati e utilizzati solo sul dispositivo. Altri utenti possono utilizzare lo spazio di memoria della scheda microSD ma non riusciranno a visualizzare il contenuto dei file crittografati.

**⚠** Non rimuovere la scheda microSD durante il processo di crittografia o di decrittografia, in quanto ciò potrebbe comportare errori o perdita di dati.

Aprire  **Impostazioni**. Per crittografare i file, accedere a **Sicurezza e privacy > Altro**, quindi **Imposta password scheda SD** e seguire i passaggi sullo schermo per completare la fase di crittografia.

Per decrittografare i file, toccare **Rimuovi la password scheda SD** e seguire i passaggi sullo schermo per completare la fase di decrittografia.

# Backup e ripristino

## Backup dati: prevenire la perdita di dati

Ti preoccupa la perdita dei dati importanti in caso di smarrimento del Telefono? Eseguire regolarmente il backup dei dati, impedisce la perdita dei dati ed evita inutili preoccupazioni.

Esistono quattro metodi per eseguire il backup dei dati sul dispositivo:

- **Scheda microSD:** se il dispositivo supporta le schede microSD, è possibile eseguire il backup dei dati su questa scheda in qualsiasi momento, evitando in tal modo la perdita dei dati.
- **Memoria interna del dispositivo:** puoi eseguire il backup dei file di dimensioni ridotte nella memoria interna del dispositivo.
- **Dispositivo di archiviazione USB:** se non disponi di spazio a sufficienza nella memoria interna del dispositivo, puoi utilizzare un dispositivo di archiviazione USB collegato ad un cavo OTG per eseguire il backup dei dati.
- **Backup sul computer:** puoi eseguire il backup dei dati importanti, come le foto, file di grandi dimensioni direttamente sul tuo computer, evitando eventuali perdite di dati e liberando la memoria interna del dispositivo.

## Esegui il backup dei dati su una scheda microSD

Sei preoccupato di perdere i tuoi dati durante l'aggiornamento del sistema? Desideri trasferire i dati da un vecchio dispositivo al tuo nuovo Telefono? Se il dispositivo supporta le schede microSD, è possibile eseguire il backup dei dati su questa scheda in qualsiasi momento, evitando in tal modo la perdita dei dati.

 Ricorda sempre la password di backup, in altri casi non sarà possibile recuperare i file di backup.

Per eseguire il backup dei dati sulla scheda microSD, aprire  **Backup**, accedere a **Backup > Scheda SD > Avanti**, selezionare i dati da sottoporre a backup e toccare **Backup**. Non è necessaria la password di backup per i file di immagini, audio, video e documenti. La password è richiesta per gli altri tipi di dati. Seguire i passaggi sullo schermo per impostare la password di backup e una domanda di sicurezza.

È possibile visualizzare i file di backup dalla cartella **Huawei\Backup** all'interno di **Gestione file > Locale > Scheda SD**.

## Esegui il backup dei dati sulla memoria interna

È possibile eseguire il backup dei dati del dispositivo nella memoria interna per evitare eventuali perdite di dati. Si consiglia di eseguire il backup dei file di dimensioni ridotte nella memoria interna.

- Le caratteristiche potrebbero variare a seconda del gestore.
- Ricorda sempre la password di backup, in altri casi non sarà possibile recuperare i file di backup.

Per eseguire il backup dei dati sulla memoria interna, aprire  **Backup**, accedere a **Backup > Memoria interna > Avanti**, selezionare i dati da sottoporre a backup e toccare **Backup**. Non è necessaria la password di backup per i file di immagini, audio, video e documenti. La password è richiesta per gli altri tipi di dati. Seguire i passaggi sullo schermo per impostare la password di backup e una domanda di sicurezza.

È possibile visualizzare i file di backup dalla cartella **Huawei\Backup** all'interno di **Gestione file > Locale > Memoria interna**.

## Esegui il backup dei dati su un dispositivo di archiviazione USB

Se non disponi di spazio a sufficienza sul tuo Telefono, oppure se desideri eseguire il backup dei dati importanti su una memoria esterna, puoi utilizzare un dispositivo di archiviazione USB collegato ad un cavo OTG per eseguire il backup dei dati. I dispositivi di archiviazione USB compatibili includono le memorie USB, i lettori di schede e i dispositivi con scheda microSD inserita.

- Le caratteristiche potrebbero variare a seconda del gestore.
- Ricorda sempre la password di backup, in altri casi non sarà possibile recuperare i file di backup.

Per eseguire il backup dei dati su un dispositivo di archiviazione USB, aprire  **Backup**, accedere a **Backup > Memoria USB > Avanti**, selezionare i dati da sottoporre a backup e toccare **Backup**. Non è necessaria la password di backup per i file di immagini, audio, video e documenti. La password è richiesta per gli altri tipi di dati. Seguire i passaggi sullo schermo per impostare la password di backup e una domanda di sicurezza.

È possibile visualizzare i file di backup dalla cartella **Huawei\Backup** all'interno di **Gestione file**.

## Esegui il backup dei dati sul computer

Hai archiviato dei dati importanti come foto, file di grandi dimensioni sul tuo Telefono? Esegui il backup dei dati importanti su un computer per prevenire la perdita di dati e creare più spazio sul tuo Telefono.

- Ricorda sempre la password di backup, in altri casi non sarà possibile recuperare i file di backup.

Occorre installare l'app Huawei sul computer prima dell'utilizzo del backup o del ripristino dei file dal Telefono.

**Backup dati sul computer:** collegare il dispositivo al computer con un cavo dati USB. L'app Huawei si aprirà automaticamente sul computer. Dall'app Huawei , selezionare i dati da sottoporre a backup e seguire i passaggi sullo schermo per eseguire il backup dei dati sul computer.


**Importa i dati da Telefono:** collegare il dispositivo al computer con un cavo dati USB. Aprire l'app Huawei e accedere alla pagina di recupero dati per copiare i dati dal computer sul Telefono. Se i dati di backup sono protetti, inserire la password quando è richiesto.

# Rete e Wi-Fi

## Wi-Fi

### Wi-Fi+: il tuo assistente di connettività smart

Wi-Fi+ si connette intelligentemente a reti Wi-Fi per risparmiare il consumo di dati mobili. Quando il dispositivo rileva una rete Wi-Fi conosciuta o gratuita, verrà automaticamente attivato il Wi-Fi e si connette alla rete. Il dispositivo selezionerà automaticamente anche la rete ottimale nell'area per una migliore connessione Internet.

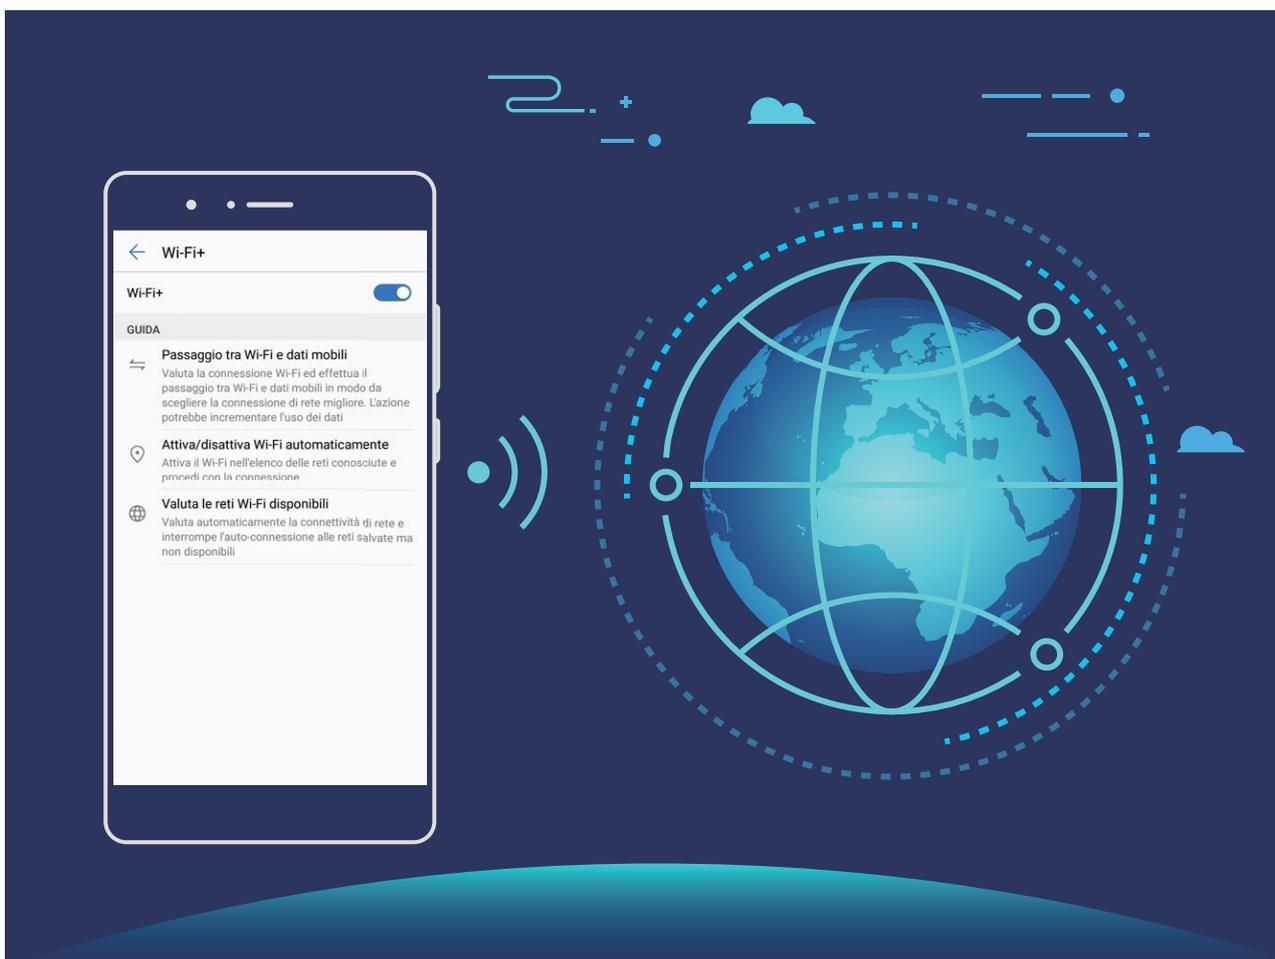


Una volta attivato Wi-Fi+, il tuo dispositivo:

- **Seleziona e si connette automaticamente alla rete ottimale:** seleziona automaticamente e connette le reti Wi-Fi precedentemente connesse, reti libere o reti dati mobili, a seconda della potenza del segnale nella posizione corrente.
- **Attiva e disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi:** a seconda delle reti Wi-Fi connesse precedentemente, il Wi-Fi sarà attivato o disattivato automaticamente in determinate posizioni. Ciò impedirà al dispositivo di ricercare costantemente nuove reti.
- **Valuta la qualità delle reti disponibili:** valuta gli hotspot di rete attualmente disponibili e impedisce al dispositivo di collegarsi automaticamente a reti senza connessione Internet.

## Connettersi al Wi-Fi

Connettiti a una rete Wi-Fi per conservare i tuoi dati mobili.

- i Per impedire l'accesso non autorizzato ai dati personali e alle informazioni finanziarie, connettersi sempre con cautela alle reti Wi-Fi pubbliche.

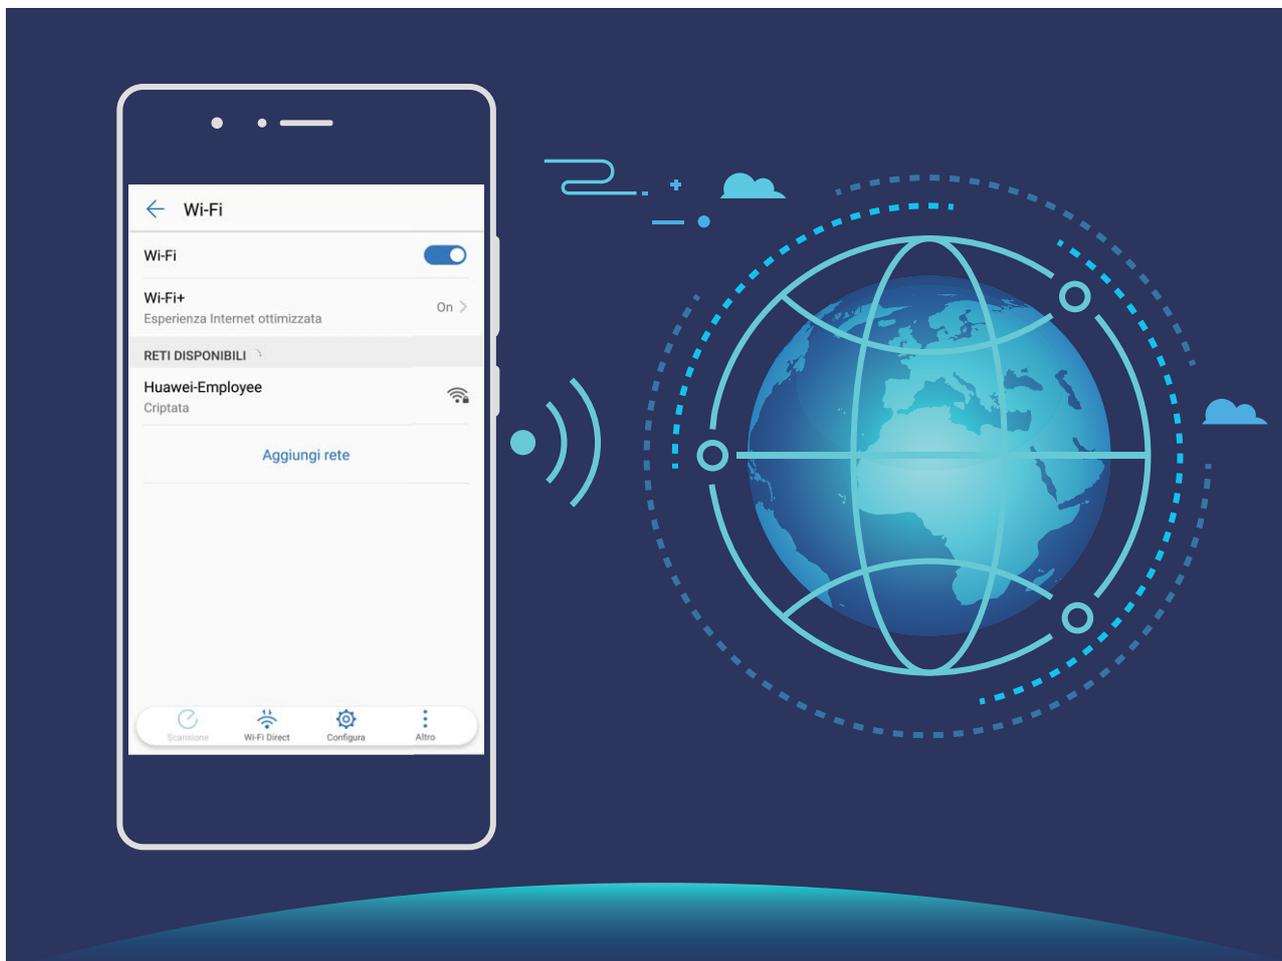

**Connettersi al Wi-Fi:** apri  **Impostazioni**, vai su **Wireless e reti** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**. Seleziona la rete alla quale desideri connetterti. A seconda delle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario inserire una password. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'autenticazione se necessario.

- Aggiornare un hotspot Wi-Fi:** tocca **Scansione** per cercare nuovamente le reti wireless disponibili..
- Aggiungere manualmente un hotspot Wi-Fi:** scorri fino alla parte inferiore del menu, tocca **Aggiungi rete** e segui le istruzioni sullo schermo per inserire SSID di rete e password.

**Connettiti a una rete Wi-Fi tramite WPS:** nella schermata Wi-Fi, vai su  > **Impostazioni Wi-Fi avanzate** > **Connessione WPS**. Premi il pulsante WPS sul router per stabilire una connessione. Il collegamento a un router abilitato WPS tramite WPS ti consente di collegarti velocemente alla rete senza inserire una password.

## Trasferisci dati utilizzando Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ti permette di trasferire rapidamente i dati tra i dispositivi Huawei. Wi-Fi Direct è più veloce di Bluetooth e non richiede l'associazione dei dispositivi. È più adatto per trasferire file di grandi dimensioni su brevi distanze.



**Inviare file con Wi-Fi Direct:** apri  **Gestione file**, tocca e tieni premuto un file da inviare e accedi a **Altro** > **Condividi** > **Wi-Fi Direct**. Quando viene rilevato un altro dispositivo, tocca il suo nome per stabilire la connessione e avviare il trasferimento dei file.

**Ricevere i file con Wi-Fi Direct:** attiva **Wi-Fi**. Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi, tocca  per attivare il rilevamento. Quando ricevi un messaggio per un file in arrivo, tocca **Accetta** per avviare il trasferimento. I file ricevuti verranno salvati sotto **Gestione file** nella cartella **Wi-Fi Direct** per impostazione predefinita.

## Attiva Wi-Fi+ per la connessione automatica alla rete migliore

Apri  **Impostazioni**, vai su **Wireless e reti** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** e attiva **Wi-Fi+**.

Quando il dispositivo è in una posizione con un segnale di Wi-Fi debole, Wi-Fi+ può passare automaticamente su una rete dati mobili. L'utilizzo di dati mobili per scaricare o visualizzare i video e altri file di grandi dimensioni potrebbe comportare costi aggiuntivi. Per evitare di incorrere in costi eccessivi per i dati, acquistare un piano dati appropriato.

## Connessione a Internet

Connettersi facilmente alle reti Wi-Fi con il dispositivo.

### Connessione a una rete Wi-Fi


- 1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.
- 2 Tenere premuto  per aprire la schermata delle impostazioni Wi-Fi.
- 3 Attivare il **Wi-Fi**. Il dispositivo elencherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili nella posizione.
- 4 Selezionare la rete Wi-Fi a cui si desidera connettersi. Se si seleziona una rete crittografata, sarà anche necessario inserire la password Wi-Fi.

### Connessione utilizzando dati mobili

-  Prima di utilizzare i dati mobili, accertarsi di disporre di un piano dati con il proprio gestore per evitare costi eccessivi.
- 1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.
  - 2 Toccare  per attivare i dati mobili.
    -  Quando non è necessario l'accesso a Internet, disattivare i dati mobili per un maggiore risparmio energetico ed una riduzione del traffico dati.

## Condividi la tua rete mobile con altri dispositivi

Disponi di dati mobili extra alla fine del mese? Con questo sistema potrai condividere il traffico dati restante con i tuoi amici.

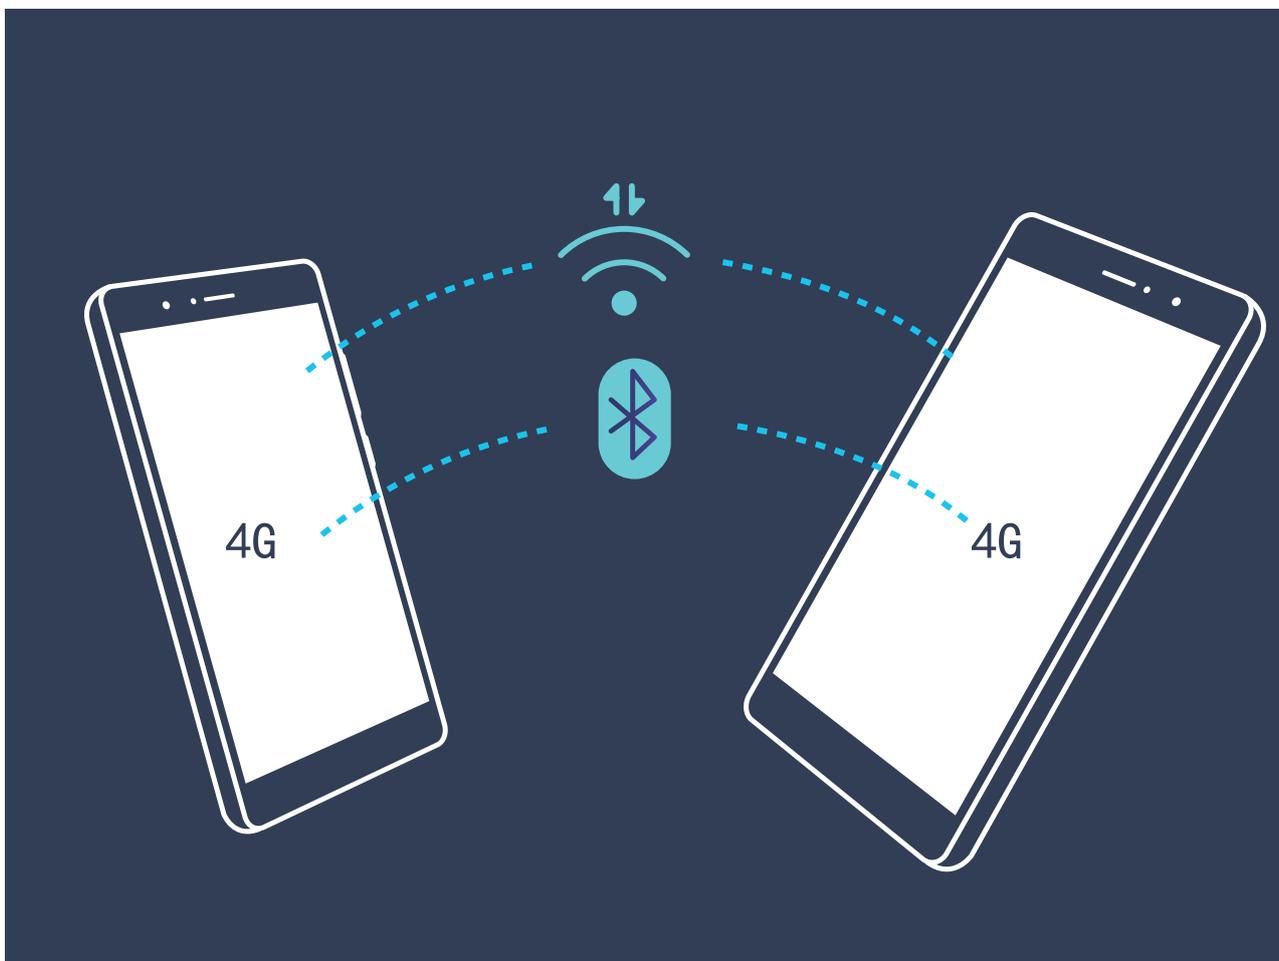

Utilizza l'hotspot Wi-Fi, un cavo USB o la connessione Bluetooth per condividere i tuoi dati mobili con altri dispositivi.

**Utilizza hotspot Wi-Fi per condividere i dati mobili:** Aprire  **Impostazioni** e accedere a **Wireless e reti > Tethering/hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi portatile > Configura hotspot Wi-Fi**. Impostare il nome della rete, il tipo di crittografia e la password per l'hotspot Wi-Fi, quindi toccare **Salva** e abilitare l'hotspot all'utilizzo.

 **Temi che altri dispositivi possano ottenere un accesso illimitato ai tuoi dati hotspot?** Sulla schermata **Impostazioni**, toccare **Limite dati** per impostare il limite dati per ogni singola sessione. Quando viene raggiunto il limite dati preimpostato, il dispositivo disattiverà automaticamente la condivisione dell'hotspot.

**Utilizza la connessione Bluetooth per la condivisione dei dati mobili:** stabilire una connessione Bluetooth e associare i dispositivi prima di utilizzare il collegamento per la condivisione dei dati mobili.

Aprire  **Impostazioni**, accedere a **Wireless e reti > Tethering/hotspot portatile** e attivare **Condivisione Bluetooth**. Sulla schermata **Bluetooth**, toccare  accanto al dispositivo associato e attivare **Accesso Internet** per stabilire una connessione a Internet e condividere i dati mobili.

**Utilizza il collegamento USB per la condivisione dei dati mobili:** occorrerà un cavo USB per collegare il dispositivo al computer. Aprire  **Impostazioni**, accedere a **Wireless e reti > Tethering/hotspot portatile** e attivare **Condivisione USB** per iniziare a condividere i tuoi dati mobili.

-  A seconda del sistema operativo, potrebbe essere necessario installare dei driver o stabilire la connessione di rete appropriata sul computer prima di utilizzare questa funzione. Per ulteriori informazioni, consultare la guida del sistema operativo del computer.

# App e notifiche

## App gemella: doppio accesso ai social contemporaneamente

Hai mai desiderato di accedere a due account WeChat e Facebook allo stesso tempo sul un unico dispositivo senza dover passare da un account all'altro? L'app consente di accedere a due account WeChat e Facebook contemporaneamente, mantenendo separati il lavoro dalla tua vita privata.

 App gemella funziona solo con gli account WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp e Messenger. Scarica le ultime versioni delle app prima di utilizzare questa funzione.

Aprire  **Impostazioni**. Accedere a **App e notifiche** > **App gemella** e attivare App gemella per WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger come richiesto.

All'attivazione dell'app, verranno visualizzate due icone di WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, o Messenger all'interno della schermata Home. Da quel momento in poi, sarà possibile eseguire l'accesso ai due account contemporaneamente. Tenendo premuto sull'icona dell'app raddoppiata consente la disattivazione rapida dell'App gemella.

# Audio e display

## Configura la Modalità non disturbare

La Modalità non disturbare blocca le chiamate da estranei e notificherà solo la ricezione di chiamate e messaggi da contatti specifici.

Accedere a  **Impostazioni**, quindi **Audio > Non disturbare**. Attivare il tasto di selezione **Attiva subito**, quindi toccare **Modalità non disturbare** e selezionare una tra le seguenti opzioni:

- **Consenti chiamate e messaggi dai contatti importanti:** selezionare **Solo interruzioni prioritarie** e toccare **Imposta notifiche prioritarie** per configurare i contatti consentiti.
- **Consenti Suonerie sveglie:** selezionare **Solo sveglie** per consentire solo le notifiche relative alle sveglie.
- **Disattiva tutte le interruzioni:** selezionare **Nessuna interruzione** per disattivare suonerie, vibrazioni e impedire che lo schermo si attivi per le chiamate, i messaggi e le sveglie.



- In alternativa, scorrere verso il basso dalla barra di stato e toccare  sul pannello delle scorciatoie per attivare o disattivare rapidamente la **Modalità non disturbare**.
- Alcune applicazioni di terze parti potrebbero comunque squillare quando la Modalità non disturbare è attiva. Configurare la disattivazione delle notifiche all'interno delle impostazioni delle app.

**Imposta la durata:** evita le interruzioni in intervalli di tempo specifici, come nel weekend o a fine giornata. Toccare **Data** per configurare l'orario e l'intervallo di ripetizione, quindi attivare il tasto di selezione **Data**.

**Regola eventi:** per evitare interruzioni durante i momenti importanti. Toccare **Evento** per attivare **Modalità non disturbare** durante gli eventi in calendario.

## Configura le impostazioni audio


Durante la visualizzazione di film o durante i giochi, il tuo dispositivo passerà automaticamente sull'audio stereo per un'esperienza audio-video migliore. È inoltre possibile impostare suonerie e promemoria audio per scenari diversi.

**Regola il volume del sistema:** premere il tasto del volume e toccare  per regolare la suoneria, i contenuti multimediali, le sveglie o il volume delle chiamate.



È anche possibile regolare il volume nelle impostazioni del sistema. Aprire  **Impostazioni**, toccare **Audio** e trascinare il cursore del volume per la regolazione.

**Utilizza la modalità suono, vibrazione e silenziosa:** scorrere in basso dalla barra di stato per aprire il pannello delle scorciatoie. Toccare  per alterare l'uso della modalità **Audio**, **Silenzioso** e **Vibrazione**.

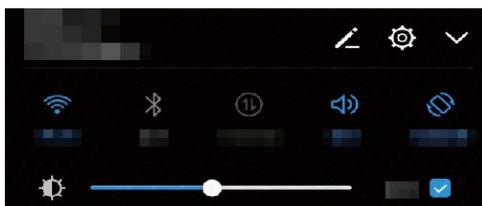

**Attiva i toni di notifica e tocco tastiera:** aprire  **Impostazioni** e accedere a **Audio > Altre impostazioni audio** per attivare o disattivare i toni di notifica e tocco tastiera.

**Imposta la modalità silenziosa:** dalla schermata **Audio**, attivare **Modalità silenziosa**. Dopo aver attivato **Modalità silenziosa**, attivare anche **Vibra in modalità silenziosa**. Alla ricezione di una chiamata, lo schermo si illuminerà e il dispositivo vibrerà.

**Personalizza la suoneria e il tono di notifica:** dalla schermata **Audio**, selezionare la suoneria personalizzata o utilizzare **Notifica**.

## Attivare la modalità protezione occhi per evitare di sforzare la vista

I tuoi occhi si stancano e ti fanno male dopo aver guardato il tuo Telefono a lungo? La modalità protezione occhi può ridurre efficacemente la luce blu e regolare lo schermo su colori più caldi, alleviando l'affaticamento oculare e proteggendo la vista.

**Attivare la modalità protezione occhi:** apri  **Impostazioni**, vai a **Display > Protezione occhi** e attiva **Protezione occhi**. L'icona della modalità protezione occhi  verrà visualizzata nella barra di stato. Una volta attivata la modalità protezione occhi, la luce blu verrà filtrata e lo schermo assumerà una tonalità rossa.

**Attivare o disattivare rapidamente la modalità protezione occhi:** scorri in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Dall'area notifiche tocca  per espandere il pannello delle scorciatoie, quindi attiva o disattiva .

**Attivare la modalità protezione occhi in momenti determinati:** puoi configurare il tuo Telefono per attivare la modalità protezione occhi per un periodo di tempo definito ogni giorno. Quando la modalità protezione occhi è disattivata, apri  **Impostazioni**, vai a **Display > Protezione occhi** e attiva **Programmata**, quindi imposta i tuoi **Ora di inizio** e **Ora di fine** desiderati.

**Regolare la temperatura colore della modalità protezione occhi:** una volta attivata la modalità protezione occhi, la luce blu verrà filtrata e lo schermo assumerà una lieve tonalità rossa. Puoi regolare


la temperatura colore secondo necessità. Una volta attivata **Protezione occhi**, puoi regolare il cursore della temperatura colore per ottenere un colore dello schermo più fresco o più caldo.

## Modifica le impostazioni del display


Modificare la dimensione del carattere e regola la luminosità dello schermo in base alle tue preferenze.

Aprire  **Impostazioni** e toccare **Display**. Da questa pagina:

- **Modifica le dimensioni del testo e dell'immagine:** toccare **Visualizzazione** e selezionare la modalità visualizzazione preferita.
- **Modifica le dimensioni del testo:** Toccare **Dimensione testo** e selezionare le dimensioni desiderate.

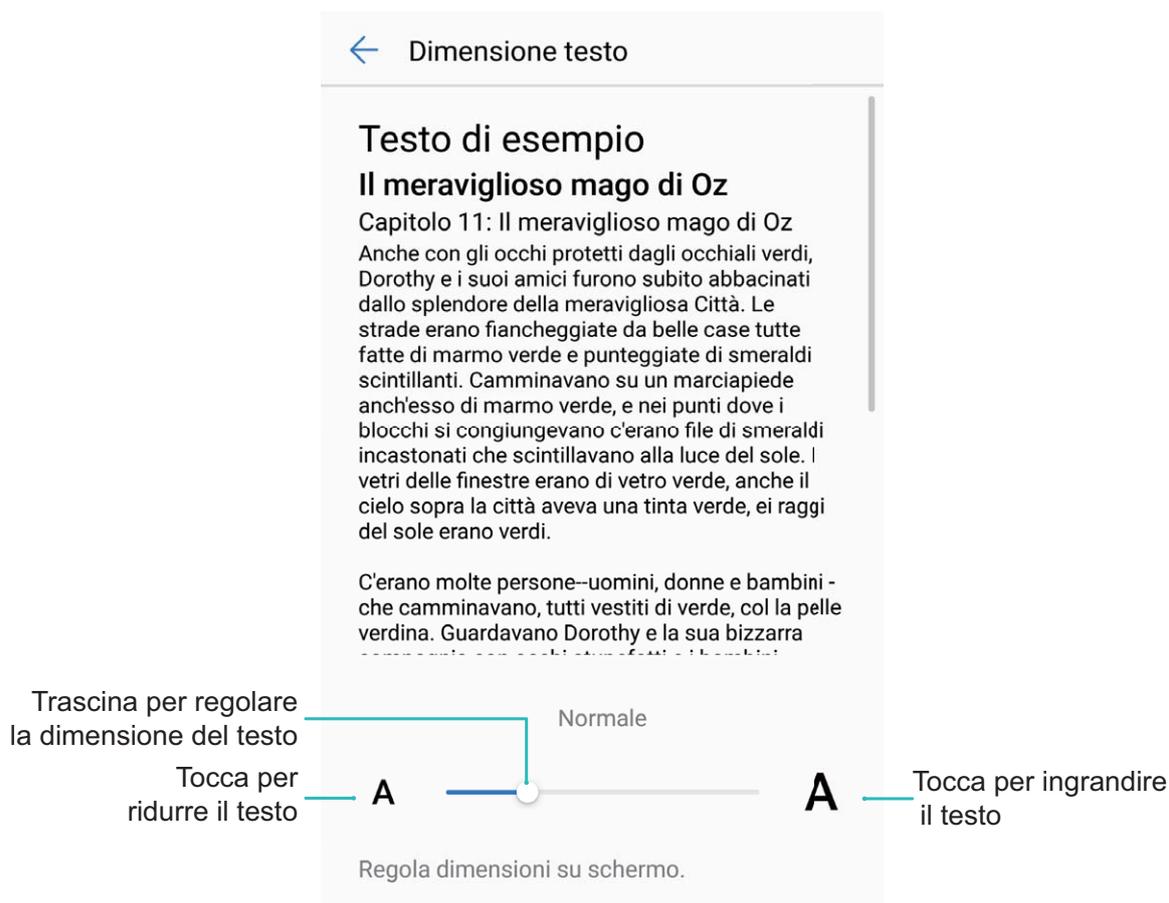

- **Regola luminosità dello schermo:** selezionare la casella di controllo accanto a **Automatica** da **Luminosità**. Quando è attiva questa opzione, il dispositivo regolerà automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale. Per regolare manualmente la luminosità, trascinare il cursore oppure scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica e accedere alle impostazioni della luminosità.
- **Attiva la rotazione automatica dello schermo:** attivare **Rotazione automatica**. In alternativa, scorrere verso il basso dalla barra di stato e aprire il pannello delle scorciatoie, quindi attivare .

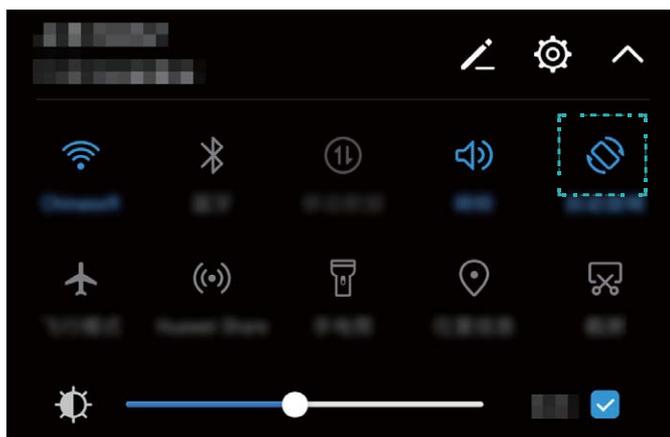

- **Regola la temperatura del colore:** toccare **Modalità colore**. Selezionare un'opzione preimpostata (**Predefinita**, **Calda** oppure **Fredda**). In alternativa, toccare o trascinare il cursore per regolare manualmente la temperatura del colore. La temperatura del colore non può essere modificata quando è attivo **Protezione occhi**.
- **Attiva il salvaschermo:** toccare **Salvaschermo** e attivare **Salvaschermo** per configurare **Origine immagine** e **Durata**. Sul dispositivo verrà visualizzata una presentazione delle foto in galleria durante la fase di carica, in modalità standby.

## Pulizia memoria

### **Pulizia della memoria per migliori prestazioni**

Telefono risulta più lento con il tempo? Vuoi ripulire il tuo archivio di sistema ma non sei sicuro su quali file eliminare? La pulizia della memoria consente di rimuovere rapidamente la cache, i file di grandi dimensioni e i file residui oltre ai file di applicazioni inutilizzate. Questa azione consente di velocizzare le prestazioni del sistema e mantenere Telefono in forma perfetta.

Quando le prestazioni del sistema rallentano o lo spazio di archiviazione si riduce, Gestione telefono ti ricorda di eseguire la pulizia dei file. È possibile seguire le istruzioni sullo schermo per ripulire la memoria del Telefono e liberare dello spazio di archiviazione.


**Pulizia:** la ricerca e la pulizia dei file spazzatura e della cache del sistema consentono di liberare rapidamente la memoria e lo spazio di archiviazione interno senza compromettere l'utilizzo del dispositivo.

**Pulizia avanzata:** cercare i file non necessari come ad esempio nell'app WeChat oppure file di grandi dimensioni, video, immagini, file residuali delle app, file musicali, pacchetti di installazione non necessari, file inutilizzati e file che richiedono molto spazio, al fine di ottenere consigli sulla pulizia in base ai risultati della scansione. L'azione consente di liberare lo spazio di archiviazione senza eliminare accidentalmente i file importanti.

### **Pulizia dell'archivio per mantenere il dispositivo come nuovo**

Il dispositivo potrebbe risultare lento nel tempo poiché lo spazio di archiviazione tende a ridursi sempre più. È possibile utilizzare la pulizia della memoria per liberare lo spazio di archiviazione, migliorare le prestazioni del sistema e mantenere un utilizzo fluido del dispositivo.

Accedere a  **Gestione telefono**, toccare **Pulizia** ed eseguire la pulizia della memoria e della cache in base ai risultati della scansione su come accelerare le prestazioni del dispositivo. Se lo spazio di archiviazione è ancora ridotto, è possibile eseguire una pulizia avanzata per liberare più spazio in base ai risultati della scansione e ai consigli di pulizia.

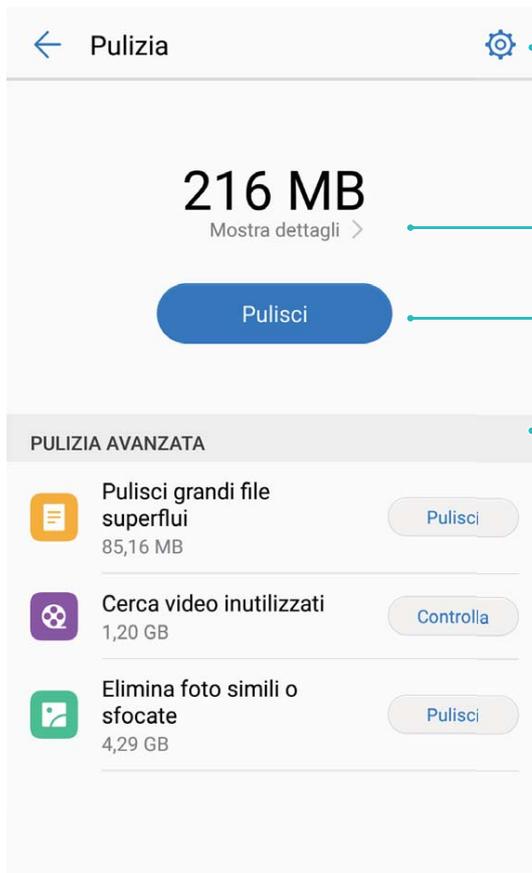

Configura la pulizia automatica e l'aggiornamento

Visualizza i dettagli dei file spazzatura

Pulisci i file spazzatura

Pulizia avanzata della memoria

# Assistenza Smart

## Barra di navigazione e Menu veloce

### Menu veloce: controlla il tuo Telefono con un tocco

Ogni volta che desideri chiudere un'app o tornare alla schermata Home, devi utilizzare la barra di navigazione nella parte inferiore del tuo Telefono. Puoi utilizzare il Menu veloce per eseguire le stesse funzioni, rendendo l'utilizzo del Telefono ancora più semplice.

Utilizza i gesti preimpostati per tornare indietro, tornare alla schermata Home o passare da un'app all'altra.

### Accedi alle funzioni del Telefono ovunque ti trovi con il Menu veloce

Se desideri accedere rapidamente alle funzioni che utilizzi frequentemente sul Telefono, attiva il Menu veloce.

Apri  **Impostazioni**. Tocca **Sistema** > **Navigazione sistema** > **Menu veloce** e attiva **Menu veloce**. Il Menu veloce apparirà sullo schermo. Puoi quindi trascinarlo nella posizione che preferisci. Il Menu veloce può eseguire le seguenti azioni:

- **Indietro**: tocca il Menu veloce una volta per tornare indietro di un passaggio o toccalo due volte per tornare indietro di due passaggi.
- **Home**: tocca e tieni premuto il Menu veloce, quindi rilascialo per andare sulla schermata Home.
- **Passare da un'app all'altra**: tocca e tieni premuto il Menu veloce e scorri a sinistra o destra per passare da un'app all'altra.

# Sistema

## Lingua e metodo di inserimento

### Modifica il metodo di inserimento

Modifica il metodo sul dispositivo in base alle tue esigenze.

Aprire  **Impostazioni**. Accedere a **Sistema > Lingua e inserimento > Tastiera predefinita > Configura metodi di inserimento** e attivare il metodo desiderato. Tornare indietro a **Lingua e inserimento**, toccare **Tastiera predefinita** e selezionare il metodo di inserimento.

## Accessibilità

### Attiva il TalkBack per la lettura del contenuto sullo schermo

TalkBack legge il contenuto dello schermo quando viene toccato, selezionato o attivato. Si tratta di uno strumento utile che aiuta gli utenti con problemi visivi a interagire con il dispositivo.

- 1 Aprire  **Impostazioni**, quindi **Assistenza intelligente > Accessibilità > TalkBack** per accedere alle impostazioni schermo **TalkBack**.
- 2 Attivare **TalkBack** e toccare **OK**. Il dispositivo avvierà il tutorial alla prima attivazione del TalkBack. Per riascoltare il tutorial, toccare , aprire la pagina delle impostazioni TalkBack e avviare il tutorial.
- 3 Toccare  e attivare **Esplora al tocco**. All'attivazione del **Esplora al tocco**, il dispositivo leggerà il contenuto toccato.

**Perché il dispositivo inizia improvvisamente a leggere il contenuto dello schermo? Come si disattiva la funzione?** Potresti aver attivato accidentalmente il TalkBack. Per disattivarlo, tenere premuto il tasto di accensione. Dopo aver avvertito la vibrazione, toccare lo schermo con due dita per almeno tre secondi.


### Apprendi le gesture TalkBack

TalkBack utilizza una serie di gesture specifiche per eseguire le operazioni sul dispositivo.

All'attivazione, tali gesture richiedono l'interazione con il dispositivo.

-  Se attivato accidentalmente, sarà possibile disattivarlo tenendo premuto il tasto di accensione e dopo aver avvertito la vibrazione, toccare lo schermo con due dita per almeno tre secondi.


**Scorri sullo schermo:** scorrere in alto e in basso con due dita per visualizzare l'elenco del menu. Scorrere a sinistra e a destra per passare da una schermata all'altra.

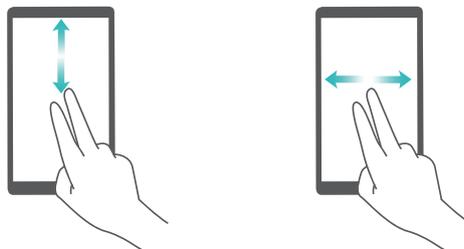

**Seleziona un elemento:** toccare un elemento con un dito per selezionarlo (non verrà aperto). Il dispositivo leggerà il contenuto dell'elemento selezionato.



**Apri un elemento:** eseguire il doppio tocco con un dito su qualsiasi parte dello schermo e confermare la selezione del passaggio precedente.

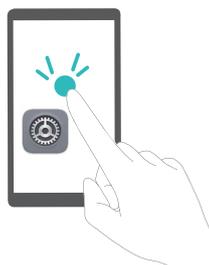

Ad esempio, se si vuole aprire **Impostazioni**, toccare una volta l'icona **Impostazioni** usando un solo dito, quindi toccare due volte su qualsiasi parte dello schermo.

## Utilizza la Sintesi vocale con TalkBack

La Sintesi vocale consente la lettura del testo sullo schermo del tuo Telefono. La funzione può essere utilizzata con il servizio TalkBack per consentire agli ipovedenti di interagire con i dispositivi.

Aprire  **Impostazioni**, accedere a **Assistenza intelligente > Accessibilità** e attivare **Output sintesi vocale**. È possibile configurare la velocità e il motore di sintesi preferiti per attivare la funzione.

## Attiva la Correzione del colore

L'impostazione della correzione del colore consente di compensare gli effetti della mancata distinzione di alcuni colori da parte di alcuni utenti.

-  Quando la correzione del colore è attivata, gli utenti con capacità visive normali potrebbero avere difficoltà a visualizzare alcuni colori.

Aprire  **Impostazioni**, accedere a **Assistenza intelligente > Accessibilità > Correzione del colore** e attivare **Correzione del colore**. Toccare **Modalità di correzione** per selezionare la Modalità di correzione del colore.

## Impostazioni generali

### Cambia la lingua del sistema

Vuoi cambiare la lingua del sistema sul tuo Telefono? Bastano poche azioni.


Aprire  **Impostazioni**, accedere a **Sistema > Lingua e inserimento > Lingua** e selezionare la lingua. Se non si riesce a trovare la propria lingua all'interno dell'elenco, toccare **Aggiungi una lingua** per aggiungerla.

### Imposta la data e l'ora del sistema

Durante un viaggio all'estero o se cambi la tua scheda SIM sul dispositivo visualizzerai automaticamente l'ora e la data forniti dalla rete mobile locale. In alternativa, potrai regolarle manualmente, modificare il formato orario o impostare il doppio orologio sulla schermata di blocco.

Aprire  **Impostazioni** e accedere **Sistema > Data e ora**. Da qui è possibile:

- **Modificare la data e l'ora:** attivare **Data e ora automatiche** per sincronizzare la data e l'orario del dispositivo tramite rete mobile. Disattivare **Data e ora automatiche** per impostare manualmente sia la data che l'ora.
- **Modificare il fuso orario:** attivare **Fuso orario automatico** per sincronizzare il fuso orario tramite rete mobile. Disattivare **Fuso orario automatico** per impostare manualmente il fuso orario.
- **Modificare il formato dell'orario:** attivare **Formato %d ore** per impostare l'orario sul formato 24 ore. Disattivare **Formato %d ore** per impostare l'orario sul formato 12 ore.
- **Impostare il doppio orologio sulla schermata di blocco:** quando si è all'estero, il dispositivo mostrerà automaticamente le ore locali fornite dalla rete mobile. Attivare **Due orologi** e impostare **Città di residenza** per visualizzare il doppio orologio sulla schermata di blocco: il primo mostrerà le ore locali e il secondo, l'orario nel tuo Paese di residenza.

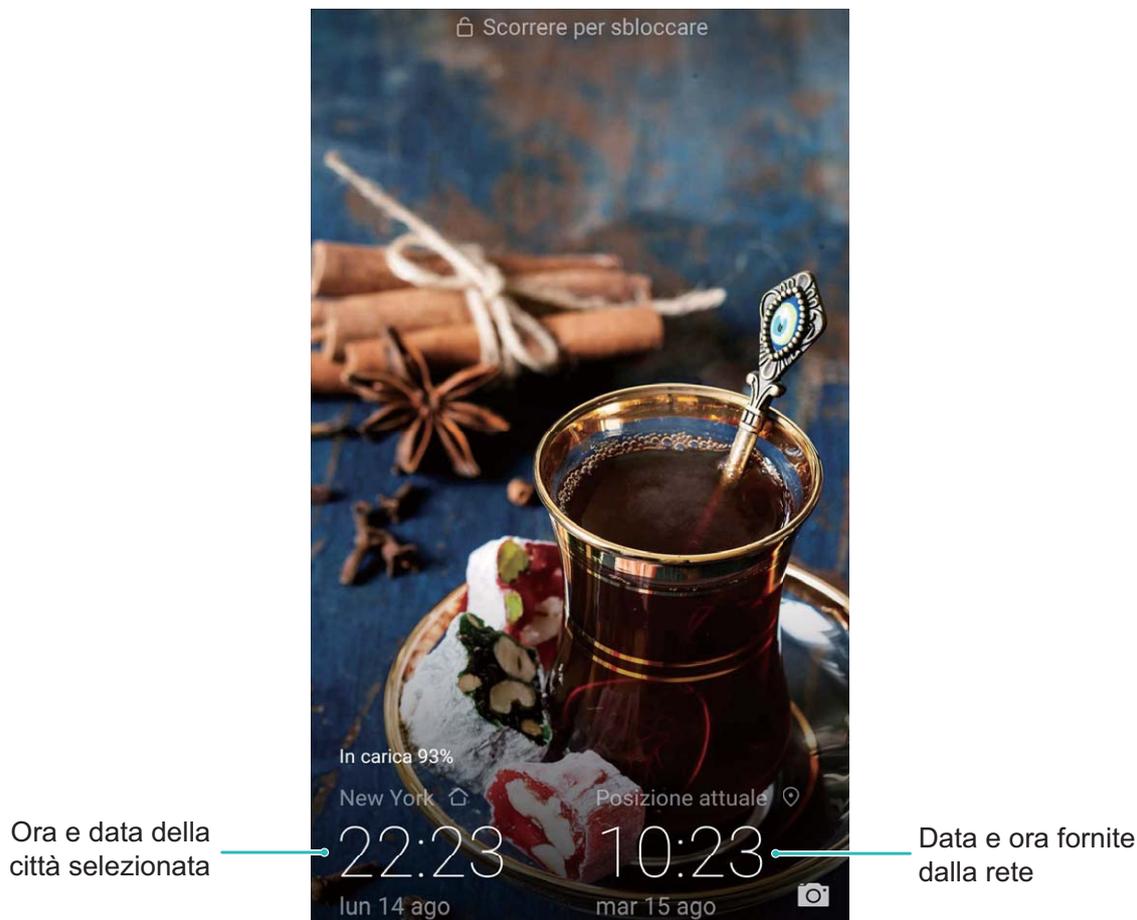

## Stampa i documenti e foto dal tuo Telefono

Connettere il dispositivo alla stampante tramite connessione Wi-Fi per stampare facilmente i documenti e foto.

- Mopria ti consente di stampare direttamente dal tuo dispositivo su una stampante certificata Mopria. La stampante si connette al dispositivo tramite la rete Wi-Fi.
- Se la stampante non è certificata Mopria, contattare il produttore per ottenere un plug-in per il modello.

**1** Connettere il dispositivo e stampare tramite la stessa rete Wi-Fi.

- **Connetti all'hotspot stampante:** se la stampante dispone di un hotspot wireless, seguire le istruzioni nel manuale della stampante per abilitare l'hotspot e impostare una password. Aprire **Impostazioni** sul dispositivo e accedere a **Wireless e reti > Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi**, selezionare l'hotspot della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per stabilire la connessione.
- **Connetti con Wi-Fi Direct:** se la stampante supporta il Wi-Fi Direct, seguire le istruzioni del manuale della stampante per attivare questa funzione. Aprire **Impostazioni** sul dispositivo e accedere a **Wireless e reti > Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi**, toccare  e selezionare la stampante dall'elenco dei dispositivi rilevati.

- **Connetti al router:** attivare il Wi-Fi e connettersi al router domestico sulla stampante. Aprire

 **Impostazioni** sul dispositivo e accedere a **Wireless e reti > Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi**, selezionare il router e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare le impostazioni.

**2** Aprire  **Impostazioni**. Accedere a **Connessione dispositivo > Stampa > servizio predefinito di stampa** e verificare che **servizio predefinito di stampa** sia attivato. Selezionare una stampante dai risultati di ricerca o toccare **Altro > Aggiungi stampante**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere manualmente la stampante.

**3** Ora è possibile stampare direttamente dal tuo Telefono:

- **Stampa un'immagine:** accedere a **Galleria**. Aprire l'immagine da stampare, accedere a **ALTRO > Stampa o esporta in PDF**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per inviare l'immagine alla stampante.
- **Stampa una pagina Web:** all'interno del browser, aprire la pagina Web da stampare e selezionare l'opzione di stampa dal menu.
- **Stampa un documento:** aprire il documento da stampare in un'applicazione di lettura testo e selezionare l'opzione di stampa dal menu.
- **Stampa una nota:** aprire  **Blocco note**. Aprire la nota da stampare, accedere a  **> Stampa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per inviare la nota alla stampante.

## Imposta lo spegnimento programmato

Vuoi tenere il dispositivo spento durante certe ore della giornata per risparmiare energia o per non essere disturbato? Utilizza la funzione di accensione/spegnimento programmato per accendere e spegnere il dispositivo negli orari del giorno prestabiliti.

Aprire  **Impostazioni**, accedere a **Assistenza intelligente > Accensione e spegnimento programmati**, attivare **Spegnimento programmato** e **Accensione programmata**, quindi impostare gli orari di accensione e spegnimento e le impostazioni di ripetizione. Il dispositivo si accenderà e disattiverà automaticamente nelle ore selezionate.

Disattivare **Spegnimento programmato** e **Accensione programmata** per ripristinare le impostazioni precedenti.

## Attiva la Modalità aereo per viaggiare in sicurezza e per risparmiare energia

Non sei convinto che la Modalità aereo garantisca sicurezza durante un volo? Vuoi un modo semplice per preservare la durata della batteria quando non desideri né effettuare né ricevere chiamate? Attiva la Modalità aereo per volare in sicurezza e preservare la durata della batteria.

-  Durante il volo, è obbligatorio seguire le istruzioni del personale di volo e disattivare il dispositivo o abilitare la Modalità aereo.

Quando è attiva la Modalità aereo, il tuo dispositivo disattiverà automaticamente le chiamate, il servizio Dati mobili, Bluetooth e Wi-Fi. Tuttavia, sarà possibile attivare manualmente sia il Bluetooth che il Wi-Fi.

**Attiva o disattiva la Modalità aereo utilizzando il tasto nel menu delle scorciatoie:** scorrere in basso dalla barra di stato. Dal pannello delle notifiche, toccare  per espandere il pannello delle scorciatoie, quindi toccare .

**Attiva o disattiva la Modalità aereo dal menu delle Impostazioni:** Aprire  **Impostazioni**, toccare **Wireless e reti** e attivare e disattivare **Modalità aereo**.

Dopo l'attivazione della modalità, verrà mostrata l'icona  nella barra di stato.

## Utilizza la Gestione account per gestire e aggiornare i tuoi account

Vuoi sincronizzare più account e-mail, notifiche app e registri da più dispositivi e computer? Utilizza il dispositivo per gestire e aggiornare in tempo reale più account di posta elettronica e app su vari dispositivi tra cui il tuo Telefono, i computer ed altri.

-  • Gli account delle app di terze parti possono essere creati solo se l'applicazione è installata sul dispositivo.
- Il tipo di contenuto che può essere sincronizzato dipende dal tipo di account.

Aprire  **Impostazioni** e toccare **Account**. Da qui è possibile:

- **Aggiungere un account:** Toccare **Aggiungi account**, selezionare un tipo di account e seguire le istruzioni visualizzate per inserire i dettagli e per aggiungerlo.
- **Eliminare un account:** selezionare l'account da eliminare e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per rimuoverlo.
- **Sincronizzare gli account:** toccare , selezionare **Sincronizzazione auto dati**, seguire le istruzioni sullo schermo e toccare **OK**. In alternativa, se non si seleziona **Sincronizzazione auto dati**, è possibile comunque scegliere un account manualmente e toccare  per sincronizzare.

## Visualizza i dettagli di archiviazione

Vuoi sapere quanta memoria di archiviazione ti resta dopo periodi lunghi di utilizzo del dispositivo? Visualizza i dati della memoria sia interna che esterna per consentirti di monitorare lo spazio di archiviazione e avviare la pulizia della memoria.

Aprire  **Impostazioni** e toccare **Memoria** per visualizzare le informazioni sull'utilizzo della memoria, dell'archivio interno o della scheda microSD, quindi eseguire le seguenti operazioni:

- **Pulizia dello spazio di memoria:** selezionare **Pulizia archivio** per accedere alla pagina **Pulizia** ed eseguire la pulizia di memoria o liberare dello spazio di memoria con un solo tocco.
- **Formatta la scheda microSD:** accedere a **Scheda SD > Formatta > Cancella e formatta** per rimuovere tutti i dati dalla scheda microSD. Si consiglia di eseguire il backup per evitare eventuali perdite di dati.

## Conosci meglio il dispositivo tramite i dati tecnici

Per poter conoscere meglio il tuo Telefono , è possibile accedere alle informazioni del dispositivo come il numero del modello, la versione, IMEI, impostazioni hardware, specifiche del prodotto e certificazioni legali.

 I dispositivi con scheda SIM singola dispongono di un numero IMEI mentre i dispositivi dual SIM dispongono di due numeri IMEI.

**Visualizza le informazioni sul dispositivo:** accedere a  **Impostazioni** e toccare **Sistema > Info telefono** per visualizzare le informazioni come il numero del modello, numeri versione, numero IMEI, informazioni hardware, informazioni sullo stato e certificazioni legale.

**Cambia il nome del dispositivo:** aprire  **Impostazioni** e toccare **Sistema > Info telefono > Nome dispositivo** per cambiare il nome del Telefono.

# Aggiorna il sistema

## Esegui un aggiornamento online

Il telefono richiederà di scaricare e installare un aggiornamento di sistema quando è disponibile una nuova versione. La funzione di aggiornamento online consente di aggiornare il telefono in modo rapido e sicuro.

-  Prima di eseguire un aggiornamento online, assicurati che il telefono sia connesso a Internet. Inoltre, è richiesta la connessione a Internet. Aggiorna il telefono tramite una rete Wi-Fi per evitare eventuali addebiti.
- Assicurati che il telefono disponga di almeno il 30% di batteria.
- Si sconsiglia l'utilizzo di software non autorizzati di terze parti per installare aggiornamenti del firmware e del sistema. L'azione potrebbe causare il blocco del funzionamento del telefono o la divulgazione delle informazioni personali. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di aggiornare il sistema utilizzando la funzione di aggiornamento online o di recarsi presso il Centro di assistenza Huawei più vicino.
- Esegui sempre il backup dei tuoi dati prima di aggiornare il telefono al fine di evitare la perdita dei dati.
- Alcune applicazioni di terze parti potrebbero essere incompatibili con la nuova versione del sistema (ad esempio le applicazioni bancarie o giochi online). Attendi la nuova versione dell'applicazione di terze parti.

**1** Aprire  **Impostazioni**.

**2** Accedere a **Sistema > Aggiornamento del sistema > Verifica aggiornamenti**.

- Quando il sistema rileverà un nuovo aggiornamento, accedere a **Nuova versione > Aggiornamento rapido**.
- Se il sistema indica che la versione è già aggiornata, accedere a  **> Scarica aggiornamento più recente**. Quando il sistema rileverà un nuovo aggiornamento, accedere a **Nuova versione > Aggiornamento rapido**.

Gli aggiornamenti di sistema potrebbero impiegare del tempo. Si sconsiglia l'uso del telefono durante questa operazione. Al completamento, il dispositivo verrà riavviato automaticamente.

™ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Nota: ricorda l'account di Google con cui hai effettuato il tuo ultimo accesso dal telefono. Durante le operazioni di ripristino ai dati di fabbrica o aggiornamento scheda microSD sospette, il sistema antifurto richiederà di entrare nell'account di Google con cui hai effettuato l'ultimo accesso, in seguito verrai indirizzato sulla schermata di navigazione di avvio per l'autenticazione della tua identità. Il telefono potrà essere attivato correttamente soltanto dopo aver superato la fase dell'autenticazione.

Visitare <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del proprio paese o regione.

Modello:LLD-L31

EMUI 8.0\_01

**Qualcomm**<sup>®</sup>  
**aptX**<sup>™</sup>

