

Aspirapolvere

Manuale dell'utente

Serie SC04K71**H* / SC05K71**H*

- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni.
- Solo per uso in interno.



SAMSUNG

Sommario

PREPARAZIONE

| | |
|------------------------------------|---|
| Informazioni di sicurezza | 3 |
| Istruzioni di sicurezza importanti | 4 |

INSTALLAZIONE

| | |
|--------------------------|----|
| Nomenclatura delle parti | 10 |
| Accessori | 11 |

OPERAZIONI

| | |
|--------------------------------------|----|
| Uso dell'aspirapolvere | 12 |
| Uso dei controlli sull'aspirapolvere | 12 |
| Uso dell'impugnatura | 12 |
| Uso delle spazzole | 13 |

MANUTENZIONE

| | |
|--|----|
| Pulizia e manutenzione | 14 |
| Quando svuotare la vaschetta di raccolta della polvere | 14 |
| Pulizia del contenitore di raccolta polvere | 14 |
| Pulizia del filtro polvere | 15 |
| Pulizia del filtro di uscita | 15 |
| Pulizia della spazzola laterale | 16 |
| Pulizia del tubo flessibile | 16 |
| Pulizia del tubo rigido | 16 |
| Conservazione dell'aspirapolvere | 16 |

APPENDICI

| | |
|--------------------------|----|
| Note e precauzioni | 17 |
| Utilizzo | 17 |
| Pulizia e manutenzione | 17 |
| Risoluzione dei problemi | 19 |
| Scheda prodotto | 20 |

Informazioni di sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.
- Dal momento che queste istruzioni coprono diversi modelli di prodotto, le caratteristiche dell'aspirapolvere acquistato potrebbero differire leggermente da quanto descritto in questo manuale.

Simboli di Attenzione/Avvertenza utilizzati

AVVERTENZA

Indica il possibile rischio di lesioni gravi perfino mortali.

ATTENZIONE

Indica il rischio di lesioni personali o danni materiali.

Altri simboli utilizzati

NOTA

Indica che il testo che segue contiene informazioni importanti.

- Per ulteriori informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi specifici dei singoli prodotti es. REACH visitare la pagina: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Istruzioni di sicurezza importanti

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario seguire alcune precauzioni di base, tra le quali:

AVVERTENZA

Questo aspirapolvere è stato progettato solo per un uso domestico.

Usare l'aspirapolvere solo per lo scopo per il quale è stato progettato, come descritto in queste istruzioni.

Montare sempre i filtri nella posizione corretta mostrata in questo manuale.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare danni alle parti interne e invalidare la garanzia.

Contattare il produttore o un Centro di assistenza autorizzato per richiederne la sostituzione.

Generale

- Leggere attentamente tutte le istruzioni. Prima di accendere il prodotto, accertarsi che le specifiche elettriche dell'abitazione siano uguali a quelle indicate sull'etichetta posta sul fondo dell'aspirapolvere.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non può essere eseguita da minori senza la diretta supervisione di un adulto.
- Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio. Non lasciare mai l'aspirapolvere in funzione senza sorveglianza.

Alimentazione

- Prima di scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa a muro, spegnere l'aspirapolvere. Scollegare la spina dalla presa elettrica prima di vuotare la vaschetta di raccolta polvere. Per evitare danni al prodotto, scollegare il prodotto dalla presa elettrica afferrando la spina e non tirando il cavo di alimentazione.
- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione del prodotto, estrarre la spina dalla presa a muro.
- L'uso di una prolunga elettrica è sconsigliato.
- Evitare qualsiasi rischio di incendio o scariche elettriche.
 - Non danneggiare il cavo di alimentazione.
 - Non estrarre il cavo di alimentazione con forza eccessiva e non toccare la spina con le mani bagnate.
 - Non utilizzare altra fonte di alimentazione che non sia quella fornita dalla rete nazionale e non utilizzare una presa multipla che alimenti più dispositivi contemporaneamente.
 - Non dimenticare il cavo di alimentazione appoggiato a terra.
 - Non usare un cavo o una spina di alimentazione danneggiati o una presa allentata.
 - Spegnere l'apparecchio prima di collegare o scollegare la spina dalla presa elettrica e prestare attenzione a non toccare con le dita i poli della spina.
 - Non disassemblare o modificare in alcun modo l'aspirapolvere. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il produttore o un Centro di assistenza autorizzato per richiederne la sostituzione da parte di un tecnico certificato.
 - Rimuovere polvere e sostanze estranee dai poli e dai contatti della spina elettrica.

- In caso di inutilizzo del prodotto scollegare la spina dalla presa. Spegnerne il prodotto prima di scollegare la spina dalla presa.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli.

Utilizzo

- Non trasportare l'aspirapolvere afferrandolo per il tubo. Per il trasporto o il sollevamento dell'aspirapolvere usare l'apposita maniglia.
- In caso di inutilizzo del prodotto scollegare la spina dalla presa.
- Non utilizzare in esterno o su superfici bagnate.
- Il prodotto è progettato per un uso domestico; non utilizzarlo in esterno.
 - Rischio di danni o malfunzionamenti.
 - * Pulizia esterna: pietra, cemento
 - * Sala da biliardo: Polvere di gesso
 - * Camera asettica ospedaliera
- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare liquidi (ad esempio acqua), lamette, aghi o ceneri.
 - Rischio di danni o malfunzionamenti.
- Controllare che i bambini non giochino con l'aspirapolvere quando è in funzione.
 - Se il prodotto è surriscaldato i bambini potrebbero scottarsi.
- Non salire sul prodotto né urtarlo.
 - In caso contrario potrebbero verificarsi lesioni personali o danni materiali.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare fiammiferi, ceneri accese o mozziconi di sigaretta. Tenere l'aspirapolvere lontano da stufe o altre fonti di calore. Il calore può deformare e scolorire le parti in plastica del prodotto.

- Evitare di aspirare oggetti appuntiti e rigidi poiché potrebbero danneggiare i componenti dell'aspirapolvere.
- Non bloccare l'aspirazione o lo scarico dell'aria.
- Non utilizzare l'aspirapolvere senza il sacchetto di raccolta della polvere ed i filtri montati.
- Non utilizzare filtri usurati, deformati o danneggiati. Inserire il filtro correttamente.
 - Ciò può rappresentare una occasione di penetrazione della polvere e dei detriti all'interno del motore.
- In caso di perdita di gas o d'uso di spray infiammabili, come quello contenuto in una bomboletta rimuovi polvere, non toccare la presa elettrica ed aprire immediatamente le finestre per aerare l'ambiente.
 - Rischio di esplosione o incendio.
- Non utilizzare questo aspirapolvere per la pulizia di detriti edili o toner di stampanti laser. Eseguire la pulizia regolare dei filtri per evitare l'accumulo di polveri sottili.
- Ravvivatori di tappeti o polveri per la pulizia di moquette, o polveri sottili come ad esempio la farina possono essere aspirati solo in quantità molto piccole.
- Prestare particolare attenzione durante la pulizia di scale.
- Non utilizzare l'apparecchio per aspirare acqua.
- Non immergere il prodotto in acqua per pulirlo.
- Controllare il tubo regolarmente e non utilizzarlo qualora risultasse danneggiato.
- Nel riavvolgere il cavo di alimentazione trattenere la spina. Durante il riavvolgimento del cavo di alimentazione non permettere che la spina sbatta ruotando.

Pulizia e manutenzione

- Non sollevare o trasportare l'aspirapolvere inserendo la spazzola nella scanalatura usata per riporre il prodotto.
- Non strizzare mai il filtro per la polvere dopo averlo lavato.
 - Tale operazione potrà deformarlo o danneggiarlo.
- Utilizzare un panno asciutto per pulire l'aspirapolvere e scollegare sempre la spina dalla presa prima di eseguirne la pulizia. Non spruzzare direttamente acqua sul prodotto, né utilizzare sostanze volatili (quali benzene, diluenti o alcool) o spray infiammabili (ad esempio lo spray per la rimozione della polvere) per eseguirne la pulizia.
 - Se acqua o altri liquidi penetrano all'interno del prodotto causando un malfunzionamento, spegnere l'aspirapolvere, scollegare la spina dalla presa di corrente e rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato.
- Non utilizzare detersivi alcalini o industriali, deodoranti o acidi (acetici) per pulire le parti lavabili dell'aspirapolvere (consultare la tabella seguente).
 - In caso contrario le parti in plastica potrebbero subire danni, scolorire o deformarsi.

| | | |
|----------------------|-----------------------|--|
| Parti lavabili | | Vaschetta di raccolta polvere, Filtro polvere |
| Detersivi idonei | Detersivi neutri | Sgrassatori per cucina |
| Detersivi non idonei | Detersivi alcalini | Candeggina, Sgrassatori per stampi, ecc. |
| | Detersivi acidi | Olio di paraffina, emulsionanti, ecc. |
| | Detersivi industriali | NV-I, PB-I, Opti, alcol, acetone, benzene, diluenti, ecc. |
| | Deodoranti | Deodoranti spray |
| | Olio | Olio vegetale o animale |
| | Ecc. | Acido acetico edibile, aceto, acido acetico glaciale, ecc. |

- Non salire con i piedi sul tubo. Non appoggiare pesi sul tubo.

ATTENZIONE

Utilizzo

- Non usare il tubo rigido per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato.
 - In caso contrario potrebbero verificarsi lesioni personali o danni materiali.
- Non tirare il cavo di alimentazione oltre il segno giallo e sostenere il cavo manualmente durante il riavvolgimento.
 - Il cavo potrebbe danneggiarsi se si tenta di tirarlo oltre il segno giallo; inoltre, se non si sostiene manualmente il cavo durante il riavvolgimento il cavo potrebbe avvolgersi in modo incontrollato e causare lesioni personali o danni agli oggetti circostanti.
- Se si avvertono odori o rumori anomali oppure si nota fumo provenire dall'aspirapolvere, scollegare immediatamente la spina dalla presa elettrica e contattare un Centro di assistenza autorizzato.
 - Pericolo di scariche elettriche o incendi.
- Non utilizzare l'aspirapolvere nei pressi di apparecchi riscaldanti (come ad esempio una stufa), spray o materiali infiammabili.
 - La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendio o deformazione del prodotto.
- Al fine di garantire la massima efficacia del prodotto, vuotare il contenitore di raccolta polvere prima del completo riempimento.


Pulizia e manutenzione

- Scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica se si prevede di non utilizzare l'aspirapolvere per un lungo periodo di tempo.
 - La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare scariche elettriche o un incendio.

Nomenclatura delle parti

La forma del prodotto può variare in base al modello acquistato.

INSTALLAZIONE

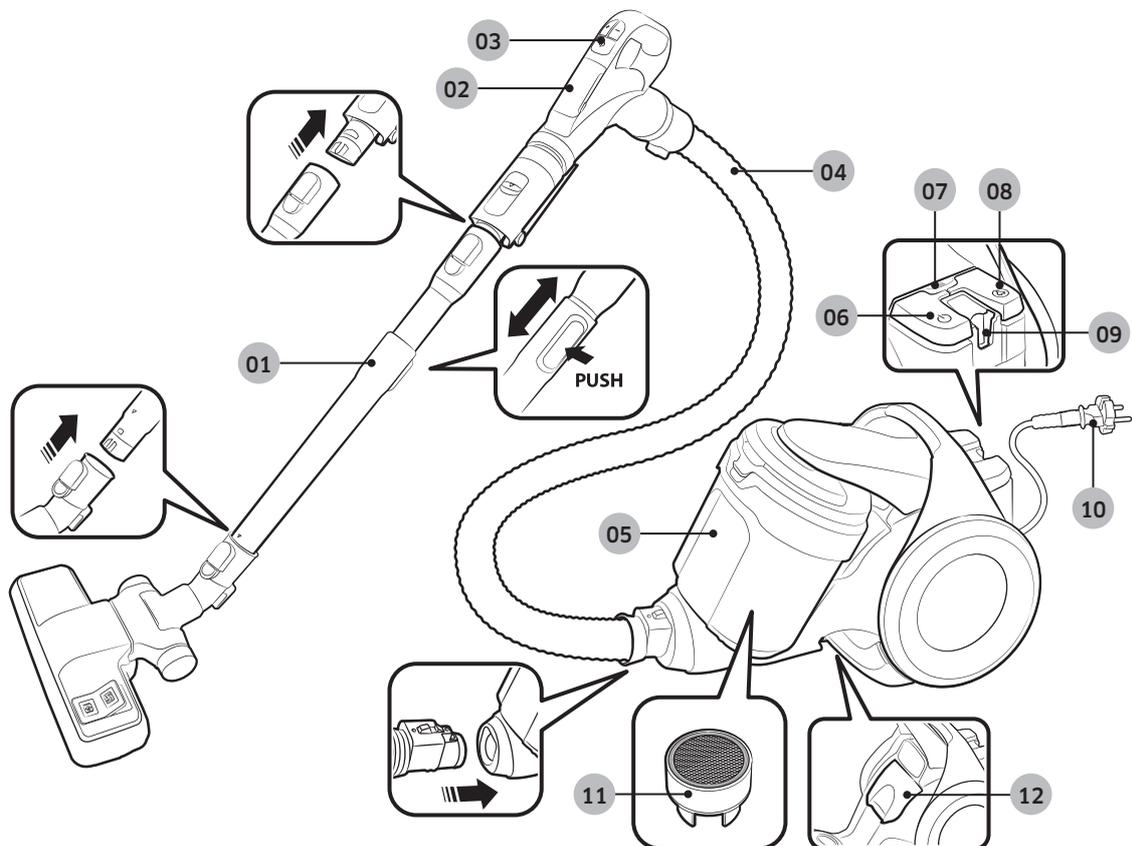


- 01 Tubo rigido
- 02 Coperchio batterie
- 03 Comandi sull'impugnatura
- 04 Tubo flessibile
- 05 Serbatoio di raccolta polvere
- 06 Tasto Accensione
- 07 Luce filtro
- 08 Tasto Riavvolgimento cavo
- 09 Fermo di conservazione
- 10 Cavo di alimentazione
- 11 Turbina anti groviglio / (Cyclone Force)
- 12 Filtro in uscita

Accessori


Gli accessori in dotazione al prodotto possono variare in base al modello acquistato.



Tubo flessibile

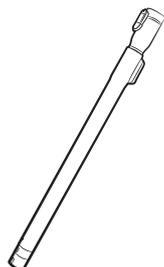


Tubo rigido

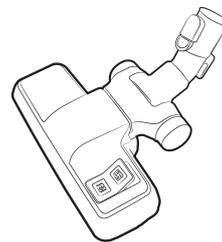


Spazzola 2-step



Spazzola pelo animali grande

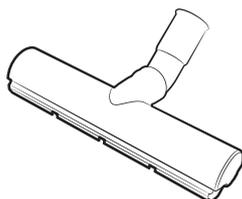

Eco Pavimenti duri

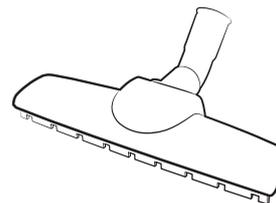

Spazzola per parquet



Strumento anti grovigli (opzionale)




Manuale dell'utente

Uso dell'aspirapolvere


Il controllo della potenza di aspirazione può variare in base al modello acquistato.

Uso dei controlli sull'aspirapolvere


Cavo di alimentazione

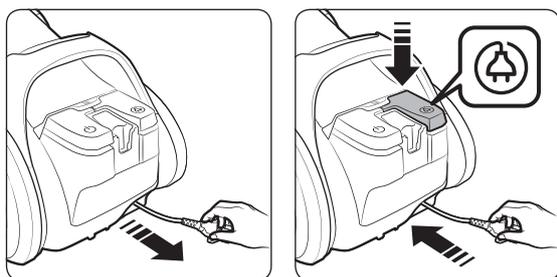

Accensione/Spengimento

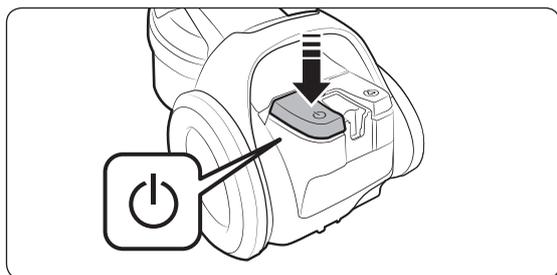

Uso dell'impugnatura

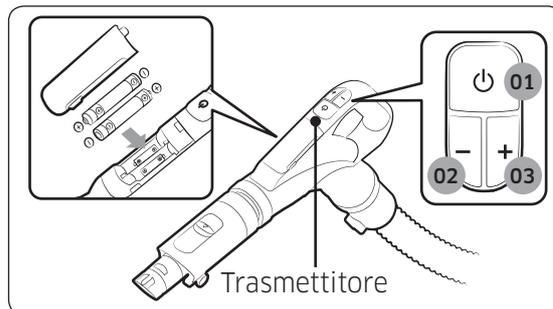

01 Accensione/spengimento


02 Aumenta l'aspirazione

03 Riduce l'aspirazione


NOTA

- Non coprire il trasmettitore con una mano. Qualora sia bloccato, il prodotto non funzionerà.
- Qualora non venga premuto alcun tasto per 30 minuti durante la pulizia, il prodotto verrà spento per precauzione. In questo caso, premere il pulsante [01] sull'unità principale o ricollegare il cavo di alimentazione.


Usò delle spazzole

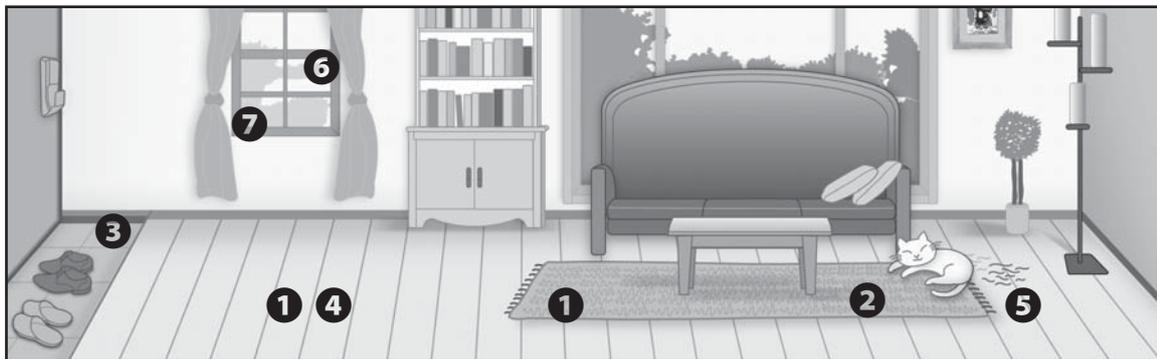


Dove usare le spazzole

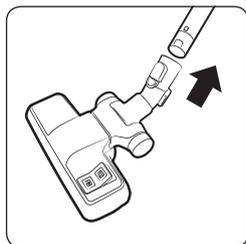


- 1** Spazzola 2-step
 Pavimento
 Tappeti/
 Moquette

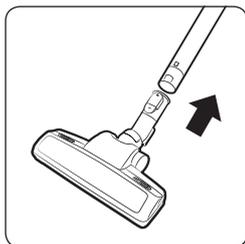


- 2** Spazzola pelo animali grande

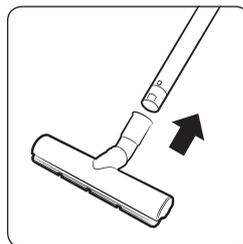



- 3** Eco pavimenti duri

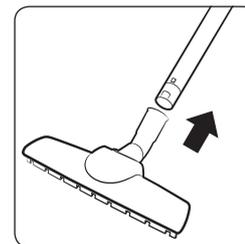


- 4** Spazzola parquet

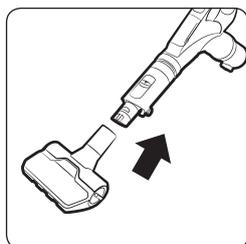

- 5** Strumento anti grovigli

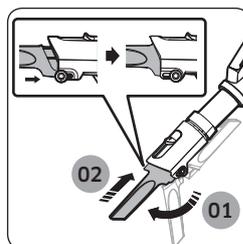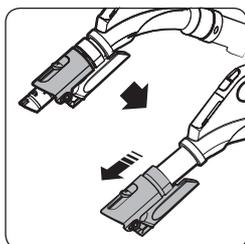

- 6** Spazzola per divani

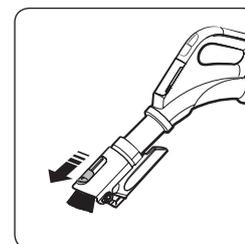


- 7** Spazzola polvere

Pulizia e manutenzione


Prima di effettuare la pulizia dell'aspirapolvere, scollegare la spina dalla presa elettrica.

Quando svuotare la vaschetta di raccolta della polvere

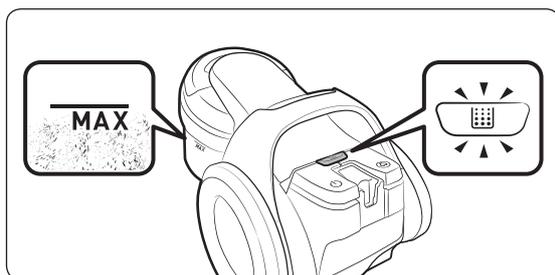

Pulizia del contenitore di raccolta polvere

Vuotare la vaschetta di raccolta della polvere se troppo piena.

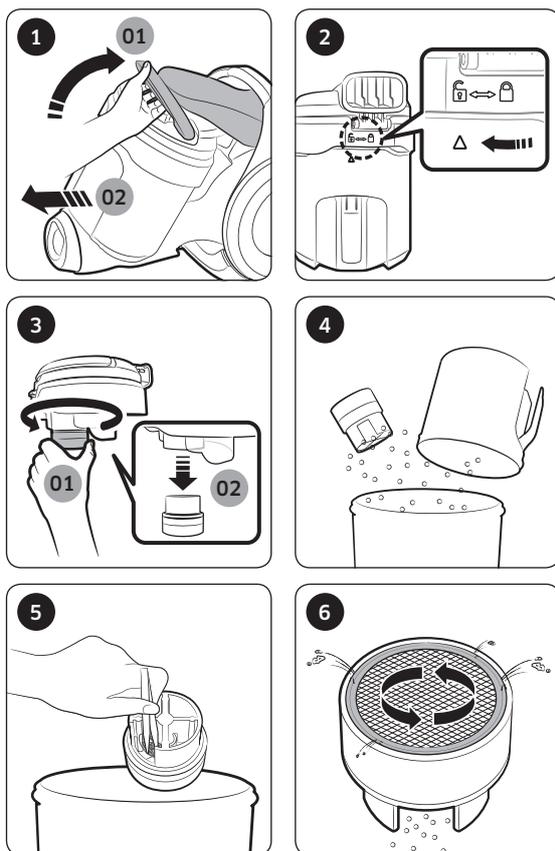


* Turbina anti groviglio / (Cyclone Force)
- (basato su un test interno). Testato alla ventola della turbina usando capelli, pelo di animali sul pavimento.

⚠ ATTENZIONE

- Nel pulire la turbina all'interno della vaschetta di raccolta della polvere prestare attenzione a non danneggiare la retina.
- Non pulire la turbina con acqua,


Come vuotare facilmente la vaschetta di raccolta polvere

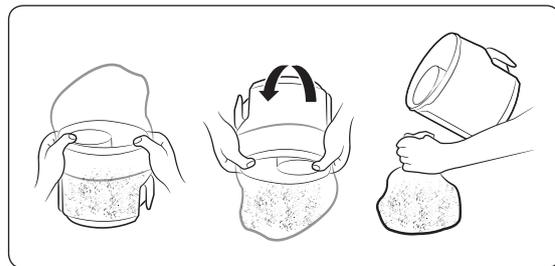

Pulizia del filtro polvere



Pulizia del filtro di uscita

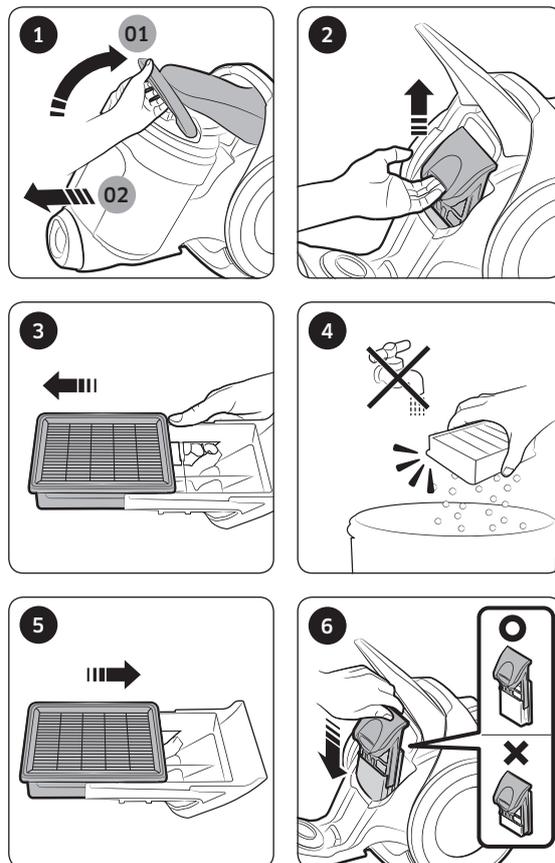


⚠ ATTENZIONE

- Lasciare asciugare il filtro polvere completamente prima di inserirlo nuovamente nell'aspirapolvere. Lasciarlo asciugare per 12 ore.









Pulizia della spazzola laterale

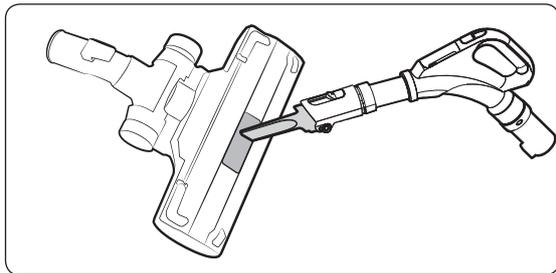


Spazzola 2-step

* Il metodo di pulizia per le spazzole 2-step, Strumento anti groviglio, Parquet ed Eco pavimenti duri è lo stesso.

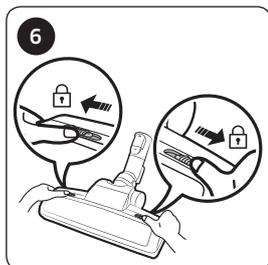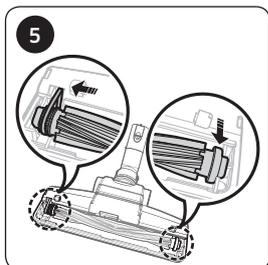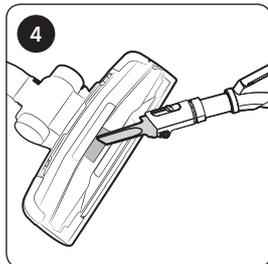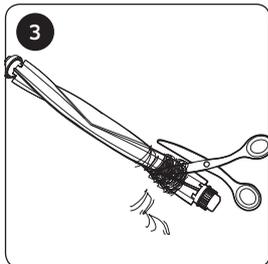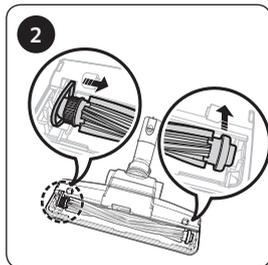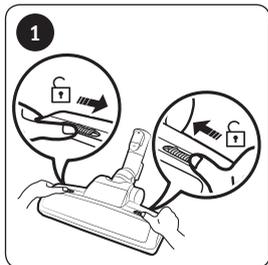


Spazzola pelo animali grande


Pulizia del tubo flessibile

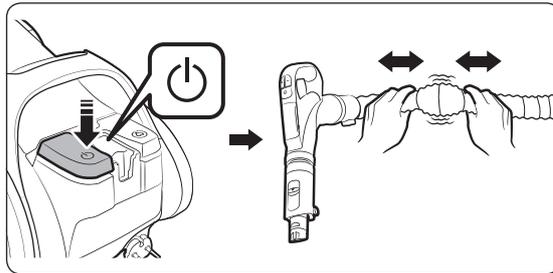

Pulizia del tubo rigido

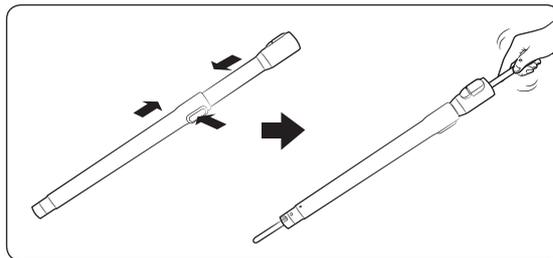

Conservazione dell'aspirapolvere

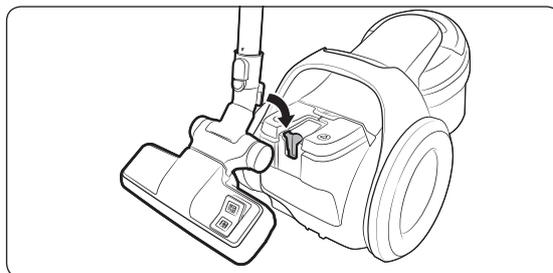

Note e precauzioni

Utilizzo

NOTA

- Le funzioni del prodotto possono variare in base al modello acquistato.
- Se il controllo sul manico non funziona, è possibile controllare l'aspirapolvere utilizzando il tasto [Power] presente sul corpo del prodotto.
- Quando si usa la spazzola per la polvere o la lancia, l'aspirapolvere potrebbe vibrare.
- Se l'aspirapolvere non funziona, sostituire le batterie. Se il problema persiste, contattare un rivenditore autorizzato. Utilizzare 2 batterie tipo AAA.

ATTENZIONE

- Nell'estrarre la spina dalla presa, afferrare la spina e non il cavo.
- Per la conservazione del prodotto, inserire la bocchetta da pavimento nella piccola scanalatura posta sul fondo del corpo dell'apparecchio.

Pulizia e manutenzione

NOTA

- Per una pulizia ottimale del filtro polvere, versare in acqua tiepida un po' di detersivo neutro e tenervi in ammollo il filtro per 30 minuti prima di lavarlo.
- Non lavare il filtro esterno in acqua.
- Per ottenere le migliori prestazioni, sostituire il filtro esterno una volta all'anno.
- Per evitare di graffiare i pavimenti, verificare le condizioni della spazzola e sostituirla in caso di usura.
- I filtri di ricambio possono essere acquistati presso i distributori Samsung di zona.
- Sostenere il cavo di alimentazione quindi premere il tasto di riavvolgimento del cavo; in caso contrario, il riavvolgimento incontrollato del cavo potrebbe causare lesioni.
- Se il cavo di alimentazione non si riavvolge correttamente, estrarre 2~3 m di cavo dall'alloggiamento e premere nuovamente il tasto di riavvolgimento del cavo.
- Per vuotare e pulire la vaschetta di raccolta della polvere, sciacquarla in acqua fredda.
- Qualora si riscontri che la potenza di aspirazione si sia sensibilmente ridotta, pulire il filtro polvere facendo riferimento alla sezione "Pulizia del filtro polvere".

⚠ ATTENZIONE

- Lasciare asciugare il filtro polvere completamente prima di inserirlo nuovamente nell'aspirapolvere.
 - Lasciarlo asciugare per 12 ore.
- Far asciugare il filtro polvere all'ombra e non al sole per evitarne la deformazione o lo scolorimento.
- Quando la potenza di aspirazione risulta notevolmente ridotta o l'aspirapolvere si surriscalda in modo anomalo, pulire il filtro esterno.
- La potenza di aspirazione potrebbe ridursi notevolmente in caso di montaggio errato del filtro polvere.
- Se il tubo flessibile è ostruito e non si riesce a rimuovere il corpo estraneo, rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato.
- Riporre l'aspirapolvere all'ombra per evitare deformazioni o scolorimento.
- Durante la ricarica delle batterie dell'aspirapolvere, seguire le istruzioni fornite sotto.
 - Non disassemblare o ricaricare le batterie.
 - Non riscaldare o gettare le batterie nel fuoco.
 - Non invertire le polarità (+), (-).
 - Smaltire le batterie in modo adeguato.

Risoluzione dei problemi

| Sintomo | Checklist |
|--|---|
| Il motore non si avvia. | <ul style="list-style-type: none"> Controllare il cavo, la presa e la spina elettrica. |
| La potenza di aspirazione diminuisce gradualmente. | <ul style="list-style-type: none"> Verificare la presenza di eventuali ostruzioni e, nel caso, rimuoverle. Controllare lo stato dei filtri e, se necessario, pulirli come indicato in questo manuale. <ul style="list-style-type: none"> Se i filtri sono molto sporchi, sostituirli con filtri nuovi. |
| Il cavo non si riavvolge completamente. | <ul style="list-style-type: none"> Estrarre il cavo di circa 2-3 m e premere il tasto di riavvolgimento del cavo. |
| Surriscaldamento dell'unità | <ul style="list-style-type: none"> Verificare lo stato di usura dei filtri e, se necessario, pulirli seguendo le istruzioni fornite in questa guida. |
| Scariche elettrostatiche. | <ul style="list-style-type: none"> Ridurre la potenza di aspirazione. Ciò potrebbe verificarsi anche quando l'aria all'interno dell'ambiente è molto secca. Ventilare la stanza in modo da ripristinare i livelli ottimali di umidità dell'aria. |
| Durante l'uso l'unità si ferma | <ul style="list-style-type: none"> Questo aspirapolvere è dotato di uno speciale termostato che protegge il motore in caso di surriscaldamento. Se l'aspirapolvere si spegne improvvisamente, disattivare l'interruttore e scollegarlo dalla presa di corrente. Verificare eventuali fonti di surriscaldamento quali ad esempio un sacchetto di raccolta della polvere pieno, un tubo di aspirazione ostruito o un filtro sporco. Qualora si riscontri una di queste condizioni, intraprendere la relativa azione riparativa ed attendere almeno 30 minuti prima di utilizzare nuovamente l'aspirapolvere. |

- Questo aspirapolvere è conforme alle seguenti direttive:
 - Direttiva RTTE: 1999/5/CE
 - Direttiva Compatibilità elettromagnetica: 2014/30/UE
 - Direttiva bassa tensione: 2014/35/UE
- Per la Dichiarazione di conformità ufficiale vedere <http://www.samsung.com>, accedere a Supporto**
Cercare Supporto prodotto ed inserire il nome del modello.

Scheda prodotto

[Italiano]

Secondo il Regolamento (UE) n. 665/2013 e 666/2013 della Commissione

| | | | |
|----------|--|--------------------------------|----------------|
| A | Fornitore | Samsung Electronics., Co. Ltd | |
| B | Modello | SC04K71**H* | SC05K71**H* |
| C | Classe di efficienza energetica | A ⁺⁺ | A ⁺ |
| D | Consumo energetico anno (kWh/anno) | 16,0 | 22,0 |
| E | Classe di efficacia pulente per i tappeti | D | D |
| F | Classe di efficacia pulente per i pavimenti duri | A | A |
| G | Classe di (ri)emissione della polvere | A | A |
| H | Livello di potenza sonora (dBA) | 77 | 79 |
| I | Potenza nominale di ingresso (W) | 360 | 500 |
| J | Tipo | Aspirapolvere per uso generale | |

1 Consumo energetico medio annuo (kWh/anno), calcolato su 50 azioni di pulizia. L'effettivo consumo energetico annuo dipende dalla modalità d'uso dell'apparecchio.

2 Consumo elettrico e prestazioni sono basati sui metodi indicati negli standard EN 60312 - 1 e EN 60704.

Note sull'etichetta energetica

- L'efficienza energetica e la classe prestazionale dichiarate per la pulizia di tappeti sono ottenibili con l'uso della spazzola a due vie acclusa.
- Se il pavimento presenta giunti e fughe, utilizzare l'acclusa spazzola "Eco pavimenti duri", appositamente progettata per ottenere l'efficienza energetica e le prestazioni dichiarate per la pulizia di questo tipo di pavimenti.
- I valori indicati sull'etichetta energetica sono stati determinati in base al processo di misurazione prescritto (conforme allo standard EN60312 - 1).



Nota

SAMSUNG

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support



Aspirador

Manual del usuario

Serie SC04K71**H* / SC05K71**H*

- Antes de poner en marcha la unidad, lea atentamente las instrucciones.
- Solo para uso en interiores.



SAMSUNG

Índice

PREPARACIÓN

Información de seguridad 3

Instrucciones de seguridad importantes 4

INSTALACIÓN

Nombre de los componentes 10

Accesorios 11

FUNCIONAMIENTO

Uso del aspirador 12

Uso del cuerpo principal 12

Uso del mango 12

Uso de los cepillos 13

MANTENIMIENTO

Limpieza y mantenimiento 14

Cuándo vaciar el contenedor de polvo 14

Limpieza del contenedor de polvo 14

Limpieza del filtro del polvo 15

Limpieza del filtro de salida 15

Limpieza del cepillo 16

Limpieza del tubo flexible 16

Limpieza del tubo 16

Cómo guardar el aspirador 16

APÉNDICES

Notas y precauciones 17

Durante el uso 17

Limpieza y mantenimiento 17

Solución de problemas 19

Ficha del producto 20

Información de seguridad

- Antes de poner el electrodoméstico en funcionamiento, lea este manual en su totalidad y consérvelo para futuras consultas.
- Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su aspirador pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.

Símbolos de precaución/advertencia utilizados

ADVERTENCIA

Indica que hay riesgo de muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Indica que hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.

Otros símbolos utilizados

NOTA

Indica que el texto que sigue contiene información adicional importante.

- Para obtener información sobre los compromisos ambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias específicas del producto, como REACH, visite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htm

Instrucciones de seguridad importantes

Al utilizar un electrodoméstico deben tomarse unas precauciones básicas, entre las que destacan las siguientes:

ADVERTENCIA

Este aspirador está destinado únicamente a uso doméstico.

Utilice el aspirador solo para las tareas que se describen en estas instrucciones.

Instale siempre los filtros en la posición correcta que se muestra en este manual.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daños en los componentes internos y anulación de la garantía.

Póngase en contacto con el fabricante o un agente de servicios para la sustitución.

General

- Lea atentamente todas las instrucciones. Antes de encender el producto, compruebe que el voltaje de la corriente eléctrica sea el mismo que el que se especifica en la placa de la parte inferior del aspirador.
- Este electrodoméstico lo pueden utilizar niños a partir de los 8 años y personas con discapacidad física, mental o sensorial, siempre y cuando tengan una supervisión o instrucciones sobre el uso de estos electrodomésticos de una forma segura y siendo consecuentes de los posibles peligros que este pueda ocasionar. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben efectuar tareas de limpieza ni de mantenimiento sin vigilancia.
- No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico. No deje el aspirador desatendido cuando esté en funcionamiento.

Alimentación eléctrica

- Apague el aspirador antes de desenchufarlo de la corriente eléctrica. Desenchufe el cable de la toma de corriente antes de vaciar el contenedor de polvo. A fin de evitar daños, para desenchufar el cable tire del enchufe, no del cable.
- Antes de limpiar el aspirador o realizar tareas de mantenimiento desenchufe el cable de la toma de corriente.
- No es aconsejable utilizar un cable alargador.
- Evite cualquier posible riesgo de descarga eléctrica o incendio.
 - No dañe el cable de alimentación.
 - No tire demasiado fuerte del cable de alimentación ni toque el enchufe con las manos húmedas.
 - No utilice una fuente de alimentación diferente del voltaje nominal local y no utilice un enchufe múltiple para alimentar varios aparatos al mismo tiempo.
 - No deje el cable desatendido en el suelo.
 - No utilice enchufes ni cables dañados, ni tomas de pared sueltas.
 - Apague el aparato antes de enchufarlo o desenchufarlo y no toque las clavijas del enchufe con los dedos.
 - No trate de desmontar ni modificar el aspirador. Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con el fabricante o un agente de servicios para que un técnico certificado lo sustituya.
 - Limpie el polvo y cualquier materia extraña de la clavija y de la zona de contacto del enchufe.

-
- Cuando no vaya a utilizar el aspirador, desenchúfelo. Antes de desenchufar el aspirador, apáguelo.
 - Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, o bien un técnico de servicio o personal igualmente cualificado para evitar riesgos de accidentes.

Durante el uso

- Para mover el aspirador no tire del tubo flexible. Use el mango del aspirador para levantarlo o desplazarlo.
- Cuando no vaya a utilizar el aspirador, desenchúfelo.
- No lo utilice en exteriores ni sobre superficies húmedas.
- Este producto está destinado únicamente a uso doméstico y no debe utilizarse en exteriores.
 - Hay riesgo de mal funcionamiento o daños.
 - * Limpieza en exterior: Piedra, cemento
 - * En sala de billar: Polvo de tiza
 - * Sala aséptica de hospital
- No utilice el aspirador para absorber líquidos (como agua), cuchillas, alfileres o brasas.
 - Hay riesgo de mal funcionamiento o daños.
- No permita que los niños toquen el aspirador cuando lo esté utilizando.
 - Los niños puede quemarse si el cuerpo del aparato se sobrecalienta.
- No suba encima del aparato ni lo exponga a impactos físicos.
 - Hay riesgo de lesiones o daños.
- No utilice el aspirador para recoger cerillas, cenizas o colillas encendidas. Mantenga el aspirador apartado de las estufas y de otras fuentes de calor. El calor puede deformar y decolorar las piezas de plástico de la unidad.

-
- Evite recoger objetos afilados o puntiagudos ya que podrían dañar las piezas del aspirador.
 - No obstruya las aberturas de succión y de extracción.
 - No utilice el aspirador sin el contenedor de polvo y los filtros en su lugar.
 - No use filtros gastados, deformados o dañados. Inserte correctamente el filtro.
 - Podría introducirse polvo y suciedad en el motor.
 - En caso de producirse una fuga de gas o de utilizarse aerosoles inflamables como limpiadores de polvo, no toque la toma de corriente y abra las ventanas para ventilar la habitación.
 - Hay riesgo de explosión o incendio.
 - No utilice el aspirador para eliminar escombros ni limpiar un tóner de impresora láser. Limpie los filtros regularmente para impedir que el polvo se acumule en ellos.
 - Los limpiadores en seco de alfombras, ambientadores, polvos y polvo fino como harina solo deben aspirarse en cantidades muy pequeñas.
 - Tenga especial cuidado cuando limpie escaleras.
 - No lo utilice para absorber agua.
 - No lo sumerja en agua para limpiarlo.
 - Revise periódicamente el tubo y no lo utilice si está dañado.
 - Sujete el enchufe cuando enrolle el cable. No deje que el enchufe dé latigazos al enrollarlo.

Limpeza y mantenimiento

- No levante ni desplace el aspirador con un cepillo en la ranura para guardarlo.
- No retuerza el microfiltro después de lavarlo.
 - El filtro podría deformarse o resultar dañado.
- Para limpiar el cuerpo del aspirador, desenchufe este y use una toalla o un paño seco. No rocíe agua directamente ni use materiales volátiles (como benceno, disolventes o alcohol) o aerosoles inflamables (como limpiadores de polvo) para limpiarlo.
 - Si entra agua o cualquier otro líquido en el producto y se produce un mal funcionamiento, apague el aspirador, desenchufe el cable y consulte a un técnico de servicio.
- No use detergentes alcalinos o industriales, ambientadores o ácidos (acético) para limpiar las piezas lavables del aspirador. (Consulte la siguiente tabla.)
 - Pueden producirse daños, deformación o decoloración de los componentes de plástico.

| | | |
|------------------------|-----------------------|---|
| Piezas lavables | | Contenedor de polvo del cuerpo principal, filtro del polvo |
| Detergente apropiado | Detergente neutro | Limpiador de cocinas |
| Detergente inapropiado | Detergente alcalino | Lejía, limpiador de moho, etc. |
| | Detergente ácido | Aceite de parafina, emulgente, etc. |
| | Detergente industrial | NV-I, PB-I, Opti, alcohol, acetona, benceno, disolvente, etc. |
| | Ambientador | Ambientador (aerosol) |
| | Aceite | Aceite animal o vegetal |
| Etc. | | Ácido acético de cocina, vinagre, ácido acético glacial, etc. |

- No pise el tubo flexible. No ponga pesos sobre el tubo flexible.

PRECAUCIÓN

Durante el uso

- No utilice el tubo para otro propósito que no sea el previsto.
 - Hay riesgo de lesiones o daños.
- No tire del cable de alimentación más allá de la marca amarilla y sujételo con la mano cuando lo rebobine.
 - Si tira del cable de alimentación más allá de la marca amarilla se puede dañar, y si no lo sujeta con la mano cuando lo rebobina puede perder el control y causar lesiones o daños a personas u objetos que estén cerca.
- Si el aspirador emite sonidos extraños, olores o humo, desenchúfelo inmediatamente y póngase en contacto con un agente de servicios.
 - Hay riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No utilice el aspirador cerca de aparatos calefactores (como una estufa), aerosoles combustibles o materiales inflamables.
 - Se podría producir un incendio o la deformación de producto.
- Vacíe el contenedor de polvo antes de que se llene para mantener el mejor rendimiento.


Limpieza y mantenimiento

- Desenchufe el aspirador si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado.
 - Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

Nombre de los componentes

El diseño del producto puede variar en función del modelo.

INSTALACIÓN

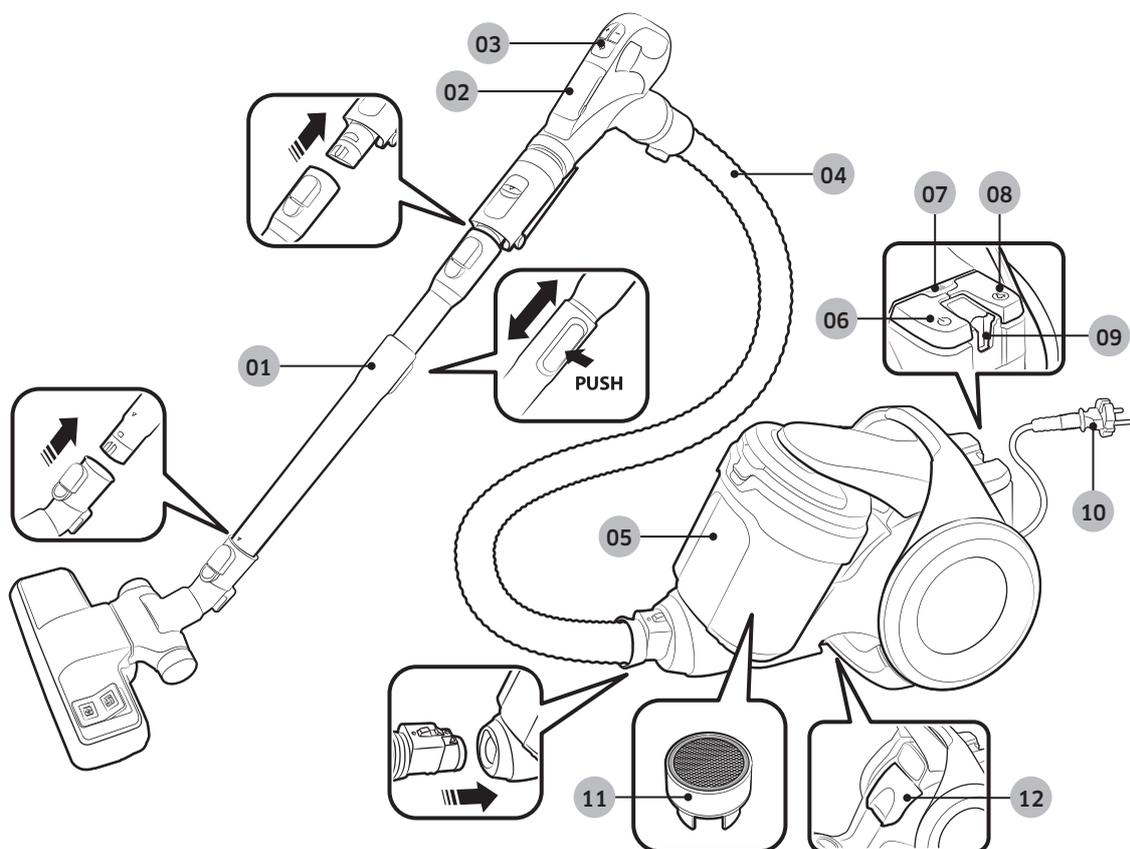


- 01 Tubo
- 02 Tapa de las pilas
- 03 Control en el mango
- 04 Tubo flexible
- 05 Contenedor de polvo
- 06 Botón de encendido
- 07 Indicador del filtro
- 08 Botón de rebobinado del cable
- 09 Soporte de almacenamiento
- 10 Cable de alimentación
- 11 Turbina anti-enredos (fuerza ciclónica)
- 12 Filtro de salida

Accesorios


Los accesorios pueden variar en función del modelo.



Tubo flexible

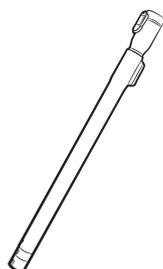


Tubo

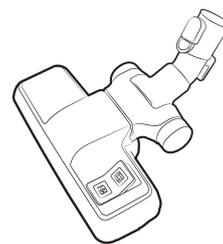


Cepillo de 2 posiciones



Cepillo potente para mascotas

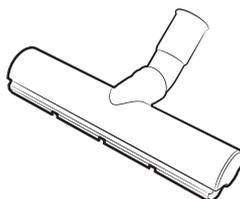

Suelo duro Eco

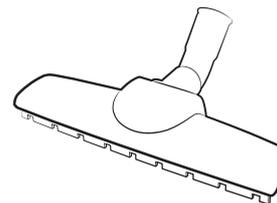

Especial parqueté



Accesorio anti-enredos (opcional)




Manual del usuario

Uso del aspirador


El control de succión puede variar según el modelo.

Uso del cuerpo principal


Cable de alimentación

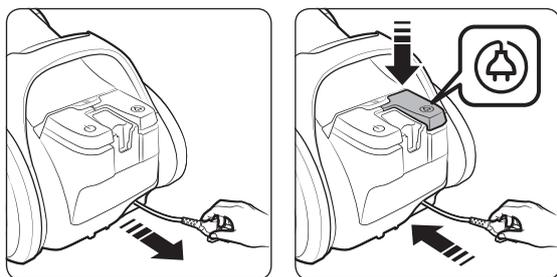

Encendido/apagado

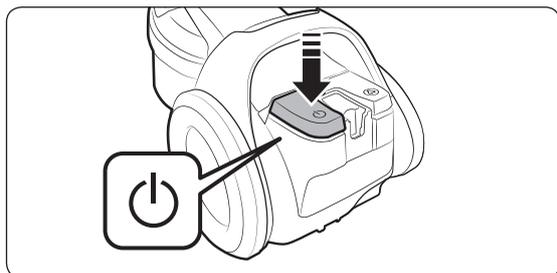

Uso del mango

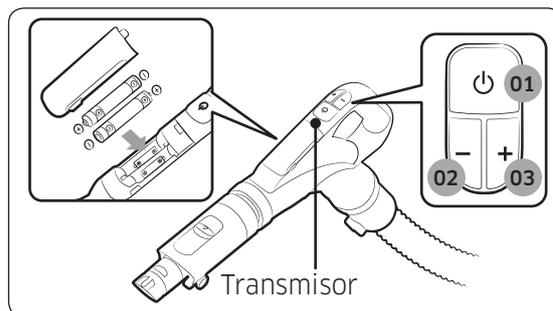


- 01 Encendido/apagado
- 02 Aumenta la potencia de succión
- 03 Disminuye la potencia de succión


NOTA

- No cubra el transmisor con la mano. Si se bloquea, el producto no funcionará.
- La alimentación se apaga como medida de precaución si durante la limpieza no se pulsa ningún botón durante 30 minutos. Si ocurre esto, pulse el botón [01] de la unidad principal o vuelva a enchufar el cable.

Uso de los cepillos

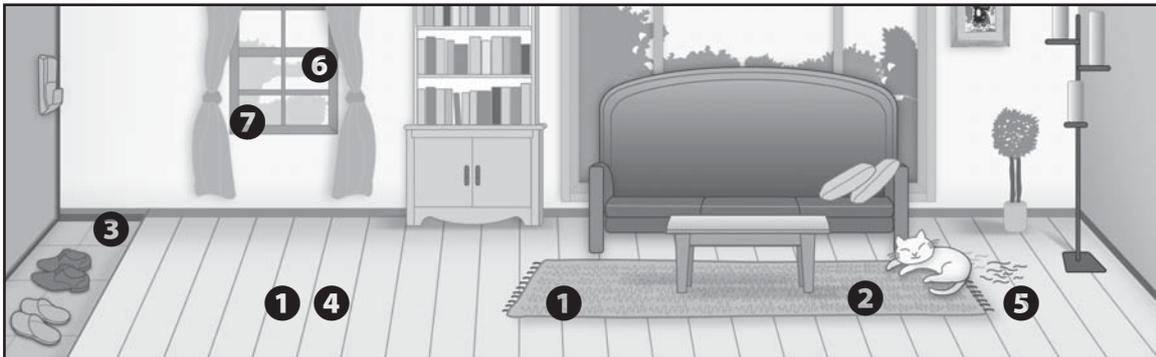


Dónde utilizar los cepillos

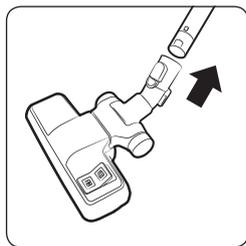


1 Cepillo de 2 posiciones


Suelo
 Alfombra

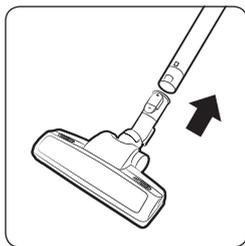


2 Cepillo potente para mascotas

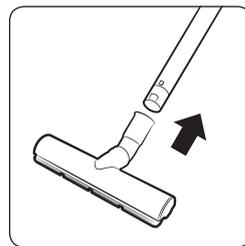



3 Suelo duro Eco

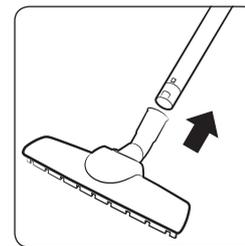


4 Especial parquet

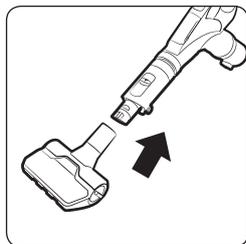

5 Accesorio anti-enredos

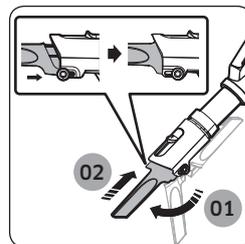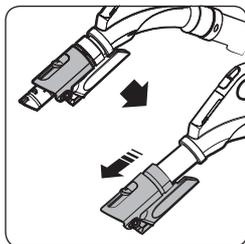

6 Boquilla para rincones

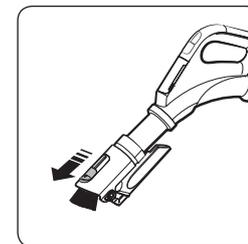


7 Cepillo para polvo

Limpeza y mantenimiento

Debe desenchufar el aspirador antes de limpiarlo.

Cuándo vaciar el contenedor de polvo

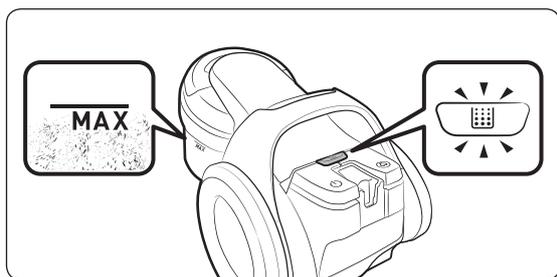

Limpeza del contenedor de polvo

Limpe el contenedor si contiene demasiado polvo.




* Turbina anti-enredos (fuerza ciclónica)

- Basado en pruebas realizadas internamente. Probado en el ventilador de turbina con una mezcla de cabellos y pelos de mascota sobre suelo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando limpie la turbina del interior del contenedor de polvo, tenga cuidado de no dañar la malla.
- No limpie la turbina con agua.


Cómo vaciar el contenedor de polvo fácilmente

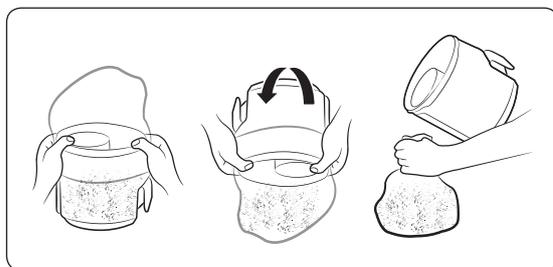

Limpeza del filtro del polvo



Limpeza del filtro de salida

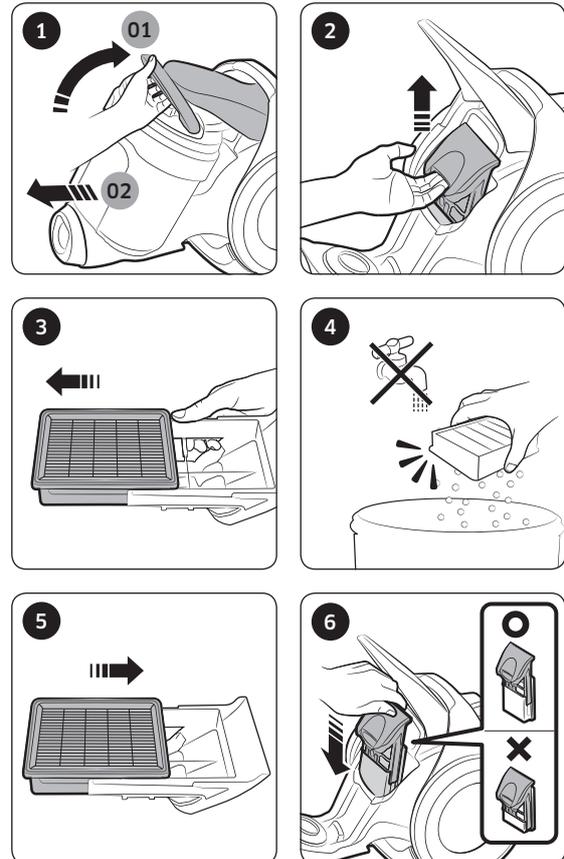


⚠ PRECAUCIÓN

- Compruebe que el filtro del polvo está completamente seco antes de volver a colocarlo en el aspirador. Déjelo secar durante 12 horas.









Limpeza del cepillo

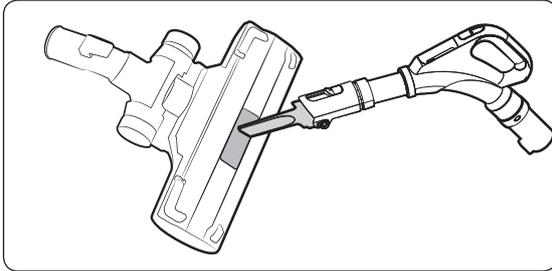


Cepillo de 2 posiciones

* El método de limpieza para el accesorio anti-enredos y los cepillos de 2 posiciones, suelo duro eco y especial parqué es el mismo.

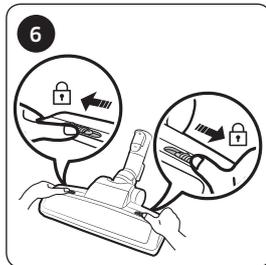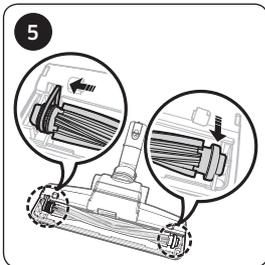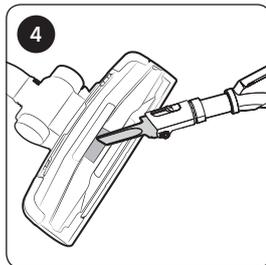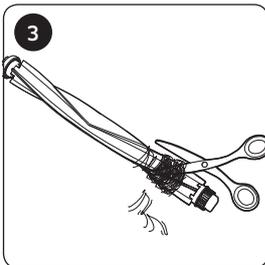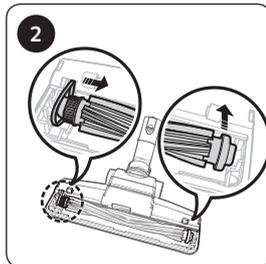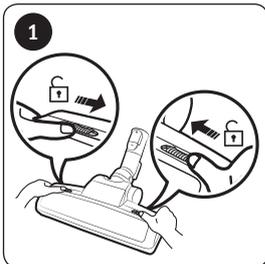


Cepillo potente para mascotas


Limpeza del tubo flexible

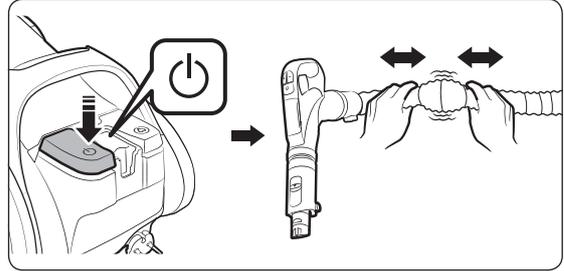

Limpeza del tubo

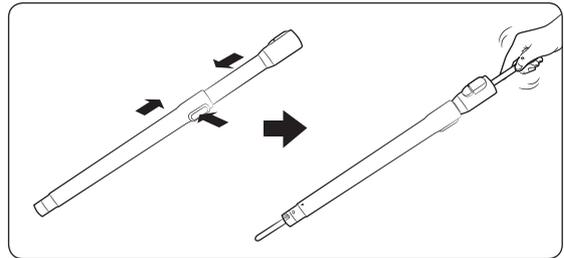

Cómo guardar el aspirador

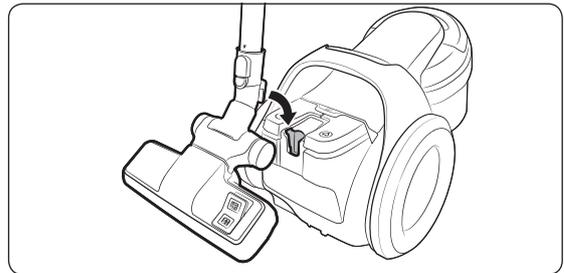

Notas y precauciones

Durante el uso

NOTA

- Las funciones del producto pueden variar según el modelo.
- Si el control del mango no funciona, el aspirador se puede controlar con el botón [Power] del cuerpo de la máquina.
- Al utilizar el cepillo para polvo o la boquilla para rincones, puede advertirse una vibración en el aspirador.
- Si el aspirador no funciona, cambie las pilas. Si el problema continúa, póngase en contacto con un distribuidor autorizado. Utilice 2 pilas tamaño AAA.

PRECAUCIÓN

- Para desenchufar el aparato de la toma eléctrica sujete el enchufe, no el cable.
- Para guardar el producto, monte la tobera para suelos en la pequeña ranura de la parte inferior del cuerpo del aparato.

Limpieza y mantenimiento

NOTA

- Para limpiar el filtro del polvo, vierta detergente neutro en agua tibia y deje en remojo el filtro durante 30 minutos antes de lavarlo.
- No lave el filtro de salida con agua.
- Para obtener el mejor resultado del filtro de salida, reemplácelo una vez al año.
- Evite que se raye el suelo revisando el estado del cepillo y reemplazándolo si está gastado.
- Los filtros de recambio se pueden encontrar en el agente de servicios local de Samsung.
- Sujete el cable de alimentación y pulse el botón de rebobinado de cable, ya que puede lesionarse si el cable pierde el control al rebobinarse.
- Si el cable de alimentación no se rebobina correctamente, vuelva a pulsar el botón de rebobinado después de tirar del cable unos 2 o 3 m.
- Para vaciar y limpiar el contenedor de polvo, puede enjuagarlo con agua fría.
- Si se reduce notablemente la potencia de succión de manera continuada, limpie el filtro del polvo después de consultar la sección "Limpieza del filtro del polvo".

⚠ PRECAUCIÓN

- Compruebe que el filtro del polvo está completamente seco antes de volver a colocarlo en el aspirador.
 - Déjelo secar durante 12 horas.
- Seque el filtro del polvo a la sombra, no a la luz directa del sol, para que no se deforme ni decolore.
- Si se reduce notablemente la potencia de succión de manera continuada o el aspirador se sobrecalienta, limpie el filtro de salida.
- Si el filtro del polvo no está bien montado, la potencia de succión puede reducirse considerablemente.
- Póngase en contacto con el agente de servicios más cercano si no puede retirar las materias extrañas del tubo flexible.
- Guarde el aspirador a la sombra para que no se deforme ni decolore.
- Para cambiar las pilas del aspirador, siga las siguientes instrucciones.
 - No desmonte las pilas ni las vuelva a cargar.
 - No caliente nunca las pilas ni las arroje al fuego.
 - No invierta los polos (+), (-).
 - Deshágase de las pilas del modo apropiado.

Solución de problemas

| Síntoma | Lista de comprobación |
|--|---|
| El motor no arranca. | <ul style="list-style-type: none"> Revise el cable, el enchufe y el enchufe de pared. |
| La potencia de succión se reduce gradualmente. | <ul style="list-style-type: none"> Revise si hay alguna obstrucción y retírela si es necesario. Compruebe los filtros; si es necesario, límpielos como se ha explicado. <ul style="list-style-type: none"> Si los filtros no están en condiciones, cámbielos por otros nuevos. |
| El cable no se rebobina completamente. | <ul style="list-style-type: none"> Tire del cable 2-3 metros y pulse el botón de rebobinado del cable. |
| El cuerpo se sobrecalienta | <ul style="list-style-type: none"> Revise los filtros y límpielos como se explica en este manual si es necesario. |
| Descarga de electricidad estática. | <ul style="list-style-type: none"> Reduzca la potencia de succión. Esto también puede ocurrir cuando el ambiente de la habitación es muy seco. Ventile la habitación para que el nivel de humedad del aire sea normal. |
| La unidad se detiene cuando está funcionando | <ul style="list-style-type: none"> Este aspirador cuenta con un termostato especial que protege el motor en caso de sobrecalentamiento. Si el aspirador se apaga repentinamente, cierre el interruptor y desenchúfelo. Compruebe que en el aspirador no haya posibles causas de sobrecalentamiento, como contenedor de polvo lleno, un tubo flexible o un tubo obturado, o un filtro obstruido. Si se produce alguna de estas condiciones, solúcelas y espere al menos 30 minutos antes de usar nuevamente el aspirador. |

- Este aspirador cumple con las siguientes directivas:
 - Directiva RTTE: 1999/5/CE
 - Directiva sobre compatibilidad electromagnética: 2014/30/UE
 - Directiva de baja tensión: 2014/35/UE
- La declaración oficial de conformidad se puede encontrar en el sitio <http://www.samsung.com>, Asistencia técnica**
Busque Producto e introduzca el nombre del modelo.

Ficha del producto

[Español]

De acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 665/2013 y n.º 666/2013 de la Comisión

| | | | |
|----------|---|-------------------------------|----------------|
| A | Fabricante | Samsung Electronics., Co. Ltd | |
| B | Modelo | SC04K71**H* | SC05K71**H* |
| C | Clase de eficiencia energética | A ⁺⁺ | A ⁺ |
| D | Consumo de energía anual (kWh/año) | 16,0 | 22,0 |
| E | Clase de eficacia de limpieza de alfombras y moquetas | D | D |
| F | Clase de eficacia de limpieza de suelos duros | A | A |
| G | Clase de (re)emisión de polvo | A | A |
| H | Nivel de potencia acústica (dBA) | 77 | 79 |
| I | Potencia nominal de entrada (W) | 360 | 500 |
| J | Tipo | Aspirador de uso general | |

1 Consumo indicativo anual de energía (kWh al año), basado en 50 trabajos de limpieza. El consumo anual de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.

2 Las mediciones de consumo eléctrico y aptitud para la función se basan en los métodos EN 60312 - 1 y EN 60704.

Notas sobre la tarjeta energética

- Las clases declaradas de eficiencia energética y de eficacia para la función de limpieza de alfombra pueden cumplirse con el cepillo de 2 posiciones incluido.
- Si el suelo duro tiene ranuras y huecos, utilice el cepillo "Suelo duro Eco" incluido, que ha sido diseñado para cumplir las clases de eficiencia energética y de eficacia para la función de limpieza de suelo duro con ranuras y huecos.
- Los valores indicados en la etiqueta energética han sido determinados de acuerdo con el proceso de mediciones prescrito (según EN60312 - 1).



Nota

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos,
por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente

0034902172678

[HHP] 0034902167267

www.samsung.com/es/support



Aspirador

Manual do utilizador

SC04K71**H* / SC05K71**H* Séries

- Antes de utilizar este aparelho, leia as instruções com atenção.
- Apenas para utilização em espaços interiores.



SAMSUNG

Índice

PREPARAÇÃO

| | |
|-------------------------------------|---|
| Informações de segurança | 3 |
| Instruções de segurança importantes | 4 |

INSTALAÇÃO

| | |
|----------------|----|
| Nome das peças | 10 |
| Acessórios | 11 |

OPERAÇÕES

| | |
|----------------------------------|----|
| Utilização do aspirador | 12 |
| Utilização do corpo do aspirador | 12 |
| Utilização da pega | 12 |
| Utilização das escovas | 13 |

MANUTENÇÃO

| | |
|--------------------------------------|----|
| Limpeza e manutenção | 14 |
| Quando esvaziar o reservatório do pó | 14 |
| Limpeza do reservatório do pó | 14 |
| Limpeza do filtro do pó | 15 |
| Limpeza do filtro de exaustão | 15 |
| Limpeza da escova eléctrica | 16 |
| Limpeza do tubo flexível | 16 |
| Limpeza do tubo | 16 |
| Armazenamento do aspirador | 16 |

ANEXOS

| | |
|-----------------------------|----|
| Notas e chamadas de atenção | 17 |
| Durante a utilização | 17 |
| Limpeza e manutenção | 17 |
| Resolução de problemas | 19 |
| Ficha técnica do produto | 20 |

Informações de segurança

- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura.
- Uma vez que as instruções de funcionamento que se seguem abrangem vários modelos, as características do seu aspirador podem diferir ligeiramente das descritas neste manual.

Símbolos de atenção/aviso utilizados

AVISO

Indica que existe o risco de ferimentos graves ou morte.

ATENÇÃO

Indica que existe o risco de ferimentos ou danos materiais.

Outros símbolos utilizados

NOTA

Indica que o texto seguinte contém informações adicionais importantes.

- Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulatórias específicas do produto, por exemplo, REACH, visite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htm

Instruções de segurança importantes

Ao utilizar um aparelho eléctrico, as precauções básicas devem ser observadas, incluindo o seguinte:

AVISO

Este aspirador só se destina à utilização doméstica.

Utilize o aspirador apenas para o fim a que se destina e de acordo com as instruções deste manual.

Instale sempre os filtros na posição correcta, conforme indicado neste manual.

O não cumprimento destes requisitos pode danificar as peças internas e anular a sua garantia.

Contacte o fabricante ou o representante da assistência quando for preciso substituir alguma peça.

Geral

- Leia todas as instruções com atenção. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada na placa de características na parte inferior do aspirador corresponde à da sua residência.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a oito anos, por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimentos de utilização desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho e que percebam os eventuais riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção necessárias não devem ser feitas por crianças sem supervisão de um adulto responsável.
- As crianças devem ser vigiadas para impedir que brinquem com o aparelho. Desligue sempre o aspirador quando não estiver a utilizá-lo.

Corrente eléctrica

- Antes de desligar a ficha da tomada eléctrica, desligue o aspirador no interruptor. Antes de esvaziar o reservatório do pó, desligue a ficha da tomada eléctrica. Para evitar danos, desligue a ficha puxando não pelo cabo, mas pela própria ficha.
- É necessário remover a ficha da tomada antes de se proceder à limpeza ou manutenção do aparelho.
- Não é aconselhável a utilização de um cabo de extensão.
- Evite qualquer risco de choque eléctrico ou de incêndio.
 - Não danifique o cabo de alimentação.
 - Não puxe o cabo de alimentação com demasiada força nem toque na ficha com as mãos molhadas.
 - Não utilize uma fonte de alimentação com uma tensão nominal diferente da nacional, nem utilize uma tomada múltipla que permita fornecer corrente a vários dispositivos ao mesmo tempo.
 - Não deixe o cabo de alimentação descuidadamente no chão.
 - Não utilize uma ficha ou um cabo de alimentação danificado nem uma tomada que esteja solta.
 - Desligue o aspirador no interruptor antes de introduzir a ficha na tomada ou antes de a retirar desta e não toque com os dedos nos pinos da ficha.
 - Não desmonte nem modifique o aspirador. Se o cabo de alimentação estiver danificado, contacte o fabricante ou o representante da assistência para que seja substituído por um técnico certificado.
 - Remova quaisquer partículas de pó ou sujidade existentes nos pinos e contactos da ficha.

-
- Desligue o aspirador da corrente quando não estiver a utilizá-lo. Desligue o aspirador no interruptor de corrente antes de retirar a ficha da tomada.
 - Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou pelo respectivo representante da assistência, ou por um agente qualificado, para evitar qualquer tipo de risco.

Durante a utilização

- Não desloque o aspirador segurando no tubo flexível. Utilize a pega do aspirador para levantá-lo ou transportá-lo.
- Desligue o aspirador da corrente quando não estiver a utilizá-lo.
- Não utilize o aspirador ao ar livre nem em superfícies e tapetes molhados.
- Não utilize este produto ao ar livre porque foi concebido apenas para utilização doméstica.
 - Existe o risco de avaria ou de ocorrência de danos materiais.
 - * Limpeza exterior: pedra, cimento
 - * Sala de bilhar: pó de giz
 - * Sala asséptica de um hospital
- Não aspire líquidos (tais como água), lâminas, pinos ou brasas.
 - Existe o risco de avaria ou de ocorrência de danos materiais.
- Não deixe que crianças toquem no aspirador quando estiver a utilizá-lo.
 - As crianças podem queimar-se em caso de sobreaquecimento do corpo do aspirador.
- Não se ponha em cima do corpo do aspirador nem cause impactos no mesmo.
 - Tal pode provocar ferimentos ou danos materiais.
- Não utilize o aparelho para aspirar fósforos, cinzas incandescentes ou beatas de cigarros. Mantenha o aspirador longe do fogão e de outras fontes de calor. O calor pode deformar e descolorir as peças de plástico do aparelho.

-
- Evite aspirar objectos duros e afiados porque podem danificar as peças do aspirador.
 - Não bloqueie a entrada de sucção ou a saída de ar.
 - Não utilize o aspirador sem o saco do pó e sem os filtros devidamente colocados.
 - Não utilize filtros gastos, deformados ou danificados. Insira o filtro correctamente.
 - Caso contrário, podem entrar poeiras e detritos no motor.
 - Em caso de fuga de gás ou utilização de sprays combustíveis, tais como um removedor de pó, não toque na tomada e abra as janelas para arejar a divisão.
 - Existe o risco de explosão ou incêndio.
 - Não utilize este aspirador para remover lixo e detritos da construção civil nem toner de uma impressora laser. Proceda regularmente à limpeza dos filtros para evitar a acumulação de pó fino nos mesmos.
 - Só deve aspirar quantidades muito pequenas de produtos para limpeza a seco de carpetes, ambientadores, pós e poeiras finas como, por exemplo, farinha.
 - Tenha um cuidado redobrado ao limpar escadas.
 - Não utilize o aspirador para absorver água.
 - Não limpe o aspirador, colocando-o dentro de água.
 - O tubo flexível deve ser verificado regularmente e, se estiver danificado, não pode ser utilizado.
 - Segure na ficha quando estiver a recolher o cabo de alimentação. Não deixe que a ficha bata de um lado para o outro ao ser recolhida.

Limpeza e manutenção

- Não levante nem desloque o aspirador colocando uma escova na ranhura para armazenamento.
- Nunca torça o filtro do pó após a lavagem.
 - Se o fizer, pode deformar ou danificar o filtro.
- Utilize um pano ou uma toalha seca para limpar o corpo do aspirador e não se esqueça de desligar o aspirador da tomada antes da limpeza. Não pulverize água directamente sobre o aspirador nem utilize materiais voláteis (tais como benzeno, diluente ou álcool) ou sprays combustíveis (tais como um removedor de pó) para fazer a limpeza.
 - Se entrar água ou outros líquidos para dentro do produto que provoquem uma avaria, desligue o aspirador, retire a ficha da tomada e consulte um representante da assistência.
- Não utilize detergentes alcalinos ou industriais, purificadores de ar nem ácidos (acéticos) para limpar as peças laváveis do aspirador. (Consulte a tabela apresentada abaixo.)
 - A utilização destes produtos pode danificar, deformar ou descolorar as peças de plástico.

| Peças laváveis | | Reservatório do pó no corpo do aspirador, filtro do pó |
|-------------------------|-----------------------|--|
| Detergente disponível | Detergente neutro | Produto de limpeza para cozinha |
| Detergente indisponível | Detergente alcalino | Lixívia, produto para limpeza de bolores, etc. |
| | Detergente ácido | Óleo de parafina, emulsionante, etc. |
| | Detergente industrial | NV-I, PB-I, Opti, álcool, acetona, benzeno, diluente, etc. |
| | Purificador de ar | Purificador de ar (spray) |
| | Óleo | Óleo animal ou vegetal |
| | Etc. | Ácido acético de qualidade alimentar, vinagre, ácido acético glacial, etc. |

- Não pise o tubo flexível. Não coloque qualquer objecto sobre o tubo flexível.

ATENÇÃO

Durante a utilização

- Utilize o tubo apenas para o fim a que se destina.
 - Tal pode provocar ferimentos ou danos materiais.
- Não puxe o cabo de alimentação além da marca amarela e segure-o com uma mão enquanto estiver a recolhê-lo.
 - Se tentar puxá-lo além da marca amarela, o cabo de alimentação pode ficar danificado. Além disso, se não segurar no cabo de alimentação enquanto estiver a recolhê-lo, pode perder o controlo do cabo e magoar-se ou o cabo pode danificar quaisquer objectos que se encontrem à sua volta.
- Se detectar fumo, ruídos ou odores estranhos provenientes do aspirador, desligue-o imediatamente da tomada e contacte um representante da assistência.
 - Existe o risco de incêndio ou choque eléctrico.
- Não utilize o aspirador próximo de aparelhos de aquecimento (tais como fogões), sprays combustíveis ou materiais inflamáveis.
 - Caso contrário, pode provocar um incêndio ou a deformação do produto.
- Para que o aspirador funcione nas melhores condições, esvazie o reservatório do pó antes de estar cheio.


Limpeza e manutenção

- Desligue o aspirador da tomada se não pretender utilizá-lo durante muito tempo.
 - Caso contrário, pode resultar num choque eléctrico ou num incêndio.

Nome das peças

O design do produto pode variar consoante os modelos.

INSTALAÇÃO

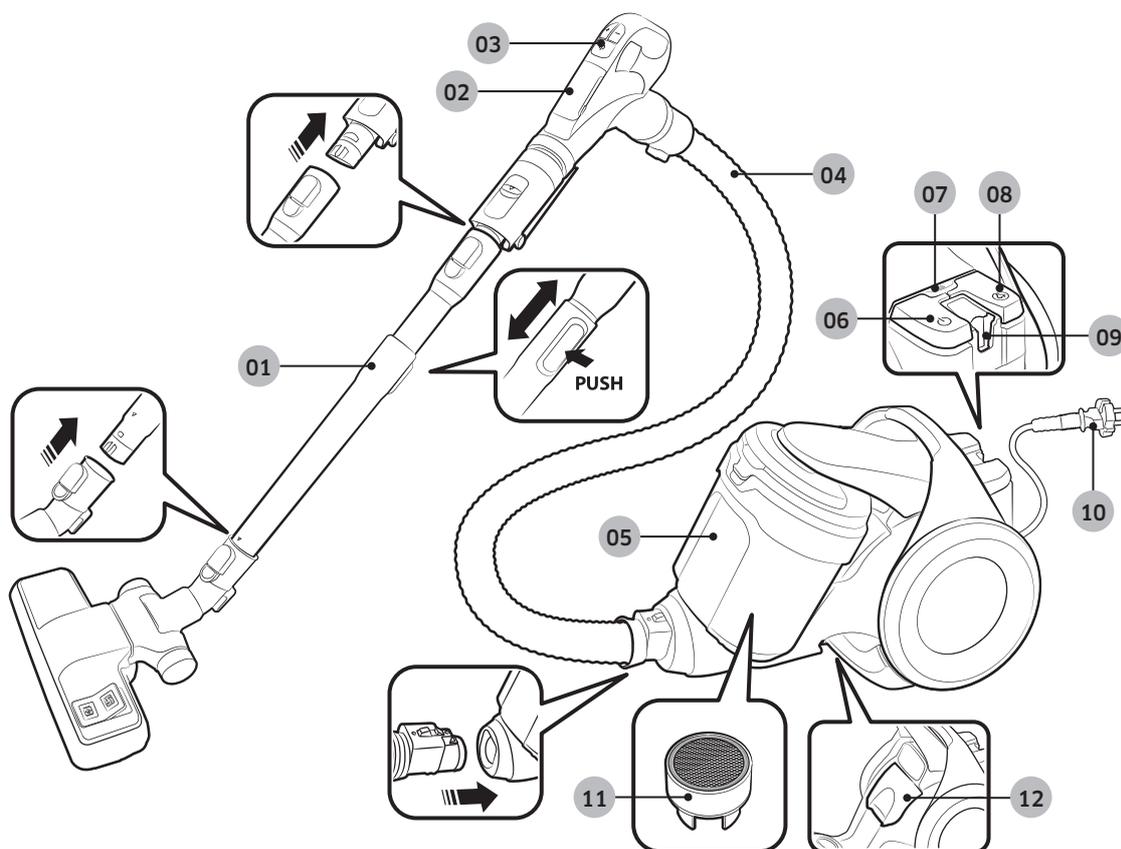

- 01 Tubo
- 02 Tampa das pilhas
- 03 Controlo na pega
- 04 Tubo flexível
- 05 Reservatório do pó
- 06 Botão de alimentação


- 07 Luz do filtro
- 08 Botão de recolha do cabo
- 09 Suporte do depósito
- 10 Cabo de alimentação
- 11 Turbina anti-amaranhamento (força ciclónica)
- 12 Filtro de exaustão

Acessórios


Os acessórios podem variar consoante os modelos.



Tubo flexível

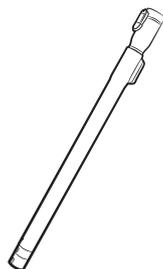


Tubo

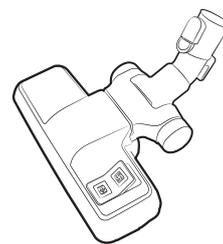


Escova de dupla função



Escova eléctrica para pêlos de animais domésticos

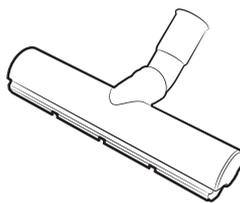

Eco para pavimentos duros

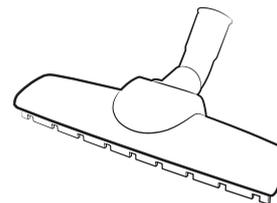

Escova eléctrica para parque



Ferramenta anti-
emaranhamento (Opcional)




Manual do utilizador

Utilização do aspirador


O controlo de aspiração pode variar consoante os modelos.

Utilização do corpo do aspirador


Cabo de alimentação

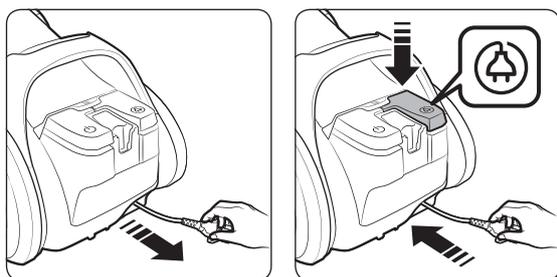

Ligar/Desligar

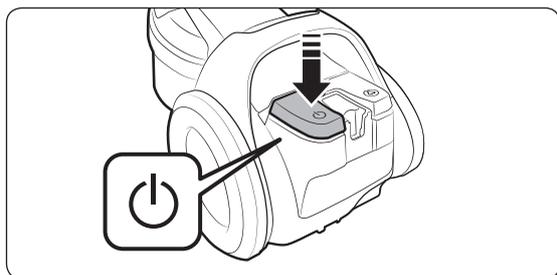

Utilização da pega

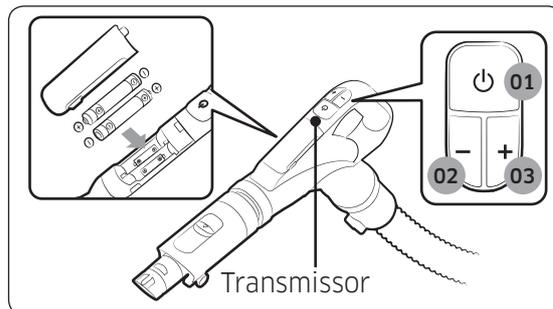


- 01** Ligar/desligar
- 02** Aumentar o poder de sucção
- 03** Diminuir o poder de sucção


NOTA

- Não tape o transmissor com a mão. Se o fizer, o produto não funciona.
- Durante a limpeza, a energia será desligada como precaução se nenhum botão for pressionado por 30 minutos. Se isto acontecer, carregue no botão [01] na unidade principal ou volte a ligar o cabo de alimentação.

Utilização das escovas

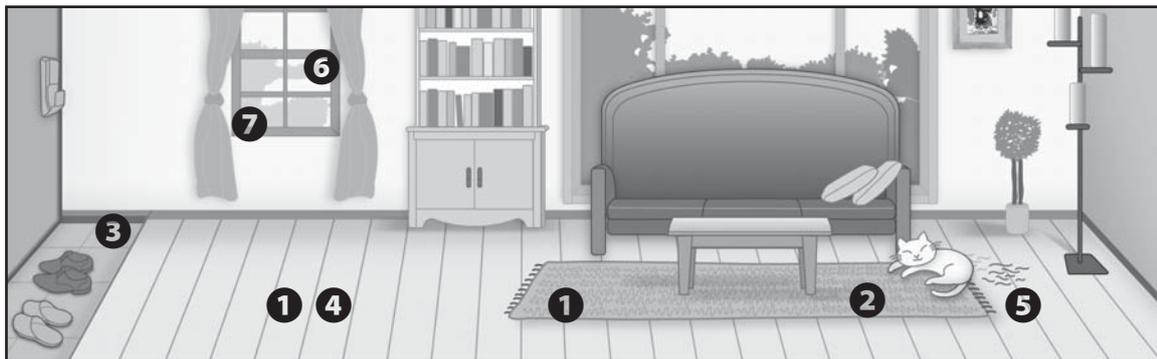


Onde utilizar as escovas

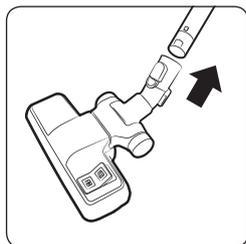


1 Escova de dupla função


-  Chão
-  Carpetes

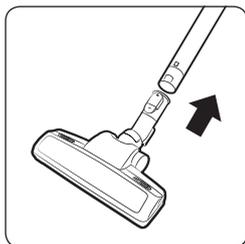


2 Escova eléctrica para pêlos de animais domésticos

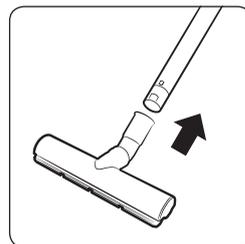



3 Eco para pavimentos duros

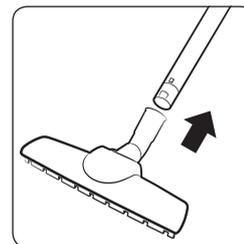


4 Escova eléctrica para parqué

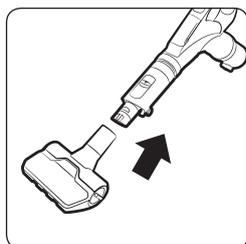

5 Ferramenta anti-entranhamento

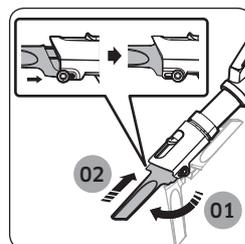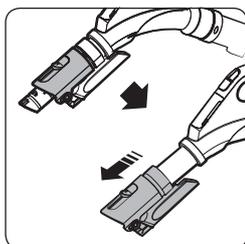

6 Ferramenta para fendas

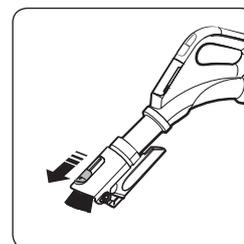


7 Escova para o pé

Limpeza e manutenção

Tem de desligar o aspirador da tomada antes de limpá-lo.

Quando esvaziar o reservatório do pó

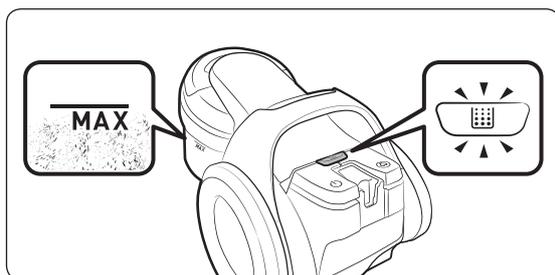

Limpeza do reservatório do pó

Limpe o reservatório do pó quando este já tiver acumulado muito pó.




* Turbina anti-emaranhamento (força ciclónica)

- Baseado em testes internos. Testada ao nível da ventoinha da turbina utilizando uma combinação de cabelos e pêlos de animais recolhidos do chão.

⚠ ATENÇÃO

- Ao limpar a turbina que se encontra dentro do reservatório do pó, tenha cuidado para não danificar a rede.
- Não limpe a turbina com água.

Como esvaziar o reservatório do pó facilmente

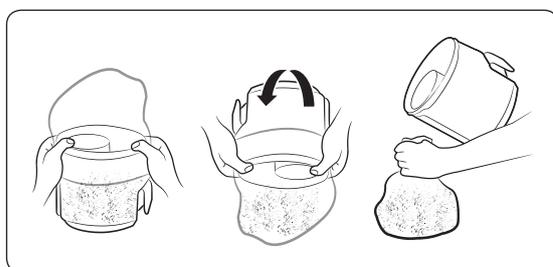

Limpeza do filtro do pó



Limpeza do filtro de exaustão




⚠️ ATENÇÃO

- Certifique-se de que o filtro do pó está completamente seco antes de voltar a colocá-lo no aspirador. Deixe-o secar durante 12 horas.




Limpeza da escova eléctrica

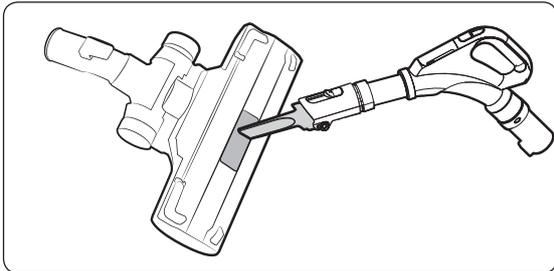

Escova de dupla função


* O método de limpeza da ferramenta anti-emaranhamento da escova de dupla função, das escovas eléctricas para parqué e da Eco para pavimentos duros é o mesmo.

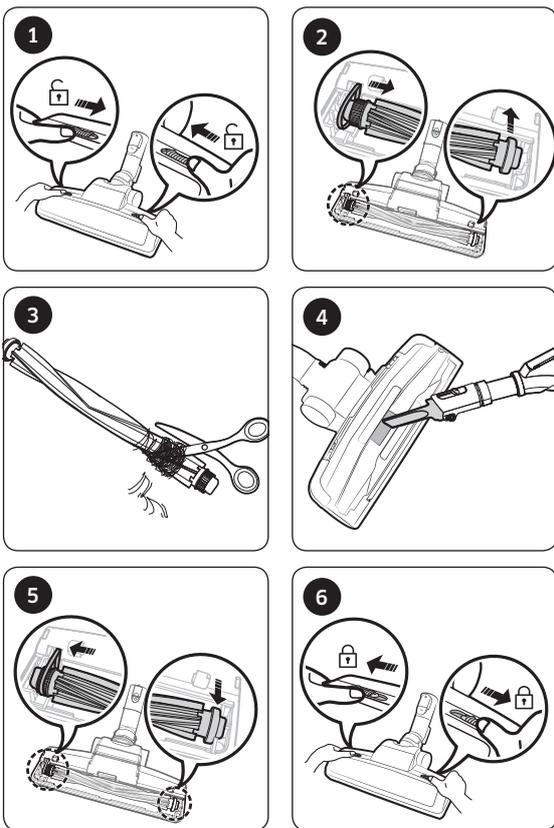


Escova eléctrica para pêlos de animais domésticos

16 Português


Limpeza do tubo flexível

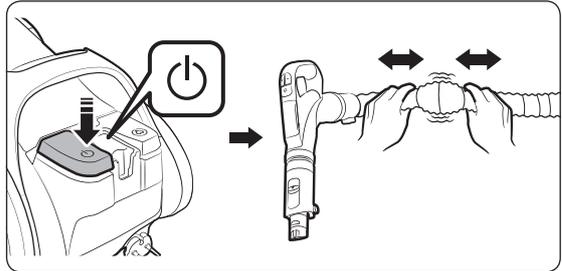

Limpeza do tubo

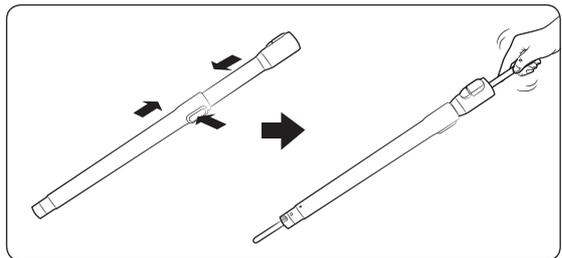

Armazenamento do aspirador

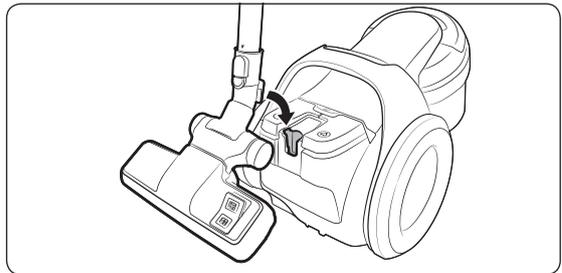

Notas e chamadas de atenção

Durante a utilização

NOTA

- As características do produto podem variar de acordo com o modelo.
- Se o controlo na pega não estiver a funcionar, use o botão [Power] (Ligar/Desligar) no corpo do aspirador para o pôr a funcionar.
- Se utilizar a escova para limpar o pó ou o acessório para cantos/fendas, o aspirador pode começar a vibrar.
- Quando o aspirador não funcionar, substitua as pilhas. Se o problema persistir, entre em contacto com o nosso distribuidor autorizado. Utilize duas pilhas de tamanho AAA.

ATENÇÃO

- Quando desligar a ficha da tomada eléctrica, faça-o puxando pela própria ficha e não pelo cabo.
- Quando arrumar o produto, prenda o bocal do aspirador na pequena ranhura existente na parte inferior do corpo do aparelho.

Limpeza e manutenção

NOTA

- Para limpar o filtro do pó, ponha detergente neutro em água morna e deixe o filtro dentro dessa solução durante 30 minutos antes de lavá-lo.
- Não lave o filtro de exaustão com água.
- Para obter o melhor desempenho possível do filtro de exaustão, substitua-o uma vez por ano.
- Para não riscar o chão, verifique em que condições se encontra a escova e substitua-a se estiver gasta.
- Os filtros de substituição encontram-se disponíveis no representante da assistência local da Samsung.
- Segure no cabo de alimentação e carregue no botão de recolha do cabo, porque pode magoar-se se perder o controlo do cabo de alimentação enquanto estiver a recolhê-lo.
- Se o cabo de alimentação não for totalmente recolhido, carregue novamente no botão de recolha do cabo depois de puxar o cabo de alimentação cerca de 2 a 3 m.
- Para esvaziar e limpar o reservatório do pó, pode passar o reservatório por água fria.
- Se ocorrer uma redução notória e contínua da potência de aspiração, limpe o filtro do pó consultando a secção "Limpeza do filtro do pó".

ATENÇÃO

- Certifique-se de que o filtro do pó está completamente seco antes de voltar a colocá-lo no aspirador.
 - Deixe-o secar durante 12 horas.
- Seque o filtro do pó à sombra e não ao sol, para evitar a sua deformação ou descoloração.
- Se reparar numa redução contínua da potência de aspiração ou se o aspirador sobreaquecer para além do normal, limpe o filtro de exaustão.
- Se não montar o filtro do pó correctamente, a potência de aspiração pode reduzir significativamente.
- Se não conseguir remover substâncias estranhas do tubo flexível, contacte o representante da assistência mais próximo.
- Guarde o aspirador à sombra para evitar a sua deformação ou descoloração.
- Para mudar as pilhas do aspirador, siga as instruções abaixo.
 - Nunca desmonte ou recarregue as pilhas.
 - Nunca aqueça ou atire as pilhas para o fogo.
 - Não inverta os pólos (+) e (-).
 - Elimine as pilhas correctamente.

Resolução de problemas

| Sintoma | Lista de verificação |
|---|---|
| O motor não arranca. | <ul style="list-style-type: none">• Verifique o cabo, a ficha e a tomada. |
| A potência de aspiração está a diminuir gradualmente. | <ul style="list-style-type: none">• Verifique se há algum bloqueio e retire-o, se for necessário.• Verifique os filtros e, caso seja necessário, limpe-os conforme ilustrado neste manual.<ul style="list-style-type: none">- Se os filtros já não estiverem em boas condições, substitua-os por filtros novos. |
| O cabo não é totalmente recolhido. | <ul style="list-style-type: none">• Puxe o cabo de alimentação 2 a 3 m e carregue no botão de recolha do cabo. |
| Sobreaquecimento do corpo do aparelho | <ul style="list-style-type: none">• Verifique os filtros e, se necessário, limpe-os conforme ilustrado no manual. |
| Descarga de electricidade estática. | <ul style="list-style-type: none">• Potência de aspiração reduzida.• Esta situação também pode ocorrer se o ar na divisão onde se encontra estiver muito seco. Areje a divisão para normalizar a humidade do ar. |
| O aparelho pára de funcionar durante a utilização | <ul style="list-style-type: none">• Este aspirador tem um termóstato especial que protege o motor em caso de sobreaquecimento. Se o aspirador parar de funcionar de repente, carregue no botão para desligar o aspirador e retire a ficha da tomada. Verifique se houve alguma situação de sobreaquecimento no aspirador, provocada, por exemplo, por um saco do pó cheio, por um tubo flexível ou outro tubo bloqueado ou então por um filtro obstruído. Se detectar alguma destas condições corrija-a e aguarde, pelo menos, 30 minutos antes de tentar utilizar o aspirador. |

- O presente aspirador cumpre os seguintes regulamentos:
 - Directiva RTTE: 1999/5/CE
 - Directiva de compatibilidade electromagnética: 2014/30/UE
 - Directiva de baixa voltagem: 2014/35/UE
- **A declaração de conformidade oficial encontra-se disponível em <http://www.samsung.com>, aceda a Suporte**
Pesquise em Suporte do produto e introduza o nome do modelo.

Ficha técnica do produto

[Português]

De acordo com os regulamentos (UE) n.º 665/2013 e n.º 666/2013 da Comissão

| | | | |
|----------|---|-------------------------------|-------------|
| A | Fornecedor | Samsung Electronics., Co. Ltd | |
| B | Modelo | SC04K71**H* | SC05K71**H* |
| C | Classe de eficiência energética | A++ | A+ |
| D | Consumo de energia anual (kWh/ano) | 16,0 | 22,0 |
| E | Classe de desempenho a aspirar carpetes | D | D |
| F | Classe de desempenho a aspirar pavimento duro | A | A |
| G | Classe de reemissão de pó | A | A |
| H | Nível de potência sonora (dBA) | 77 | 79 |
| I | Potência nominal (W) | 360 | 500 |
| J | Tipo | Aspirador para uso geral | |

1 Consumo de energia anual indicativo (kWh por ano) baseado em 50 tarefas de limpeza. O consumo de energia anual real dependerá do modo de utilização do aparelho.

2 As medições do consumo de energia e do desempenho são baseadas nas normas EN 60312 - 1 e EN 60704.

Notas sobre a rotulagem energética

- As classes de eficiência energética e de desempenho de limpeza declaradas para carpetes podem ser cumpridas com a escova de dupla função incluída.
- Se o pavimento duro tiver juntas e fendas, utilize a escova "Eco para pavimentos duros" incluída, que foi concebida para cumprir as classes de eficiência energética e de desempenho de limpeza para pavimentos duros com juntas e fendas.
- Os valores indicados na rotulagem energética foram determinados de acordo com o processo de medição recomendado (em conformidade com a norma EN60312-1).



Nota

Nota

Nota

ANEXOS

SAMSUNG

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung,
contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

808 20 7267

www.samsung.com/pt/support



DJ68-00752B-01