


▶ L8FC96BQ


IT Istruzioni per l'uso  
Lavabiancheria

# USER MANUAL

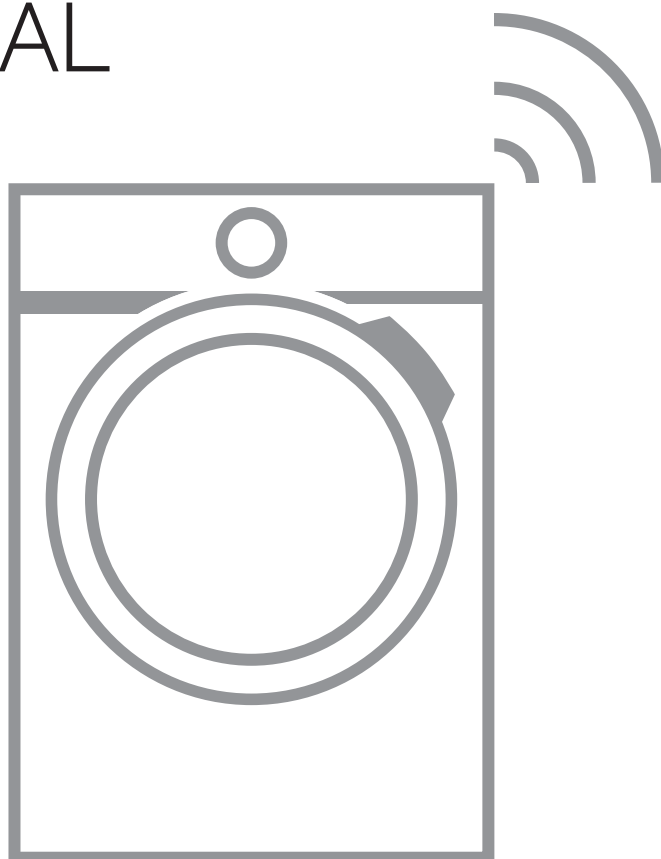

**AEG**

# INDICE

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	3
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	5
3. INSTALLAZIONE.....	7
4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	12
5. PANNELLO DEI COMANDI.....	14
6. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO.....	22
7. LA TECNOLOGIA AUTODOSE (DOSAGGIO AUTOMATICO).....	22
8. PROGRAMMI.....	29
9.  WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ.....	33
10. UTILIZZO QUOTIDIANO.....	35
11. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....	40
12. PULIZIA E CURA.....	41
13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	48
14. VALORI DI CONSUMO.....	53
15. DATI TECNICI.....	54
16. ACCESSORI.....	54
17. FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO, IN RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO UE 1369/2017.....	55



My **AEG** app

 [aeg.com/app](https://aeg.com/app)

Available on the  App Store

 GET IT ON Google Play

## PER RISULTATI PERFETTI

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sulle normali apparecchiature. Vi invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura del presente manuale, per conoscere come trarre il massimo vantaggio dall'utilizzo della vostra apparecchiatura.

Visitate il nostro sito web per:



Ricevere consigli d'uso, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza:

**[www.aeg.com/webselfservice](http://www.aeg.com/webselfservice)**



Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

**[www.registreaeg.com](http://www.registreaeg.com)**



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)**

## SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie. Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione.

 Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza

 Informazioni e suggerimenti generali

 Informazioni sull'ambiente

Con riserva di modifiche.

### 1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

#### 1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente

se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.

- I bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'apparecchiatura a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Tenere lontani dall'apparecchiatura i bambini al di sotto dei 3 anni se non costantemente supervisionati.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'apparecchiatura quando l'oblò è aperto.
- Se l'apparecchiatura ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'apparecchiatura senza essere supervisionati.

## 1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Questo elettrodomestico è destinato ad un uso domestico e applicazioni simili, quali:
  - cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti residenziali;
  - aree per uso comune in condomini o lavanderie a gettoni.
- Non superare il volume di carico massimo di 9 kg (consultare il capitolo "Tabella dei programmi").
- La pressione di funzionamento dell'acqua nel punto di ingresso dal collegamento esterno deve essere compresa fra 0.5 bar (0.05 MPa) e 8 bar (0.8 MPa).

- Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- L'apparecchiatura deve essere collegata alla presa dell'acqua servendosi dei nuovi set di tubi forniti in dotazione o ancora dei nuovi set di tubi forniti dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I tubi usati non devono essere riutilizzati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- Non usare acqua spray ad alta pressione né vapore per pulire l'apparecchio.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

## 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### 2.1 Installazione



L'installazione deve essere conforme alle normative nazionali pertinenti.

- Togliere i bulloni dell'imballaggio e di trasporto, comprese le boccole in gomma col distanziatore di plastica.
- Tenere i bulloni di transito in un luogo sicuro. Se l'apparecchiatura va spostata in futuro dovranno essere nuovamente fissati per evitare che il cesto causi danni interni.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura in ambienti in cui la temperatura è al di sotto di 0°C o all'aperto.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini di conseguenza.
- Non installare l'apparecchiatura direttamente sullo scarico a pavimento.

- Non spruzzare acqua sull'apparecchiatura e non esporla a eccessiva umidità.
- Non installare l'apparecchiatura in condizioni in cui non è possibile aprire completamente la porta dell'apparecchiatura stessa.
- Non collocare un contenitore chiuso sotto l'apparecchiatura per raccogliere possibili perdite. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sapere quali accessori si possono utilizzare.

## 2.2 Collegamento elettrico



### AVVERTENZA!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l'intervento dovrà essere effettuato dal nostro Centro di Assistenza autorizzato.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.

## 2.3 Collegamento dell'acqua

- Non danneggiare i tubi dell'acqua.
- Prima di eseguire il collegamento a tubi nuovi, tubi non usati a lungo, dove sono stati eseguiti interventi di riparazione o sono stati inseriti nuovi dispositivi (misuratori dell'acqua,

ecc.), lasciar scorrere l'acqua fino a che non sarà trasparente e limpida.

- Verificare che non vi siano perdite visibili durante e dopo il primo uso dell'apparecchiatura.
- Non usare una prolunga se il tubo di carico dell'acqua è troppo corto. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sostituire il tubo di carico dell'acqua.
- In fase di disimballaggio dell'apparecchiatura si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Questa condizione è imputabile alle prove con acqua eseguite sulle apparecchiature in fabbrica.
- È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro Assistenza autorizzato per l'altro tubo di scarico e la prolunga.
- Verificare che il rubinetto rimanga accessibile dopo l'installazione.

## 2.4 Utilizzare



### AVVERTENZA!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.

- Attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione del detersivo.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Non lavare i tessuti molto sporchi di olio, grasso o altre sostanze oleose. Può danneggiare la parti in gomma della lavatrice. Prelavare questi tessuti prima di metterli in lavatrice.
- Non toccare il vetro dell'oblò quando è in corso un programma. Il vetro può surriscaldarsi.
- Verificare che tutti gli oggetti metallici vengano tolti dal bucato.

## 2.5 Assistenza tecnica

- Per riparare l'apparecchiatura contattare un Centro di Assistenza Autorizzato.

- Utilizzare esclusivamente ricambi originali.

## 2.6 Smaltimento



### AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.

- Tagliare il cavo elettrico dell'apparecchiatura e smaltirlo.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).

## 3. INSTALLAZIONE



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 3.1 Disimballo



### AVVERTENZA!


Prima di installare l'apparecchiatura, rimuovere tutto il materiale di imballaggio e i bulloni per il trasporto.




### AVVERTENZA!

Utilizzare i guanti.


1. Togliere la pellicola esterna. Se necessario, servirsi di un taglierino.

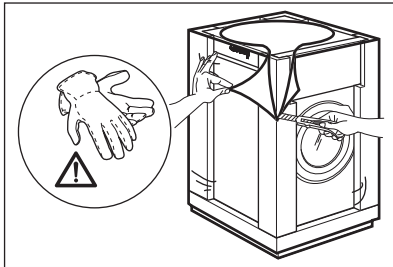


2. Togliere la parte superiore del cartone e i materiali di imballaggio in polistirene.

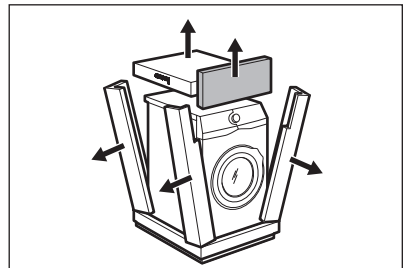


3. Togliere la pellicola interna.

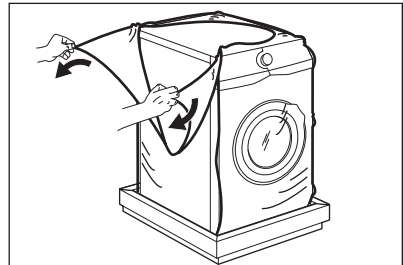

4. Aprire l'oblò e rimuovere il polistirolo dalla guarnizione dell'oblò e tutti i pezzi dal cesto.

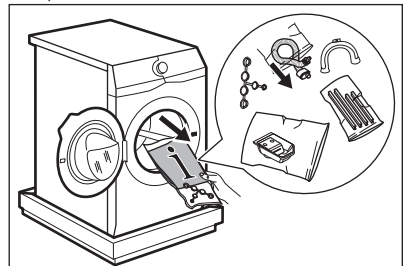


5. Appoggiare con attenzione l'apparecchiatura sul lato posteriore.
6. Appoggiare l'elemento frontale in polistirolo sul pavimento, sotto all'apparecchiatura.

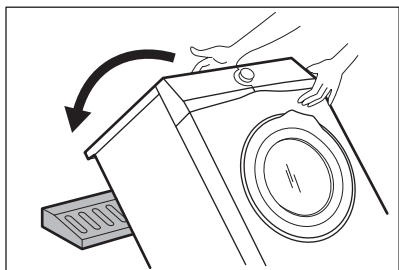


**i** Assicurarsi di non danneggiare i tubi.

7. Togliere la protezione di polistirolo dal fondo.

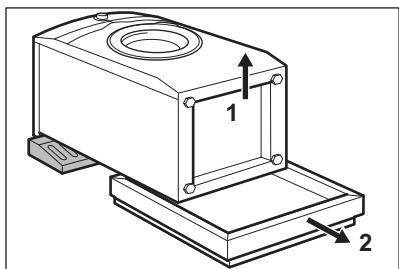


8. Pulire e asciugare accuratamente il fondo dell'apparecchiatura.

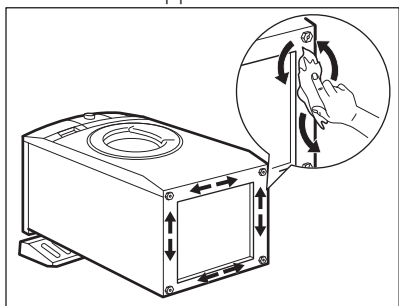


**!** **ATTENZIONE!**  
Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.

9. Assicurarsi di identificare le varie misure e posizioni delle barriere insonorizzanti. Fare riferimento all'immagine:

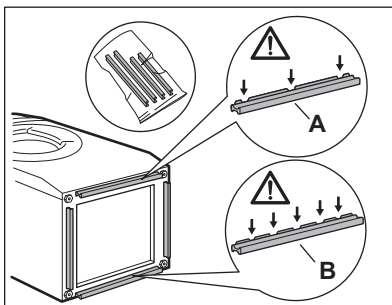


- **A (ANTERIORE)** = Parte anteriore dell'apparecchiatura
- **B (POSTERIORE)** = Parte posteriore dell'apparecchiatura

10. Togliere la striscia adesiva dalle barriere insonorizzanti.  
11. Fissare le quattro barriere sulla parte inferiore dell'apparecchiatura.  
12. Fare riferimento all'immagine. Verificare che le barriere siano fissate saldamente.

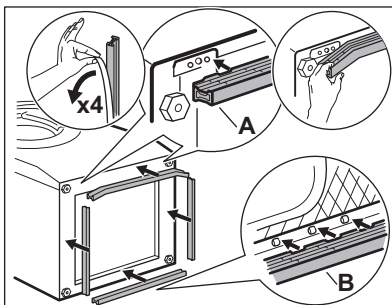


**i** Fissare le barriere insonorizzanti a una temperatura ambiente.

13. Sollevare l'apparecchiatura in posizione verticale.

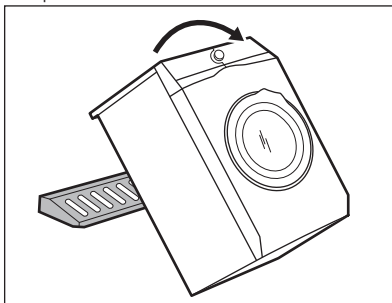




14. Staccare il cavo di alimentazione e il tubo di scarico dagli appositi supporti.

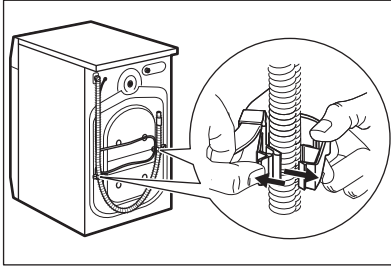


- i** Si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Questa condizione è imputabile alle prove con acqua eseguite sulle apparecchiature in fabbrica.

15. Togliere i tre dadi con il distanziatore fornito insieme al dispositivo.

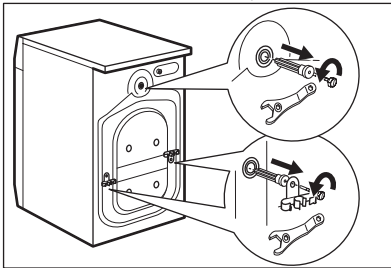

16. Estrarre i distanziatori in plastica.  
17. Mettere nei fori i cappucci in plastica contenuti nel sacchetto del manuale utente.

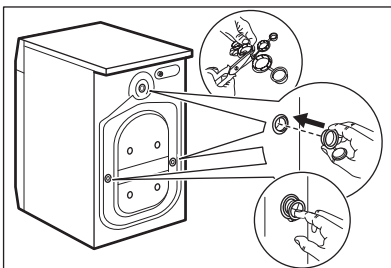

- i** Consigliamo di conservare l'imballaggio e i bulloni per il trasporto per quando si sposta l'apparecchiatura.

## 3.2 Posizionamento e livellamento

1. Installare l'apparecchiatura su un pavimento piano e solido.


**i** Assicurarsi che l'apparecchiatura non tocchi la parete o altre unità.

2. Allentare o stringere i piedini per regolare il livello.



### AVVERTENZA!


Non mettere cartone, legno o materiali equivalenti sotto i piedini dell'apparecchiatura per regolarne il livello.

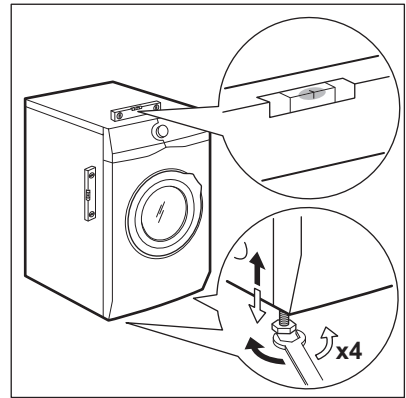

L'apparecchiatura deve essere in piano ed appoggiata in modo stabile.


**i** Una corretta regolazione del livello dell'apparecchiatura ne impedisce la vibrazione, il rumore e il movimento durante il funzionamento.

**i** Quando la macchina viene installata su uno zoccolo o se viene impilata una lavasciuga sulla lavatrice, servirsi degli accessori descritti nel capitolo "Accessori". Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'apparecchiatura e con l'accessorio.

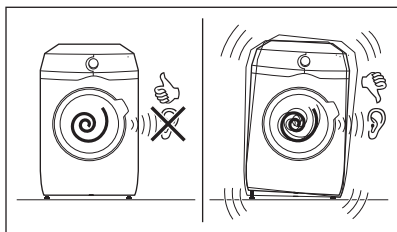


### 3.3 Tubo di carico

1. Collegare il tubo di ingresso dell'acqua sulla parte posteriore dell'apparecchiatura.
2. Posizionarlo a sinistra o destra, a seconda della posizione del rubinetto.

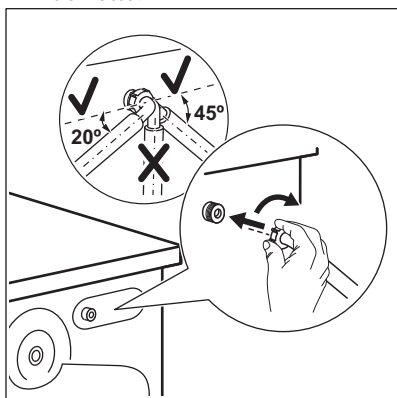

**i** Assicurarsi che il tubo di carico non sia in posizione verticale.

3. Ove necessario, allentare il dado ad anello per sistemarlo nella posizione corretta.
4. Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto dell'acqua fredda con filettatura 3/4".

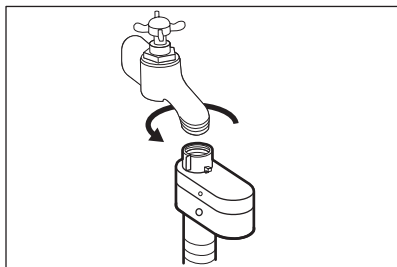

### ATTENZIONE!

Accertarsi che non vi siano perdite negli attacchi.




Non usare una prolunga se il tubo di carico dell'acqua è troppo corto. Contattare il Centro di Assistenza per sostituire il tubo di carico dell'acqua.

### 3.4 Dispositivo di blocco perdite

Il tubo di carico dell'acqua dispone di un dispositivo di blocco perdite. Questo dispositivo impedisce le perdite d'acqua nel tubo da ascrivere al naturale invecchiamento dello stesso.

Il settore rosso nella finestra "A" mostra questo problema.

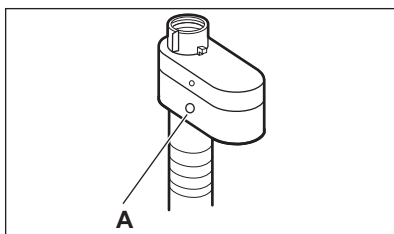

In tal caso, chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sostituire il tubo.

### 3.5 Scarico dell'acqua


Il tubo di scarico dovrebbe essere posizionato a un'altezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 100 cm.



È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro Assistenza autorizzato per l'altro tubo di scarico e la prolunga.


Sarà possibile collegare il tubo di scarico in diversi modi:

1. Fare una forma a U col tubo di scarico e avvolgerlo intorno alla guida del tubo in plastica.

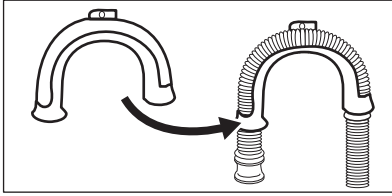


- 2. All'estremità del secchiaio** - Serrare la guida al rubinetto dell'acqua o a parete.

**i** Accertarsi che la guida in plastica non si muova durante lo scarico dell'apparecchiatura.

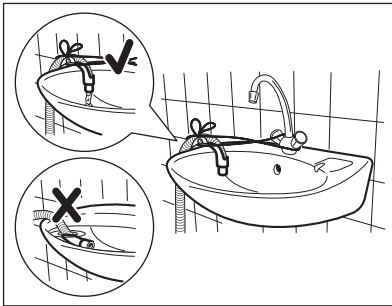


**i** Verificare che il tubo di scarico non venga immerso in acqua. Ci potrebbe essere un ritorno di acqua sporca nell'apparecchiatura.

- 3. A un tubo verticale dotato di foro di ventilazione** - Inserire il tubo di scarico direttamente in una condotta di scarico. Fare riferimento all'immagine.

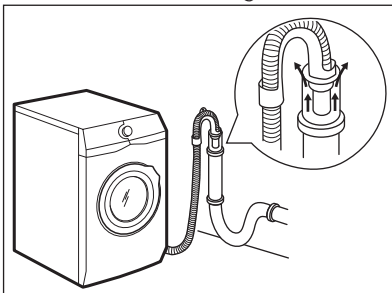


**i** L'estremità del tubo di scarico deve essere sempre ventilata, perciò il diametro interno del condotto di scarico (min. 38 mm = min. 1,5") deve essere più grande del diametro esterno del tubo di scarico.

- 4.** Se l'estremità del tubo di scarico è questa (vedere il disegno), è possibile inserirla direttamente nel tubo fisso.

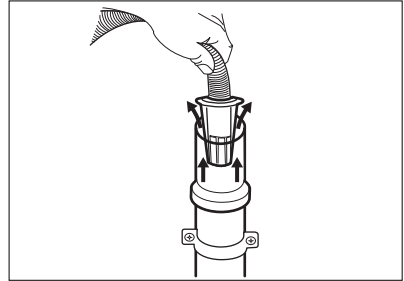


- 5. Senza la guida del tubo flessibile in plastica, verso il sifone di un lavandino** - Fissare il tubo al sifone, e serrarlo con una pinza. Fare riferimento all'immagine.

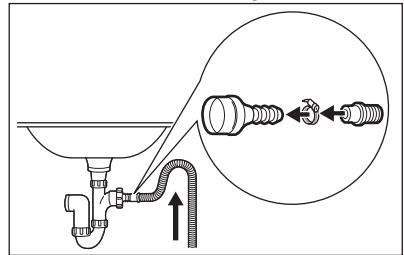

**i** Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva per evitare che particelle passino dal lavandino all'apparecchiatura.

- 6.** Posizionare il tubo **direttamente in una condotta di scarico incassata nel muro del locale** serrare con una pinza.

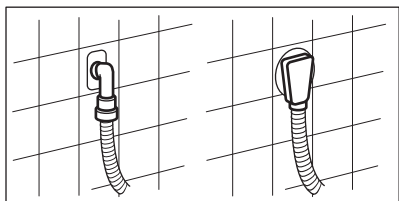


## 4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### 4.1 Funzioni speciali

La nuova lavatrice soddisfa tutti i moderni requisiti per un trattamento efficace del bucato con un consumo ridotto a livello di acqua, energia e detersivo e che rispetta i tessuti.

- La tecnologia **AutoDose** eroga automaticamente il quantitativo giusto di detersivo a seconda del carico; il cassetto ha due serbatoi integrati (detersivo + ammorbidente) e due scomparti aggiuntivi per il carico manuale di detersivi e additivi. Offre un'elevata flessibilità.
- La **connessione Wi-Fi** e l'**Avvio Remoto** consentono di avviare un ciclo, di interagire con la lavatrice e di controllare lo stato del ciclo di lavaggio in modalità remota.
- La tecnologia **Oko-Mix** è stata progettata per proteggere le fibre dei tessuti grazie alle diverse fasi di pre-miscelazione che sciolgono prima il detersivo e poi l'ammorbidente in distribuzione nel bucato. Quindi ogni fibra viene raggiunta e lavata con cura.
- La tecnologia **ProSense** rileva il quantitativo di bucato definendo la durata del programma in 30 secondi. Il programma di lavaggio è calibrato al carico di bucato e al tipo di tessuto, senza consumare più tempo, energia e acqua del necessario.
- Il vapore è un modo veloce e facile per rinfrescare gli indumenti. I programmi con vapore delicato rimuovono i cattivi odori e riducono le pieghe nei tessuti asciutti, di modo da ridurre le necessità a livello di stiro. L'opzione **Vapore Finale**, completa ogni ciclo con vapore delicato che rilassa le fibre e riduce le pieghe. Stirare non è mai stato così facile!
- L'opzione **Intensivo** pre-tratta le macchie ostinate ottimizzando l'efficacia delle prestazioni di lavaggio.

## 4.2 Panoramica dell'apparecchiatura

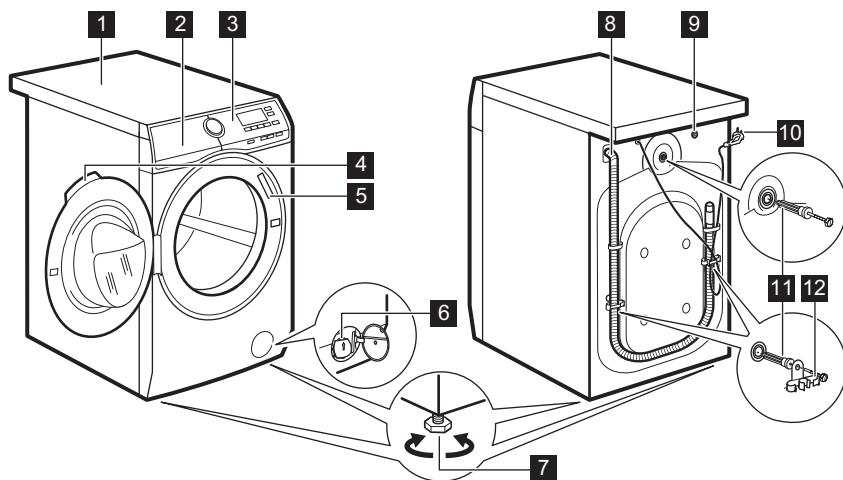


- 1** Piano di lavoro
- 2** Cassetto del detersivo con serbatoi AutoDose e scomparti manuali
- 3** Pannello comandi
- 4** Maniglia dell'oblò
- 5** Targhetta dei dati
- 6** Filtro della pompa di scarico
- 7** Per mettere in piano l'elettrodomestico

- 8** Tubo flessibile di scarico
- 9** Collegamento tubo di ingresso
- 10** Cavo di alimentazione
- 11** Bulloni per il trasporto
- 12** Supporto tubo



## 5. PANNELLO DEI COMANDI

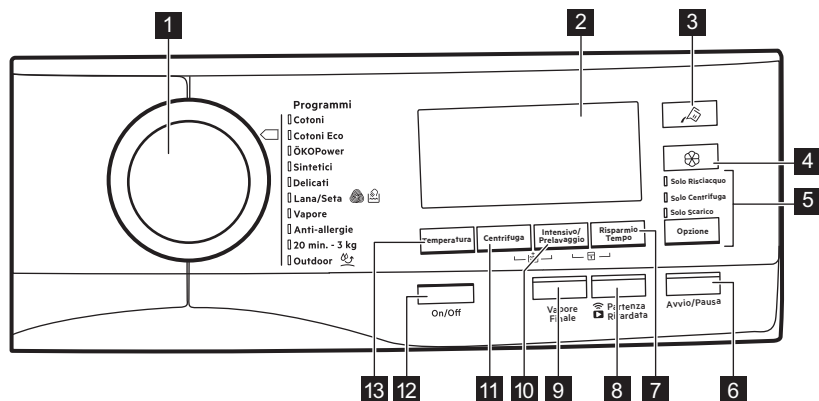



### 5.1 Descrizione del pannello dei comandi



Le opzioni non sono selezionabili con tutti i programmi di lavaggio. Controllare la compatibilità fra le opzioni e i programmi di lavaggio nel paragrafo "AutoDose e compatibilità delle opzioni con i programmi" nel capitolo "Programmi". Un'opzione può escludere l'altra, in questo caso l'apparecchiatura non consente di impostare congiuntamente le opzioni incompatibili.

Assicurarsi che il display e i tasti a sfioramento siano sempre puliti e asciutti.

<b>1</b> <b>Selettore dei programmi</b>	Per impostare il programma di lavaggio desiderato Rimandiamo al capitolo "Programmi" per ulteriori dettagli in merito.
<b>2</b> <b>Visualizza</b>	Fornisce informazioni sul programma di impostazione. Rimandiamo al paragrafo "Display" per ulteriori dettagli in merito.
 <b>3</b> <b>AutoDose Pulstante a sfioramento Detersivo liquido</b>	Per attivare e disattivare il caricamento automatico del detersivo. Rimandiamo al capitolo "Tecnologia AutoDose (Dosaggio automatico)" per ulteriori dettagli in merito.
 <b>4</b> <b>AutoDose Pulstante a sfioramento ammorbidente</b>	Per attivare e disattivare il caricamento automatico dell'ammorbidente. Rimandiamo al capitolo "Tecnologia AutoDose (Dosaggio automatico)" per ulteriori dettagli in merito.

<p><b>5</b>    <b>Opzione - Pulsante a sfioramento per saltare una fase</b></p>	<p>Premendo questo tasto è possibile impostare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solo Risciacquo al primo tocco. Il programma di lavaggio inizia dalla fase di risciacquo, saltando la fase di lavaggio.</li> </ul> <p> Tutte le opzioni impostate (eccetto extra risciacquo permanente) vengono deselezionate automaticamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solo Centrifuga al secondo tocco. L'apparecchiatura salta la fase di lavaggio e risciacquo.</li> <li>• Solo Scarico, al terzo sfioramento. L'apparecchiatura esegue solo la fase di scarico.</li> </ul> <p> Al primo tocco l'apparecchiatura propone ancora l'impostazione predefinita del programma di lavaggio.</p>
<p><b>6</b>    <b>Avvio/Pausa tasto</b></p>	<p>Toccare questo tasto per avviare, mettere in pausa l'apparecchiatura o interrompere un programma in funzione.</p>
<p><b>7</b>    <b>Risparmio Tempo tasto</b></p>	<p>Con questa opzione è possibile ridurre la durata del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il bucato ha un livello di sporco normale o leggero potrebbe essere consigliabile ridurre il programma di lavaggio. Toccare <b>una volta</b> questo tasto per ridurre la durata.</li> <li>• In caso di un carico più piccolo, toccare <b>due volte</b> questo tasto per impostare un programma extra rapido.</li> </ul> <p>Il display mostra la spia .</p> <p> Questa opzione può anche essere usata per accorciare la durata del programma Vapore.</p>




8


**Remoto/Partenza Ritardata pulsante a sfioramento**


Premere ripetutamente questo tasto per attivare una delle due opzioni o entrambe.

La spia pertinente si accende sul display.


-  **Remoto**


Selezionare questa opzione per collegare l'apparecchiatura all'App.

Sfiorare questo tasto, il display mostra la spia  che lampeggia per alcuni secondi.

Dopo aver toccato il tasto Avvio/Pausa, il display mostra la spia  e Remoto è confermato.




Quando viene toccato il tasto Avvio/Pausa dopo che la spia  smette di lampeggiare, l'Avvio Remoto non viene attivato ma viene avviato il programma impostato.


-  **Partenza Ritardata**

Con questa opzione sarà possibile ritardare l'avvio di un programma a un momento più comodo.

Premere ripetutamente il tasto per impostare il ritardo necessario. Il tempo aumenta di 30 minuti fino a 90 minuti e da 2 ore a 20 ore.

Dopo aver sfiorato il tasto Avvio/Pausa, il display mostra la spia  e il tempo di ritardo selezionato e l'apparecchiatura inizia il conto alla rovescia.

Questa opzione aggiunge una fase vapore seguita da una rapida fase anti-pieghe al termine del programma di lavaggio. La fase vapore riduce le pieghe e facilita la fase di stiro degli indumenti.




L'indicatore  lampeggia sul display durante la fase vapore.



Questa opzione può aumentare la durata del programma.

9

**Vapore Finale tasto**

Quando il programma si interrompe, il display mostra uno zero , l'indicatore  è sempre acceso e l'indicatore  inizia a lampeggiare. Il cesto esegue movimenti delicati per circa 30 minuti per conservare i benefici del vapore. Toccando un qualsiasi tasto i movimenti anti-pieghe si fermano e la porta si sblocca.





Un carico piccolo aiuta a raggiungere risultati migliori.




Premere ripetutamente questo tasto per attivare una delle due opzioni o entrambe.

La spia pertinente si accende sul display.


-  **Intensivo**


Impostando questa opzione, la spia  compare vicina al simbolo del detersivo, e la macchina doserà automaticamente un ulteriore quantitativo di detersivo quando il serbatoio del detersivo automatico è attivato.

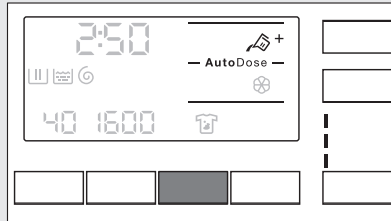

Se il serbatoio del detersivo automatico è spento, sarà possibile avviare questa opzione come nella lavatrice tradizionale riempiendo di detersivo o additivo lo scomparto manuale.


## 10 Intensivo/Prelavaggio tasto


 Se viene premuto il pulsante detersivo mentre l'opzione Intensivo è attiva, la funzione AutoDose viene spenta, ma l'opzione Intensivo rimane ancora attiva nella modalità manuale.

-  **Prelavaggio**

Usare questa funzione per aggiungere una fase di pre-lavaggio a 30°C prima di quella di lavaggio.

Questa opzione è consigliata per bucato molto sporco, in particolare se contiene sabbia, polvere, fango e altre componenti solide.

 Quando viene selezionata una fase di pre-lavaggio e AutoDose è attiva, l'apparecchiatura provvederà a dosare automaticamente il detersivo. Quando AutoDose non è attiva, mettere il detersivo/additivo in una palla dosatrice all'interno del cestello.

 Queste opzioni possono aumentare la durata del programma.

Quando viene impostato un programma, l'apparecchiatura seleziona in modo automatico la velocità di centrifuga massima.

Premere ripetutamente questo tasto per:

- **Ridurre la velocità di centrifuga.**



Il display mostra solo le velocità di centrifuga disponibili per il programma impostato.

- **Attivare l'opzione No cent. finale.**

Si esclude lo scarico dell'acqua dell'ultimo risciacquo in modo da non sguaiare i tessuti. Il programma di lavaggio si conclude con acqua nel cesto, e la fase di centrifuga finale non viene eseguita.

Il display mostra la spia .

L'oblò resta bloccato. Il cesto ruota regolarmente per ridurre le pieghe. Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua.

Sfiorare il tasto Avvio/Pausa : l'apparecchiatura esegue la fase di centrifuga e scarica l'acqua.

- **dB Attivare l'opzione Extra silenzioso.**

Tutte le fasi di centrifuga (centrifuga intermedia e centrifuga finale) vengono eliminate e il programma si conclude con l'acqua nel cesto. In questo modo vengono ridotte le pieghe.

Dato che il programma è molto silenzioso, è adatto per essere usato di notte quando l'energia elettrica costa meno. In alcuni programmi, i risciacqui saranno eseguiti con una maggiore quantità di acqua.

Il display mostra la spia **dB**.

L'oblò resta bloccato. Il cesto ruota regolarmente per ridurre le pieghe. Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua.

Sfiorare il tasto Avvio/Pausa tasto: l'apparecchiatura esegue solo la fase di scarico.



L'apparecchiatura svuota l'acqua automaticamente dopo circa 18 ore.







## 11 Centrifuga tasto

Premendo questo tasto per alcuni secondi sarà possibile attivare o disattivare l'apparecchiatura. Quando l'apparecchiatura viene accesa o spenta, si sentono due suoni diversi.




Quando la funzione Stand-by disattiva automaticamente l'apparecchiatura per ridurre il consumo energetico, in alcuni casi potrebbe essere necessario attivare nuovamente l'apparecchiatura. Rimandiamo al paragrafo "Opzione Stand-by" nel capitolo "Utilizzo quotidiano" per ulteriori dettagli in merito.







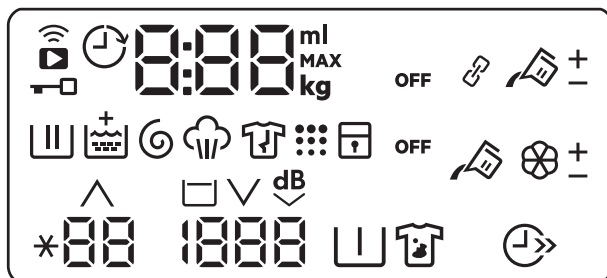







## 12 On/Off pulsante

<p><b>13</b> Temperatura tasto</p>	<p>Quando viene selezionato un programma di lavaggio, l'apparecchiatura propone automaticamente una temperatura predefinita. Toccare ripetutamente questo tasto fino a che non compare il valore di temperatura desiderato sul display.</p> <p>Quando il display mostra  e <b>- -</b>, l'apparecchiatura non scalda l'acqua.</p>
<p> Extra Risciacquo permanente</p>	<p>Con questa opzione sarà possibile avere sempre attivo un risciacquo extra.</p> <p>Per <b>attivare/disattivare</b> questa opzione, sfiorare il tasto Centrifuga e il tasto Intensivo/Prelavaggio contemporaneamente, la spia pertinente  <b>si accende/spegne</b> sul simbolo del risciacquo. Questa opzione aggiunge due risciacqui.</p>
<p> Blocco bambini</p>	<p>Questa opzione consente di evitare che i bambini possano giocare con il pannello dei comandi.</p> <p>Per <b>attivare/disattivare</b> questa opzione, premere contemporaneamente Intensivo/Prelavaggio e Risparmio Tempo finché la spia  <b>si accende/spegne</b> sul display.</p> <p>Attivazione dell'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopo aver sfiorato il pulsante Avvio/Pausa : tutti i tasti e il selettore dei programmi sono disattivati (eccetto il tasto On/Off).</li> <li>• Prima di sfiorare il pulsante Avvio/Pausa : non è possibile avviare l'apparecchiatura.</li> </ul> <p>L'apparecchiatura mantiene la selezione di questa opzione dopo lo spegnimento.</p>
<p>Segnali acustici</p>	<p>Questa apparecchiatura è dotata di vari segnali acustici, che funzionano quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viene attivata l'apparecchiatura (breve suono speciale).</li> <li>• Viene disattivata l'apparecchiatura (breve suono speciale).</li> <li>• Si toccano i tasti (suono clic).</li> <li>• Viene effettuata una selezione errata (3 suoni brevi).</li> <li>• Il programma è completato (sequenza di suoni per circa 2 minuti).</li> <li>• L'apparecchiatura ha un'anomalia di funzionamento (sequenza di brevi suoni per circa 5 minuti).</li> </ul> <p>Per <b>attivare/disattivare</b> i segnali acustici quando il programma è completato, sfiorare contemporaneamente Risparmio Tempo e Partenza Ritardata per circa 6 secondi.</p> <p> Se si disattivano i segnali acustici, gli stessi continueranno a funzionare in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.</p>

## 5.2 Visualizza



	Indicatore connessione Wi-Fi.
	Indicatore connessione remota.
	Spia della partenza ritardata.
	Spia Oblò bloccato.
	<p>La spia digitale può mostrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spia carico massimo: ad esempio Cotoni <b>9.0 kg</b>. L'icona <b>kg</b> lampeggia durante la stima del carico del bucato. Rimandiamo al paragrafo "ProSense rilevamento del carico".</li> <li>Durata del programma: ad esempio <b>2:40</b>.</li> <li>Tempo di ritardo: ad esempio <b>30'</b> o <b>2h</b>.</li> <li>Fine del ciclo: <b>0</b>.</li> <li>Codice allarme: ad es. <b>E2 I</b>.</li> <li>Indicatore della quantità di detersivo liquido e ammorbidente: <b>88 ml</b>. Rimandiamo al capitolo "Tecnologia AutoDose (dosaggio automatico)".</li> </ul>
	Spia fase di lavaggio: lampeggia durante il pre-lavaggio e durante la fase di lavaggio.
	Indicatore fase di risciacquo: lampeggia durante la fase di risciacquo.
	Compare la spia <b>+</b> quando l'opzione Extra Risciacquo è attivata.
	Indicatore di fase centrifuga e scarico. Lampeggia durante la fase di scarico e centrifuga.
	Indicatore Fase vapore.
	Indicatore fase anti-piega
	Indicatore Pulizia cesto. Questo è un consiglio: eseguire la pulizia del cestello.



	Spia Sicurezza bambino.
	Indicatore risparmio di tempo.
<b>60</b>	Indicatore della temperatura. L'indicatore  compare quando viene impostato un lavaggio a freddo.
<b>1600</b>	Indicatore della velocità di centrifuga.
	Queste spie compaiono quando si imposta il dosaggio automatico del detersivo o dell'ammorbidente. (Rimandiamo al capitolo "La tecnologia AutoDose (dosaggio automatico)")
	Indicatore No Cent. Finale.
	Spia Extra Silent.
	Spia Prelavaggio.
	Spia Intensivo.
	AutoDose spia del serbatoio del detersivo liquido. Quando si accende l'apparecchiatura dosa automaticamente il detersivo.
<b>+</b>	Questa spia compare a fianco di  quando viene impostata l'opzione Intensivo.
	AutoDose spia serbatoio ammorbidente. Quando si accende l'apparecchiatura dosa automaticamente l'ammorbidente.
<b>OFF</b>	AutoDose spia di stato. Si accende quando la funzione AutoDose per gli additivi è disattivata.
<b>Le spie per le opzioni sono scaricabili solo tramite l'App</b>	
	Spia modalità collegata. Si accende quando i due serbatoi AutoDose sono collegati e riempiti con lo stesso detersivo. La funzione AutoDose per l'ammorbidente è disattivata: la spia  scompare e il display mostra due spie serbatoio detersivo liquido  .
<b>+</b> <b>-</b>	Queste spie compaiono vicino a  e  quando si aumenta o riduce il detersivo automatico o il dosaggio del detersivo.

## 6. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO



In fase di installazione o prima di usare l'apparecchiatura si potrebbe vedere la presenza di acqua nell'apparecchiatura. Questa è acqua residua nell'apparecchiatura dopo un test funzionale completo in fabbrica al fine di garantire che l'apparecchiatura venga consegnata ai clienti in condizioni perfette e non presenti nessun problema.

1. Verificare che tutti i bulloni di transito siano stati rimossi dall'apparecchiatura.
2. Verificare che l'alimentazione elettrica sia disponibile e che il rubinetto dell'acqua sia aperto.

3. Verificare di riempire i serbatoi AutoDose col detersivo liquido  e l'ammorbidente . Rimandiamo al paragrafo "Impostazioni di base AutoDose" nel capitolo "La Tecnologia AutoDose (Dosaggio automatico)".

4. Versare 2 litri di acqua all'interno del cestello.

Questa azione attiva il sistema di scarico.

5. Impostare e avviare un programma per il cotone alla massima temperatura senza carico all'interno del cesto.

In questo modo si rimuoveranno eventuali residui di lavorazione dal cesto e dalla vasca.

## 7. LA TECNOLOGIA AUTODOSE (DOSAGGIO AUTOMATICO)




Leggere questo capitolo con attenzione.

### 7.1 Introduzione

Il giusto dosaggio di detersivo e ammorbidente si prendono più cura del bucato garantendo al tempo stesso buone prestazioni in fase di lavaggio.

Una quantità eccessiva di detersivo danneggia i vestiti, e una quantità troppo esigua non garantisce buone prestazioni di lavaggio.

Questa apparecchiatura è dotata di un sistema a dosaggio automatico che fornisce automaticamente il dosaggio giusto di detersivo e ammorbidente per preservare l'integrità del tessuto nonché la luminosità dei colori.

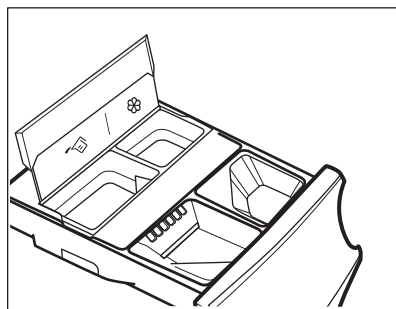





 AutoDose serbatoio detersivo.

 AutoDose serbatoio ammorbidente.

**L'apparecchiatura è pre-impostata in fabbrica in modo tale da adattarsi alla maggior parte delle abitudini degli utenti.**

Dopo aver avviato il programma l'apparecchiatura rilascerà automaticamente il giusto quantitativo di detersivo e ammorbidente, in linea col

carico di tessuto reale, se le spie  e/o  sono accese sul display.

**i** In alcuni programmi, AutoDose è OFF (**OFF** e le spie  e/o  sono spente sul display) perché ci sono indumenti che richiedono detersivi o trattamenti speciali. Quando **OFF** è acceso, versare il detersivo e altri trattamenti nello scomparto adeguato. Rimandiamo a "AutoDose e compatibilità delle opzioni con i programmi" nel capitolo "Programmi".


**i** Ulteriori spiegazioni su AutoDose e sull'attivazione delle impostazioni avanzate sono disponibili scaricando l'APP.

## 7.2 Cassetto del detersivo con serbatoi AutoDose e scomparti manuali






**i** Quando viene usato il detersivo e altri trattamenti, attenersi sempre alle istruzioni sulle confezioni dei detersivi. In ogni caso, consigliamo di non superare, per ogni scomparto, i livelli indicati (**MAX**).

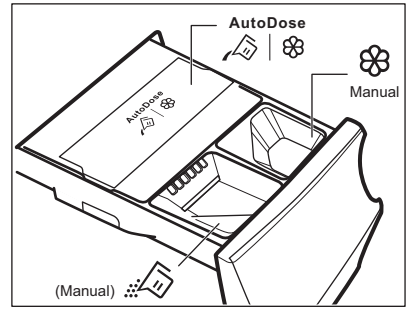
**Se i due serbatoi AutoDose sono attivi** nel programma impostato, detersivo e ammorbidente vengono caricati automaticamente.

**Se uno dei serbatoi AutoDose o entrambi sono disattivati (OFF)** nel programma impostato, procedere riempiendo manualmente il prodotto nello scomparto adeguato.




**AVVERTENZA!**  
Non mettere detersivi in polvere nello scomparto AutoDose.

-  |  AutoDose serbatoi per **detersivo liquido**  e **ammorbidente** .
-  Scomparto manuale per la fase di lavaggio: **detersivo in polvere o liquido**.

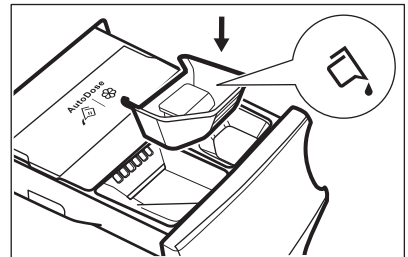

Quando viene usato detersivo liquido, verificare che sia inserito il **contenitore speciale per detersivo liquido**. Rimandiamo al paragrafo "Riempimento manuale di detersivi e additivi" in questo capitolo. Il contenitore del detersivo liquido viene fornito all'interno del cestello.

-  Scomparto manuale per additivi **liquidi** (ammorbidente, ammorbidente per tessuti, amido).

- **MAX** Livello massimo per quantità di detersivo/additivi.

### 7.3 AutoDose impostazioni di base

**Le dosi pre-impostate di fabbrica per un carico grande sono 90 ml per il serbatoio detersivo e 25 ml per serbatoio ammorbidente. la configurazione ottimale per soddisfare la maggior parte delle condizioni di utilizzo Sulla base di questa impostazione l'apparecchiatura calcola il dosaggio preciso per ogni lavaggio.**

Tuttavia, in condizioni estreme (acqua molto dolce o molto dura) e con particolari tipi di detersivo (ad esempio super compatto), consigliamo di regolare il dosaggio pre-impostato attenendosi alle indicazioni fornite sul contenitore di detersivo e ammorbidente: ad esempio quando viene usato detersivo super compatto potrebbe essere necessario ridurre notevolmente il dosaggio pre-impostato.

Qualora i risultati del lavaggio non siano soddisfacenti o in caso di eccessiva schiuma in fase di lavaggio, potrebbe essere necessario modificare questa impostazione di fabbrica. Leggere nel paragrafo 'AutoDose modalità di configurazione' come modificare le impostazioni di base, ma prima:

#### 1. Identificare il livello di durezza dell'acqua.

Controllare il livello di durezza dell'acqua nella propria area. Il livelli sono di norma indicati come: morbido, medio e duro. Ove necessario, contattare l'ente locale di erogazione idrica per conoscere il livello di durezza dell'acqua.

#### 2. Identificare il dosaggio di detersivo personalizzato.



Controllare l'etichetta sulla confezione del detersivo/ammorbidente che indica la qualità di usare. Questo suggerimento viene misurato combinando tre diversi fattori:


- Livello di durezza dell'acqua;
- Livello di sporco normale;

- Capacità nominale dell'apparecchiatura (ad esempio: capacità di carico massimo 9 kg). Se la capacità nominale indicata sulla confezione si riferisce alle apparecchiature a bassa capacità, è opportuno aumentare il dosaggio personalizzato.

### 7.4 modalità di configurazione AutoDose


**i** Accedere alla modalità di configurazione AutoDose prima di procedere con qualsiasi impostazione del programma. La modalità di configurazione potrebbe annullare le impostazioni temporanee.

1. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.
2. Attendere circa 10 secondi per i controlli interni dell'apparecchiatura.
3. Per accedere alla modalità di configurazione, tenere premuti contemporaneamente i tasti Temperatura e Centrifuga per pochi secondi, fino a che sul display non compare **SEt** sulla sinistra nel display e le spie lampeggianti serbatoio detersivo  e serbatoio ammorbidente  sulla destra nel display.

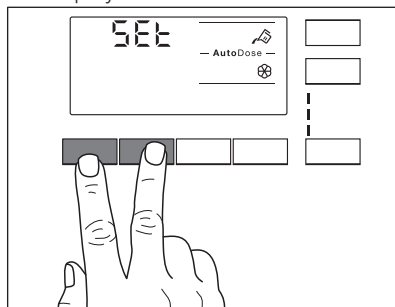


4. Sfiocare i relativi tasti carburante per disattivare e attivare la funzione. Sul display compare OFF quando un serbatoio viene disattivato oppure mostra la spia del serbatoio quando è attivato.



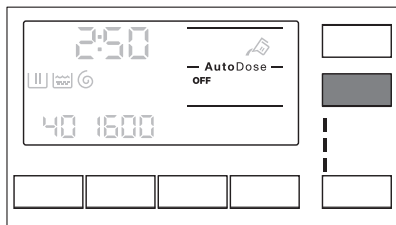

5. Per impostare il dosaggio di base sfiorare i relativi pulsanti serbatoio fino a che sul display non compaiono un dosaggio per bucato predefinito e due frecce sulla parte inferiore del display. Sfiore ripetutamente il pulsante Temperatura per regolare il dosaggio verso l'alto e i tasti Centrifuga per regolarlo verso il basso. Lo step minimo è di 1 ml.

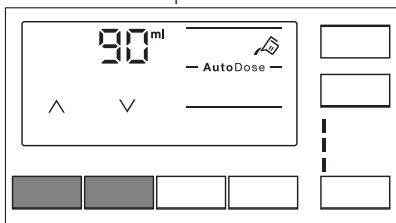


6. Dopo circa 10 secondi il display torna alla schermata informativa del programma, oppure tenere premuto nuovamente i tasti Temperatura e Centrifuga per uscire immediatamente.

## 7.5 Riempimento con detersivo e additivi sul sistema AutoDose


**i** Si prega di leggere "Detersivi e altri trattamenti" nel capitolo "Suggerimenti e consigli".

**i** Si consiglia di non superare i livelli massimi indicati (**MAX**).


1. Aprire il cassetto del detersivo.

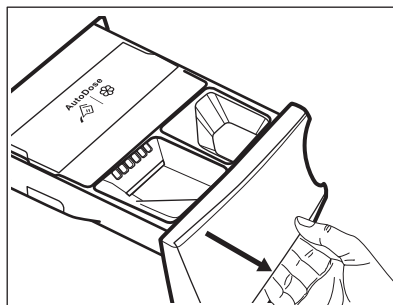


2. Sollevare il coperchio di AutoDose.

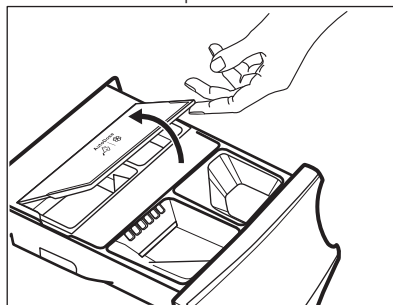


3. Versare delicatamente il detersivo liquido nel serbatoio del detersivo AutoDose . Riempire fino al livello massimo indicato **MAX**.

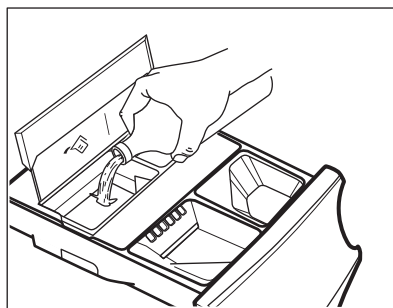


4. Versare delicatamente solo detersivo liquido nel serbatoio dell'ammorbidente AutoDose . Riempire fino al livello massimo indicato **MAX**.

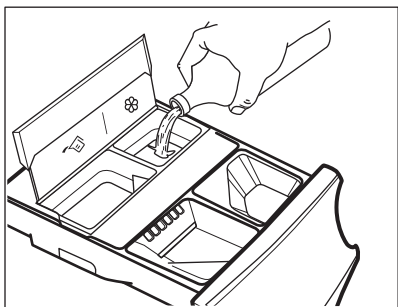

5. Sollevare il coperchio AutoDose.

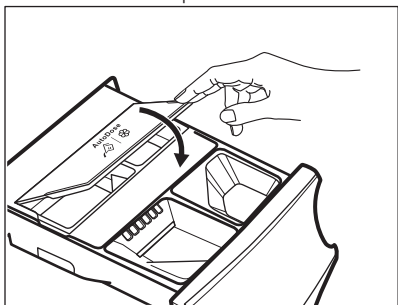

6. Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo fino a che non si sente un clic di blocco.

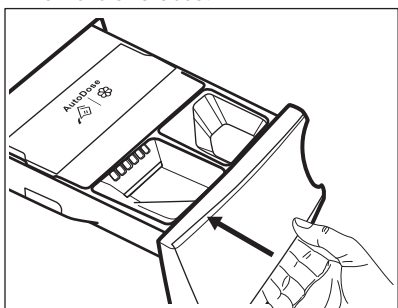

## 7.6 AutoDose indicazione livello basso



Non riempire i serbatoi AutoDose a meno che l'apparecchiatura non indichi che uno o entrambi i serbatoi sono vuoti.

Quando il serbatoio attivato raggiunge un livello di detersivo basso, la relativa spia lampeggia in modo lento e continuo sul display.

Smette di lampeggiare quando lo scomparto viene riempito.

Se il serbatoio non viene riempito, dopo l'avvio di un programma, la spia smette di lampeggiare e rimane accesa fissa. Al termine del programma inizia nuovamente a lampeggiare.

A meno che AutoDose non sia OFF, se uno scomparto ha raggiunto un livello basso, il dosaggio impostato per quello scomparto verrà visualizzato da uno dei display per alcuni secondi ogni volta che viene aperto il cassetto, come promemoria del fatto che è eseguire una ricarica.

Se il livello dei due serbatoi è basso, le due spie lampeggiano, ma viene visualizzato solo il dosaggio impostato per il detersivo.



Se i serbatoi vengono riempiti prima della prima accensione dell'apparecchiatura, la spia AutoDose non lampeggia.




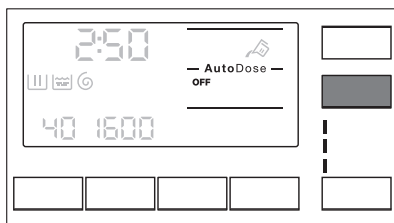
I serbatoi devono essere riempiti con lo stesso detersivo/ammorbidente usato in precedenza; in caso contrario pulire i serbatoi.


## 7.7 Passaggio da AutoDose a dosaggio manuale


Sarà possibile disattivare la funzionalità AutoDose per un serbatoio o per due serbatoi premendo il relativo simbolo-tasto.

Esempio:


- Per disattivare il serbatoio dell'ammorbidente, premere il tasto  fino a che sul display non compare **OFF**.




- Qualora sia necessario usare un detersivo diverso rispetto a quello presente nei serbatoi AutoDose, si potrebbe disattivare il serbatoio Detersivo premendo il tasto  fino a che sul display non compare **OFF**.

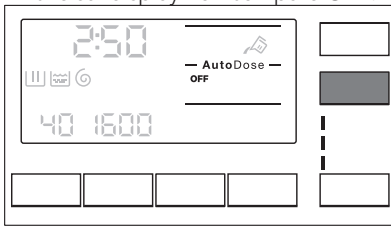


## 7.8 Candeggina

Con i programmi per i bianchi, in alternativa all'ammorbidente, è possibile versare nello scomparto  anche un candeggiante. Procedere come segue:



1. Versare la candeggina nella vaschetta . Non superare il simbolo «MAX» all'interno del cassetto del detersivo.
2. Eseguire un programma per cotone bianchi.
3. Al termine del programma, eseguire il programma RISCIAQUO. Eventualmente utilizzare l'ammorbidente.


Questo aiuterà ad eliminare eventuali residui di candeggina.

-  Mai versare la candeggina e l'ammorbidente contemporaneamente nella vaschetta.

## 7.9 Disattivazione del AutoDose

Se si preferisce usare gli scomparti per il riempimento manuale come scelta predefinita sarà possibile disattivare completamente i serbatoi AutoDose. Dopo aver eseguito l'accesso alla modalità di configurazione AutoDose premendo i tasti Temperatura e Centrifuga:


1. Toccare il pulsante  o  fino a che sul display non compare **OFF**: AutoDose viene escluso completamente per il serbatoio relativo o per entrambi.

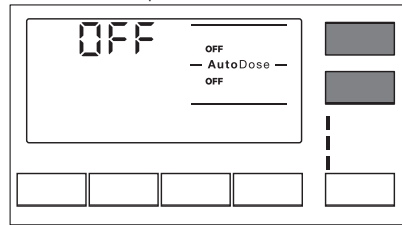


2. Dopo circa 10 secondi il display torna alla schermata informativa del programma.


## 7.10 Aggiunta manuale di detersivi e additivi


Potrebbe essere necessario usare un detersivo o un ammorbidente diverso rispetto a quelli usati nei serbatoi AutoDose. Verificare come prima cosa che i serbatoi AutoDose siano disattivati, quindi versare il detersivo e/o altri trattamenti negli scomparti manuali.

-  Non superare la quantità massima a livello di carico **(MAX)**.

1. Aprire il cassetto del detersivo.

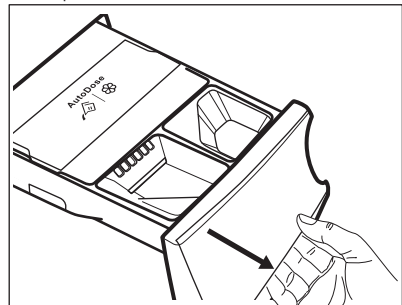


2. Versare il detersivo in polvere nello scomparto . Se si utilizza detersivo liquido, consultare la sezione "Riempire manualmente con detersivi liquidi".

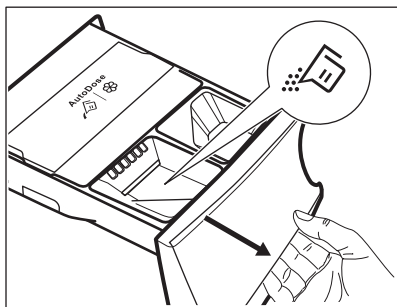


3. Qualora lo si desidera, mettere l'ammorbidente nello scomparto



Manual

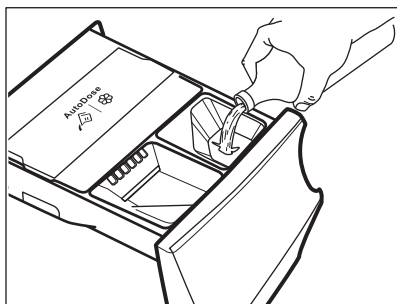


4. Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo fino a che non si sente un clic di blocco.

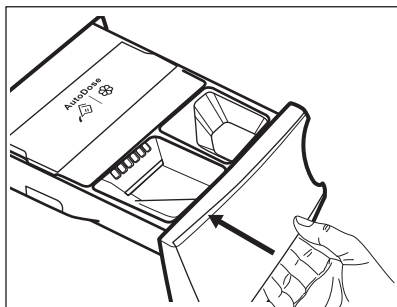


### Riempire manualmente con detersivo liquido

1. Inserire il contenitore per i detersivi liquidi.

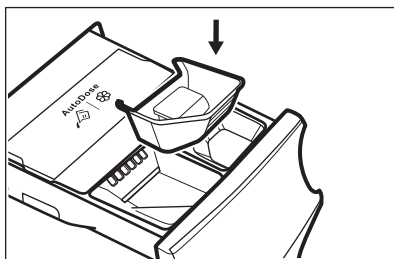

2. Versare il detersivo liquido nello scomparto

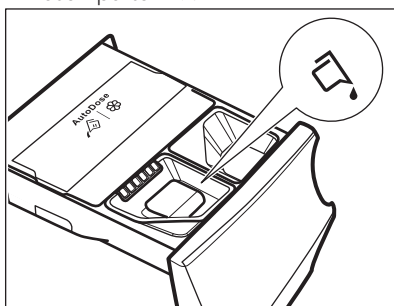

3. Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo fino a che non si sente un clic di blocco.



Se la macchina non viene usata da più di 4 settimane con i serbatoi pieni, il detersivo/ammorbidente può diventare viscoso o seccarsi. Sarà necessario pulire il cassetto come indicato nel capitolo "Pulizia e cura".

### 7.11 Indicazione cassetto aperto

Quando un programma è in funzione il cassetto del detersivo deve sempre essere chiuso.

Un sensore all'interno del cassetto rileva se il cassetto è aperto (o non chiuso adeguatamente) mentre il programma è in funzione. In questo caso l'apparecchiatura viene subito messa in pausa.

Se viene premuto il tasto Avvio/Pausa , viene emesso un suono di errore e tutto nel display si spegne tranne i simboli AutoDose che restano accesi per alcuni secondi. Quindi, il display torna allo stato di pausa precedente.




Ciò accade anche se l'utente ha disattivato AutoDose.

Per riavviare il programma, verificare che il cassetto sia chiuso in modo adeguato e premere il tasto Avvio/Pausa .






## 8. PROGRAMMI



### 8.1 Tabella programmi

Programmi di lavaggio

Programma	Descrizione programma
<b>Programmi di lavaggio</b>	
Cotoni	<b>Cotone bianco e cotone colorato.</b> Livello di sporco normale, elevato e leggero.
 Cotoni Eco <sup>1)</sup>	<b>Cotone bianco e cotone colorato.</b> Livello di sporco normale, elevato e leggero.
ÖKOPower	<b>Articoli in cotone e colorati sintetici.</b> Un programma di lavaggio completo che in soli 59 minuti lava il bucato con un livello di sporco normale e garantisce buone prestazioni di lavaggio in breve tempo.
Sintetici	<b>Capi in tessuti sintetici o misti.</b> Sporco normale.
Delicati	<b>Tessuti delicati quali ad esempio acrilici, viscosa e tessuti misti che richiedono un lavaggio più delicato.</b> Sporco normale.
 Lana\Seta	<b>Lana lavabile a macchina, a mano e altri tessuti</b> con simbolo "lavaggio a mano". <sup>2)</sup>
<b>Programma vapore</b>	
 Vapore	<b>Programma vapore per capi in cotone e sintetici.</b> Il vapore può essere usato per asciugare <sup>3)</sup> , lavati o indossati dopo il bucato. Questo programma riduce le pieghe e gli odori <sup>4)</sup> e rilassa le fibre. Al termine del programma, togliere rapidamente la biancheria dal cesto. Dopo un programma vapore, stirare diventa molto facile. Non usare detersivi. Se necessario, togliere le macchie lavando o usando smacchiatori. I programmi vapore non eseguono cicli di igienizzazione. Non impostare il programma Vapore per questo tipo di capi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Articoli non adatti per un lavaggio in asciugatrice.</li> <li>• Articoli con etichetta "Solo lavaggio a secco".</li> </ul>
<b>Programmi di lavaggio</b>	

Programma	Descrizione programma
Anti-allergie	<b>Capi in cotone bianco.</b> Questo programma rimuove i micro-organismi grazie a una fase di lavaggio con la temperatura mantenuta al di sopra dei 60°C per diversi minuti. Ciò consente di aiutare in fase di rimozione di germi, batteri, micro-organismi e particelle. Un'ulteriore fase di risciacquo garantisce una corretta rimozione dei residui di detersivo e delle particelle di polline/allergeni. In questo modo il lavaggio è più efficace.
20 min. - 3 kg	<b>Capi in cotone e sintetici</b> leggermente sporchi o dopo essere stati indossati.

Programma	Descrizione programma
 Outdoor	<p data-bbox="442 172 490 225"> Non usare ammorbidente e fare in modo che non vi siano residui di ammorbidente nel cassetto del detersivo.</p> <p data-bbox="436 268 1036 375"><b>Asciugatura per indumenti per l'aria aperta, tecnici, sportivi, in pile, giacche impermeabili e traspiranti, giacca aderente dotata di interno rimovibile o rivestimento isolante interno.</b> Il carico di bucato consigliato è 2.5 kg.</p> <p data-bbox="436 376 1036 507">Questo programma può essere usato anche come ciclo di ripristino della funzione idro-repellente, appositamente realizzato per creare uno strato idrofobico sugli indumenti. Per eseguire il ciclo di impermeabilizzazione, procedere come indicato di seguito:</p> <ul data-bbox="436 515 1008 651" style="list-style-type: none"> <li>• Versare il detersivo nello scomparto .</li> <li>• Versare uno speciale prodotto per il ripristino dell'impermeabilizzazione nel cassetto per l'ammorbidente  <small>Manual</small>.</li> <li>• Ridurre il carico del bucato a 1 kg.</li> </ul> <p data-bbox="442 667 490 719"> Per migliorare ulteriormente la funzione di impermeabilizzazione, asciugare in asciugatrice impostando il programma di asciugatura Outdoor (ove disponibile e se l'etichetta nel contenente l'asciugatura in asciugatrice).</p>

1) **Programmi standard per i valori di consumo dell'etichetta energetica.** Conformemente alla normativa 1061/2010, i programmi Cotoni Eco  a 60°C e il programma Cotoni Eco  a 40°C sono rispettivamente il "Programma cotone standard a 60°C" e il "Programma cotone standard a 40°C". Si tratta dei programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua per il lavaggio della biancheria in cotone con un livello di sporco normale. Detersivo in polvere e detersivo per tessuti vanno inseriti manualmente nell'apposito scomparto. Verificare che i serbatoi AutoDose siano disattivati.






La temperatura dell'acqua può essere leggermente diversa da quella indicata per il programma selezionato.

- 2) Durante questo ciclo il tamburo ruota delicatamente per garantire un lavaggio delicato. Può sembrare che il tamburo non ruoti o non ruoti correttamente. Non si tratta di un'anomalia di funzionamento.
- 3) Se si imposta un programma Vapore con bucato asciutto, al termine del ciclo la biancheria può essere umida. Appendere gli indumenti per circa 10 minuti.
- 4) Il programma Vapore non rimuove gli odori particolarmente intensi.

Temperatura programma, velocità di centrifuga massima e carico massimo

Programma	Temperatura predefinita Intervallo di temperatura	Velocità di centrifuga di riferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massimo
<b>Programmi di lavaggio</b>			

Programma	Temperatura predefinita Intervallo di temperatura	Velocità di centrifuga di riferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massimo
Cotoni	40 °C 95 °C - A freddo	1600 giri/min 1600 giri/min - 400 giri/min	9 kg
Cotoni Eco	40 °C 60 °C - 40 °C	1600 giri/min 1600 giri/min - 400 giri/min	9 kg
ÖKOPower	30 °C 60 °C - 30 °C	1600 giri/min 1600 giri/min - 400 giri/min	5 kg
Sintetici	40 °C 60 °C - A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min - 400 giri/min	4 kg
Delicati	30 °C 40 °C - A freddo	800 giri/min 1200 giri/min - 400 giri/min	2 kg
 Lana\Seta	40 °C 40 °C - A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min - 400 giri/min	1.5 kg
<b>Programma vapore</b>			
 Vapore	-	-	1 kg
<b>Programmi di lavaggio</b>			
Anti-allergie	60 °C	1600 giri/min 1600 giri/min - 400 giri/min	9 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 giri/min 1200 giri/min - 400 giri/min	3 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min - 400 giri/min	2.5 kg <sup>1)</sup> 1 kg <sup>2)</sup>

1) Programma di lavaggio.

2) Programma di lavaggio e fase di impermeabilizzazione.



## 8.2 Woolmark Apparel Care - Verde



Il lavaggio lana di questa apparecchiatura è stato approvato dalla Woolmark Company per lavare indumenti di lana con etichetta riportante la dicitura "lavaggio a mano" a patto che i capi vengano lavati seguendo le istruzioni riportate dal produttore della lavabiancheria. Per ulteriori istruzioni sull'asciugatura e sulla biancheria fare riferimento all'etichetta. M1361

Il simbolo Woolmark è un marchio di Certificazione in molti paesi.

## 9. 📶 WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ

Questo capitolo descrive come collegare l'apparecchiatura alla rete Wi-Fi e come collegarla ai dispositivi mobili.

Con questa funzionalità è possibile ricevere notifiche, controllare e monitorare la lavatrice dai propri dispositivi mobili.

Per collegare l'apparecchiatura e beneficiare di tutte le sue funzioni e servizi sarà necessario:

- Connessione di rete wireless a casa con connessione a Internet attiva.
- Dispositivo mobile connesso alla rete wireless.

<b>Frequenza</b>	2.412 - 2.472 GHz per il mercato europeo
<b>Protocollo</b>	IEEE 802.11b/g/n due stream radio
<b>Potenza massima</b>	<20dBm

### 9.1 Installazione e configurazione "My AEG"





In fase di collegamento della lavatrice all'applicazione, stare vicini col proprio dispositivo smart.

Verificare che il dispositivo smart sia collegato alla rete wireless.


1. Accedere all'App Store del proprio dispositivo smart.

2. Scaricare e installare l'App "My AEG".
3. Verificare di aver avviato una connessione Wi-fi nella lavatrice. In caso contrario, consultare il paragrafo successivo "Configurazione del collegamento wireless della lavatrice".
4. Avviare l'applicazione. Selezionare il paese e la lingua, quindi accedere con e-mail e password. Qualora non si disponga di un account, crearne uno nuovo attendendosi alle istruzioni in "My AEG".
5. Attenersi alle istruzioni sull'App per la registrazione e la configurazione della lavatrice.

### 9.2 Configurazione della connessione wireless della lavatrice

1. Premere e tenere premuto il tasto On/Off per alcuni a secondi per attivare l'apparecchiatura. Attendere indicativamente 10 secondi prima di procedere con la configurazione wireless.
2. Premere e tenere premuti i tasti  e  per alcuni secondi contemporaneamente fino a che non si sente un "clic". Rilasciare i tasti.  compare sul display per 5 secondi e la spia  inizia a lampeggiare.

Il modulo di connessione wireless inizia ad avviarsi.

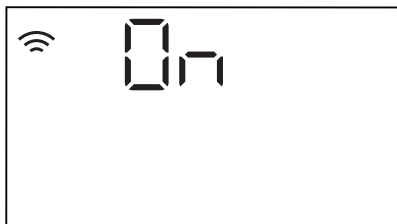

**i** Verificare che l'APP sia pronta per la connessione.


3. Dopo circa 45 secondi, **AP (Access Point)** compare sul display.






L'access point rimarrà aperto per circa 3 minuti.

**i** Fino a quando l'apparecchiatura è attivata continua a provare a connettersi con le credenziali salvate fino a che il Wi-Fi non verrà disattivato o fino a che non vengono resettate le credenziali.

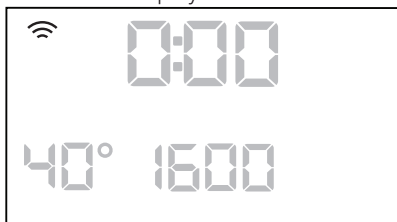

4. Configurare l'app "My AEG" sul proprio dispositivo smart e attenersi alle istruzioni per collegare l'apparecchiatura alla propria rete Wi-Fi.
5. Se la connettività è configurata, quando torna la schermata delle informazioni sul programma, la spia  è sul display.



**i** Ogni volta che viene accesa l'apparecchiatura, quest'ultima ci impiega 45 secondi per collegarsi automaticamente alla rete. Quando la spia  smette di lampeggiare la connessione è pronta.

**Per spegnere la connessione wireless,** premere e tenere premuti i tasti  e  per alcuni secondi contemporaneamente fino a che non viene emesso il primo segnale acustico: **OFF** compare sul display per 5 secondi.

**i** Se l'apparecchiatura viene spenta e riaccesa, la connessione wireless è automaticamente spenta.


**Per togliere le credenziali wireless,** premere e tenere premuto i tasti  e  per almeno 10 secondi contemporaneamente fino a che non viene emesso un segnale acustico: **---** compare sul display.


### 9.3 Avvio Remoto

L'Avvio Remoto consente di avviare un ciclo in modalità remota.



**i** L'Avvio Remoto si attiva automaticamente quando viene premuto il tasto Avvio/ Pausa per avviare il programma, ma è anche possibile avviare un programma di lavaggio in modalità remota.

Quando l'App viene installata e la connessione wireless è completa, sarà possibile attivare l'Avvio Remoto:

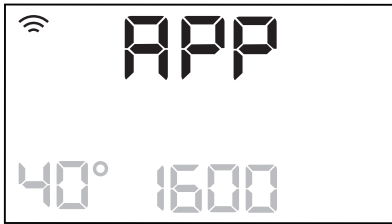1. Sfiorare il tasto Remoto  e la spia **APP** lampeggia sul display per alcuni secondi.



2. Sfiurare il tasto Avvio/Pausa per attivare l'Avvio Remoto prima che la spia **APP** smetta di lampeggiare.

Compaiono le spie  e  sulla schermata riassuntiva del programma e l'oblò viene bloccato. Ora è possibile avviare il programma in modalità remota.

- i** Quando viene toccato il tasto Avvio/Pausa dopo che la spia **APP** smette di lampeggiare, l'Avvio Remoto non viene attivato ma viene avviato il programma impostato.

**Per eliminare l'Avvio Remoto**, sfiorare il tasto Remoto  e confermare premendo il tasto Avvio/Pausa .

## 10. UTILIZZO QUOTIDIANO



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 10.1 Attivazione dell'apparecchiatura

1. Collegare la spina alla presa di corrente.
2. Aprire il rubinetto dell'acqua.
3. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.

Si sente un breve segnale acustico (se attivato). Il selettore del programma viene automaticamente impostato sul programma Cotoni.

Il display mostra la durata del programma, il carico massimo (solo per alcuni secondi), la temperatura predefinita, la velocità di centrifuga predefinita e le spie delle fasi che costituiscono il programma.

### 9.4 Aggiornamento Over-the-air

L'App potrebbe proporre un aggiornamento per il download di nuove funzionalità.

L'aggiornamento viene accettato solo tramite App.

Qualora un programma sia in funzione, l'App notifica che l'aggiornamento inizierà alla fine del programma.

Durante l'aggiornamento, l'apparecchiatura mostra **UPD** nel display.

L'apparecchiatura sarà nuovamente utilizzabile alla fine dell'aggiornamento, senza notifiche su aggiornamenti andati a buon fine.


Qualora si verifichi un errore, l'apparecchiatura mostra **ERR** nel display: premere un pulsante o ruotare la manopola per tornare al normale utilizzo.

### 10.2 Caricare la biancheria

1. Aprire l'oblò dell'apparecchiatura.
2. Scuotere i capi prima di introdurli nell'apparecchiatura.
3. Mettere la biancheria nel cesto, un capo per volta.

Accertarsi di non mettere troppa biancheria nel cesto.

4. Chiudere saldamente l'oblò.

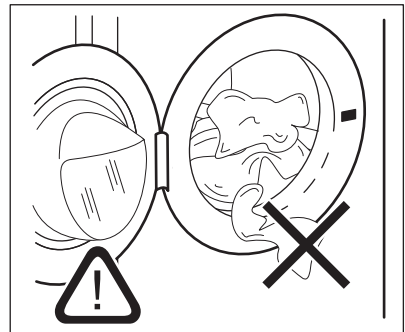

**ATTENZIONE!**

Assicurarsi che non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l'oblò. Sussiste il rischio di perdite di acqua o di arrecare danno alla biancheria.

## 10.3 Uso di detersivo e altri trattamenti

**Se i due serbatoi AutoDose sono attivi** nel programma impostato, detersivo e ammorbidente vengono caricati automaticamente.

**Se uno dei serbatoi AutoDose o entrambi sono disattivati (OFF)** nel programma impostato, procedere riempiendo manualmente il prodotto nello scomparto adeguato.

## 10.4 Impostazione di un programma



Qualora si desidera modificare il dosaggio automatico del detersivo o dell'ammorbidente, accedere alla modalità di configurazione AutoDose prima di procedere con qualsiasi altra impostazione del programma. La modalità di configurazione potrebbe annullare le impostazioni temporanee. Rimandiamo al paragrafo "Modalità di configurazione AutoDose" nel capitolo "La tecnologia AutoDose (Dosaggio automatico)".

1. Ruotare il selettore del programma per selezionare il programma di lavaggio desiderato. La spia del programma corrispondente si accende.

La spia del tasto Avvio/Pausa lampeggia. Il display mostra una durata indicativa del programma, il carico massimo dichiarato per il programma impostato (solo per alcuni secondi), la temperatura predefinita, la velocità di centrifuga

predefinita e le spie della fase di lavaggio (ove disponibili).

2. Per modificare la temperatura e/o la velocità di centrifuga, premere i relativi tasti.
3. Qualora lo si desidera, impostare una o più opzioni toccando i relativi tasti. Le spie relative si accendono sul display e le informazioni fornite variano di conseguenza.



Qualora **non sia possibile** effettuare una selezione, non si accende nessuna spia e viene emesso un segnale acustico.

## 10.5 Avvio di un programma


**AVVERTENZA!**

Assicurarsi che il cassetto del detersivo sia saldamente chiuso - diversamente il programma non partirà.

Premere il pulsante Avvio/Pausa per avviare il programma.

La spia corrispondente smette di lampeggiare e rimane accesa.


Nel display, la spia della fase di funzionamento inizia a lampeggiare.

Il programma si avvia, l'oblò si blocca. Il display mostra la spia .



La pompa di scarico funziona brevemente prima che l'apparecchiatura si riempia di acqua.

## 10.6 Avvio del programma con partenza ritardata


1. Toccare questo tasto ripetutamente finché il display non mostra il ritardo desiderato. Si illumina la spia .
2. Premere il tasto Avvio/Pausa. L'apparecchiatura inizia il conto alla rovescia della partenza ritardata. Appena è completato il conto alla rovescia, il programma si avvia.



La stima ProSense inizia alla fine del conto alla rovescia.

## Annullamento della partenza ritardata dopo l'inizio del conto alla rovescia

Per annullare la partenza ritardata:

1. Sffiorare il tasto Avvio/Pausa per mettere in pausa l'apparecchiatura. La spia corrispondente lampeggia.
2. Toccare ripetutamente il tasto Partenza Ritardata fino a che sul display non compare .
3. Premere nuovamente il tasto Avvio/Pausa per avviare immediatamente il programma.

## Modifica della partenza ritardata dopo l'inizio del conto alla rovescia


Per modificare la partenza ritardata:


1. Sffiorare il tasto Avvio/Pausa per mettere in pausa l'apparecchiatura. La spia corrispondente lampeggia.
2. Toccare ripetutamente il tasto Partenza Ritardata finché il display non mostra il ritardo desiderato.
3. Toccare nuovamente il tasto Avvio/Pausa per avviare il nuovo conto alla rovescia.

## 10.7 Rilevamento del carico ProSense



La durata del programma nel display si riferisce a un **carico medio/alto**.

Dopo aver sfiorato il tasto Avvio/Pausa, la spia di carico massimo dichiarato si spegne, la spia  lampeggia, il ProSense inizia il rilevamento del carico del bucato:

1. L'apparecchiatura rileva il carico nei primi 30 secondi: la spia  si accende e la spia **kg** lampeggia, il cestello gira per alcuni istanti.
2. L'apparecchiatura regola automaticamente la durata del programma in base al carico per ottenere i migliori risultati di lavaggio nel minor tempo possibile. La durata

del programma potrebbe aumentare o ridursi.

Al termine del rilevamento del carico, se il carico del bucato è al di sotto del peso massimo dichiarato per il programma selezionato, il display mostrerà la nuova durata del programma. Dopo altri 30 secondi, inizia il riempimento dell'acqua.

Al termine del rilevamento del carico, **in caso di sovraccarico del cesto**, la spia **kg** è fissa e la spia **MAX** lampeggia sul display.

In questo caso, per 30 secondi, sarà possibile mettere in pausa l'apparecchiatura e togliere gli indumenti in eccesso.

Dopo aver tolto gli indumenti in eccesso, sfiorare il tasto Avvio/Pausa per avviare nuovamente il programma. La fase ProSense può essere ripetuta fino a tre volte (cfr. punto 1).

**Importante!** Se il quantitativo di bucato non viene ridotto, il programma di lavaggio inizia comunque, a prescindere dal sovraccarico. In questo caso non sarà possibile garantire risultati di lavaggio ottimali.



Circa 20 minuti dopo l'avvio del programma, la durata del programma potrebbe essere nuovamente modificata a seconda della capacità di assorbimento dell'acqua dei tessuti.



Il rilevamento ProSense viene eseguito solo con programmi di lavaggio completi (nessun salto di fase selezionato).

## 10.8 Spie delle fasi del programma

Quando il programma parte la spia della fase di funzionamento lampeggia e le spie delle altre fasi sono accese fisse.


Ad esempio: la fase di lavaggio o pre-

lavaggio è in funzione:    

Quando la fase termina la spia rilevante smette di lampeggiare ed è accesa fissa. La spia fase successiva inizia a lampeggiare.

Ad esempio: la fase di risciacquo è in

funzione: 

Durante il ciclo di lavaggio l'apparecchiatura mescola il detersivo, il prodotto per eliminare le macchie e/o l'ammorbidente con l'acqua prima di collocarli nel cesto; l'indicatore  compare e sparisce sul display a seconda delle varie fasi del programma (le frecce lampeggiano in modo alternato).

Selezionando Vapore Finale le spie fase vapore di accendono.

La fase vapore è in funzione: 

La fase anti-pieghe è in funzione:



## 10.9 Interruzione di un programma e modifica delle opzioni

Quando il programma è in funzione sarà possibile modificare **solo alcune** opzioni:


1. Premere il tasto Avvio/Pausa . La spia corrispondente lampeggia.
2. Modifica delle opzioni. Le informazioni fornite nel display variano di conseguenza.
3. Sfiocare nuovamente il tasto Avvio/Pausa .

Il programma di lavaggio prosegue.

## 10.10 Annullamento di un programma in corso


1. Premere il tasto On/Off per annullare il programma e disattivare l'apparecchiatura.
2. Premere nuovamente il tasto On/Off per attivare l'apparecchiatura.

A questo punto è possibile impostare un nuovo programma di lavaggio.

 Qualora la fase ProSense sia già stata eseguita e il riempimento di acqua sia già partito, il nuovo programma inizia **senza ripetere la fase ProSense** . L'acqua e il detersivo non vengono scaricati per evitare sprechi. Il display mostra la durata massima del programma, aggiornandola 20 minuti dopo l'inizio del nuovo programma.

## 10.11 Apertura della porta - Aggiunta di indumenti


Durante lo svolgimento del programma o della partenza ritardata la porta è bloccata.

 Se la temperatura e il livello dell'acqua nel cesto sono troppo elevati e/o il cesto ancora gira, non è possibile aprire l'oblò.


1. Premere il tasto Avvio/Pausa . Nel display la spia della porta bloccata si spegne.
2. Aprire la porta dell'apparecchiatura. Ove necessario, aggiungere o rimuovere gli articoli.
3. Chiudere la porta e sfiorare il tasto Avvio/Pausa . Il programma o la partenza ritardata prosegue.
4. Sarà possibile aprire l'oblò al termine del programma, o impostare la centrifuga o il programma/l'opzione di scarico, quindi premere il pulsante Avvio/Pausa .

## 10.12 Termine del programma


Appena il programma è completato, l'apparecchiatura si ferma automaticamente. Se attivi, vengono emessi dei segnali acustici.

Nel display tutte le spie della fase di lavaggio diventano fisse e viene visualizzata la zona tempo .

La spia del tasto Avvio/Pausa si spegne.

La porta si sblocca e la spia  si spegne.






1. Premere il pulsante On/Off per disattivare l'apparecchiatura. Dopo cinque minuti dalla fine del programma, la funzione di risparmio energetico spegne automaticamente l'apparecchiatura.

 Quando si accende nuovamente l'apparecchiatura, il display mostra la fine dell'ultimo programma selezionato. Ruotare il selettore dei programmi per impostare un nuovo ciclo.



2. Togliere la biancheria dall'apparecchiatura.
3. Assicurarsi che il cesto sia vuoto.
4. Tenere la porta e il cassetto del detergente leggermente aperto al fine di evitare la formazione di muffa e cattivi odori.
5. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

## 10.13 Scarico dell'acqua alla fine del ciclo


Qualora sia stato scelto un programma o un'opzione che non svuota l'acqua dell'ultimo risciacquo, il programma è completato, ma:


- Il display mostra l'indicatore . L'indicatore opzione  o  e l'indicatore oblò bloccato . L'indicatore della fase di funzionamento  lampeggia.
  - Il cesto ruota ancora a intervalli regolari in modo da non sgualcire i tessuti.
  - L'oblò resta bloccato.
  - Prima di aprire la porta si deve scaricare l'acqua:
1. Ove necessario, premere il tasto Centrifuga per ridurre la velocità di centrifuga proposta dall'apparecchiatura.

2. Sfiore il tasto Avvio/Pausa :

- Qualora sia stato impostato , l'apparecchiatura scarica l'acqua ed esegue la centrifuga.
- Qualora sia stato impostato , l'apparecchiatura scarica solo l'acqua.

La spia indicatore  o  si spegne, mentre l'indicatore  lampeggia e poi si spegne.


3. Al termine del programma, una volta spenta la spia di porta bloccata , è possibile aprirlo.
4. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per disattivare l'apparecchiatura.

 In ogni caso l'apparecchiatura svuota l'acqua automaticamente dopo circa 18 ore.

## 10.14 Opzione Stand-by

La funzione Stand-by disattiva automaticamente l'apparecchiatura per ridurre il consumo di energia quando:

- Non usare l'apparecchiatura da 5 minuti prima di sfiorare il tasto Avvio/Pausa. Premere il tasto On/Off per attivare nuovamente l'apparecchiatura.
- Dopo 5 minuti dal termine del programma di lavaggio. Premere il tasto On/Off per attivare nuovamente l'apparecchiatura. Il display mostra il tempo dell'ultimo programma impostato. Ruotare il selettore dei programmi per impostare un nuovo ciclo.

 Se si imposta un programma o un'opzione che termina con l'acqua nel cesto, la funzione Stand-by **non disattiva** l'apparecchiatura per ricordarvi di scaricare l'acqua.

## 11. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI




### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 11.1 Il carico di biancheria

- Suddividere la biancheria in: bianchi, colorati, sintetici, delicati e lana.
- Attenersi alle istruzioni di lavaggio indicate nelle etichette dei capi.
- Non lavare insieme capi bianchi e colorati.
- Alcuni capi colorati possono scolorire al primo lavaggio. Consigliamo di lavarli separatamente le prime due-tre volte.
- Rivoltare i tessuti multi-strato, i capi in lana e quelli con immagini stampate.
- Pre-trattare le macchie ostinate.
- Lavare le macchie difficili con un detersivo apposito.
- Prestare attenzione alle tende. Togliere i ganci e sistemare le tende in una retina o federa.
- Non lavare capi senza orlo o strappati. Utilizzare una retina per lavare piccoli capi e/o capi delicati (ad es. reggiseni con ferretto, cinture, calze, lacci, nastri, ecc.).
- Un carico molto ridotto può causare problemi di equilibrio durante la fase di centrifuga, il che può portare a vibrazioni eccessive. Qualora ciò si verifici:
  - a. interrompere il programma e aprire l'oblò (rimandiamo al capitolo "Uso quotidiano);
  - b. ridistribuire manualmente il carico in modo che i capi siano disposti in modo uniforme all'interno della vasca;
  - c. premere il tasto Avvio/Pausa. La fase di centrifuga continua.
- Abbottonare le federe e chiudere cerniere, ganci e bottoni. Chiudere cinture, cordoni, lacci, nastri e altri elementi allentati.
- Svuotare le tasche e distendere gli indumenti.

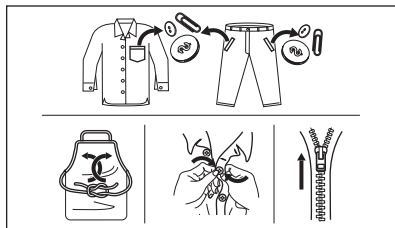

### 11.2 Macchie ostinate

Per alcune macchie, acqua e detersivo non è sufficiente.

Consigliamo di pre-trattare tali macchie prima di mettere i capi nell'apparecchiatura.

Sono disponibili degli smacchiatori speciali. Usare uno smacchiatore speciale adatto al tipo di macchia e tessuto.

### 11.3 Detersivi e altri trattamenti

- Usare esclusivamente detersivi e altri additivi adatti ai lavaggi in lavabiancheria:
  - detersivi in polvere per tutti i tipi di tessuto, esclusi i delicati. Optare per i detersivi in polvere che contengono candeggina per i bianchi e per l'igienizzazione del bucato
  - detersivo liquido, preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (60 °C max.), per tutti i tipi di tessuto o speciali per la lana.
- Non mischiare tipi diversi di detersivi.
- Per motivi ecologici, non usare una quantità di detersivo superiore a quella consigliata.
- Attenersi alle istruzioni sulla confezione dei detersivi o di altri prodotti senza superare il livello massimo indicato (**MAX**).
- Usare i detersivi consigliati per il tipo e il colore di tessuto, la temperatura del programma e il livello di sporco.



## 11.4 Consigli ecologici

- Impostare un programma senza la fase di prelavaggio per lavare la biancheria normalmente sporca.
- Avviare un programma di lavaggio con il carico massimo di biancheria consentito.
- Qualora le macchie vengano pre-trattate, sarà possibile usare un

prodotto per rimuovere le macchie quando viene impostato un programma a basse temperature.

- Per utilizzare la giusta quantità di detersivo, rimandiamo alla quantità indicata dal produttore del detersivo.

## 12. PULIZIA E CURA



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 12.1 Pulizia esterna

Pulire l'apparecchiatura esclusivamente con acqua tiepida saponata. Asciugare perfettamente tutte le superfici.



### ATTENZIONE!

Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.



### ATTENZIONE!

Non pulire le superfici metalliche con detersivi a base di cloro.

### 12.2 Decalcificazione



Se la durezza dell'acqua locale è alta o moderata, consigliamo di usare un decalcificatore dell'acqua per lavabiancheria.

Esaminare a intervalli regolari il cesto al fine di controllare la presenza di calcare.

I detersivi normalmente disponibili in commercio contengono già addolcitori, ma consigliamo di eseguire di tanto in tanto un ciclo col cesto vuoto e un prodotto disincrostante.



Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.


### 12.3 Lavaggio di manutenzione

L'uso ripetuto e prolungato di programmi a bassa temperatura può causare depositi di detersivi, residui di lanugine, crescita batterica e formazione di pellicole organiche all'interno del cestello e della vasca. Ciò potrebbe generare cattivi odori e muffa.

Per eliminare questi depositi e igienizzare la parte interna dell'apparecchiatura, eseguire a intervalli regolari lavaggi di manutenzione almeno una volta al mese:

1. Togliere tutta la biancheria dal cesto.
2. Disattivare la funzione AutoDose per il detersivo e l'ammorbidente.
3. Aggiungere manualmente una piccola quantità di detersivo in polvere oppure un prodotto specifico ed eseguire un programma cotone con la temperatura più elevata.

### 12.4 Guarnizione dell'oblò

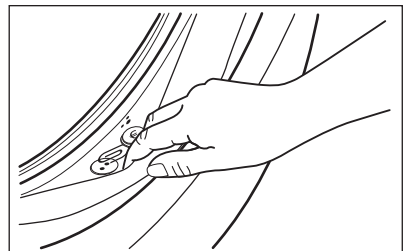

Controllare regolarmente la guarnizione e rimuovere tutti gli oggetti presenti nella parte interna.

## 12.5 Pulizia del cesto

Controllare regolarmente il cesto per evitare depositi indesiderati.


Nel cestello si possono formare depositi di ruggine dovuti a corpi estranei o a tracce di ferro presenti nell'acqua

Pulire il cesto con prodotti adatti all'acciaio inossidabile.

- i** Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti. Per la pulizia del cesto, non utilizzare prodotti anticalcare acidi, prodotti abrasivi contenenti cloro o pagliette abrasive.

Per una pulizia completa:

1. Togliere tutta la biancheria dal cesto.
2. Disattivare la funzione AutoDose per il detersivo e l'ammorbidente.
3. Eseguire un programma Cotoni con la temperatura più elevata.
4. Aggiungere manualmente una piccola quantità di detersivo in polvere o prodotto specifico nel cestello vuoto per risciacquare eventuali residui rimasti all'interno.

- i** Di tanto in tanto al termine di un ciclo potrebbe comparire sul display l'icona : questo è un consiglio: eseguire la "pulizia del cestello". Dopo l'esecuzione della pulizia del cesto, l'icona scompare.


## 12.6 Pulizia dei serbatoio del cassetto del detersivo e dei serbatoi AutoDose

- i** Prima della pulizia, assicurarsi che tutti gli scomparti siano vuoti.



Al fine di evitare possibili depositi di detersivo secco, ostruzioni di ammorbidente, formazione di muffa nel cassetto del detersivo oppure ostruzioni di additivi liquidi nei serbatoi AutoDose, **eseguire di tanto in tanto le seguenti operazioni di pulizia:**

- i** La pulizia di procedura è consigliata anche quando all'interno del serbatoio si cambia marca o tipo di detersivo, ammorbidente o additivi.


1. Aprire il cassetto del detersivo. Premere il blocco verso il basso, come indicato nell'immagine, quindi estrarre il cassetto del detersivo.

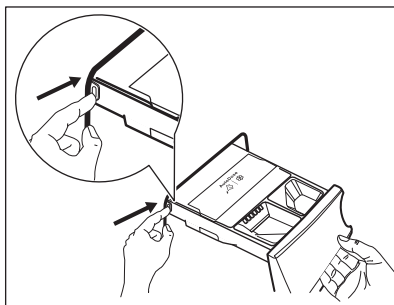



2. Rimuovere l'inserto per l'ammorbidente e, se inserito, il contenitore per il detersivo liquido.

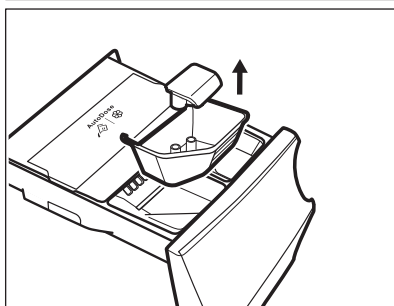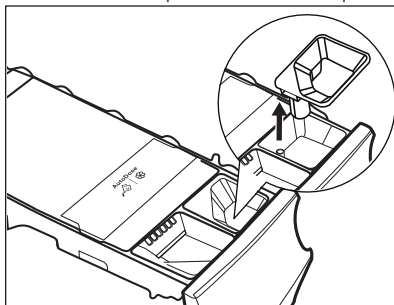


3. Aprire i tappi di scarico di ogni serbatoio e svuotarli nel lavandino.

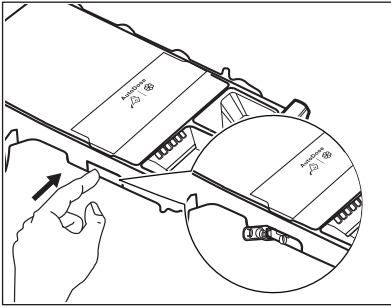

4. Premere il blocco sul retro conformemente a quanto indicato nell'immagine e sollevare il coperchio superiore per eseguire la rimozione.

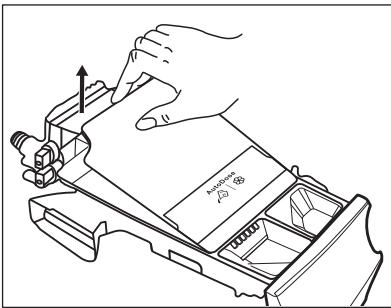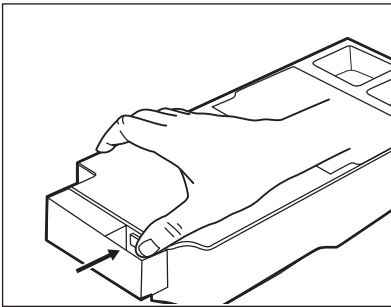


5. Lavare il cassetto e tutti gli inserti sotto l'acqua corrente.

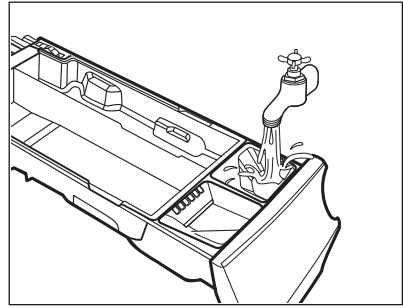


**ATTENZIONE!**  
Non usare spazzole metalliche o affilate e spugne.

6. Capovolgere il cassetto e aprire il coperchio inferiore conformemente a quanto indicato nell'immagine.

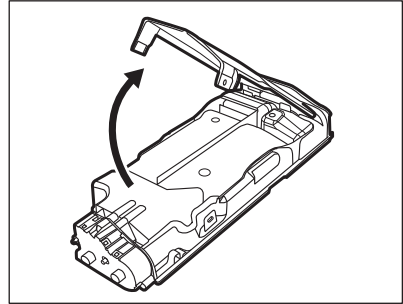


7. Assicurarsi che ogni residuo di detersivo venga rimosso dal nastro convogliatore. Servirsi unicamente di stracci morbidi umidi.
8. Rimettere il coperchio inferiore in posizione allineando i fori sui ganci del cassetto, come indicato nell'immagine. Chiudere fino a che non si sente un "clic".

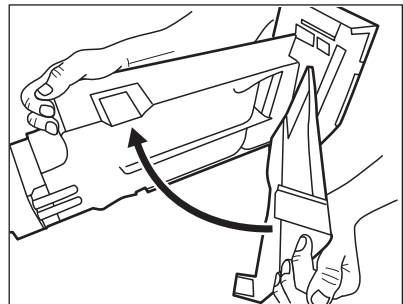


**AVVERTENZA!**


Non pulire con spazzole affilate e metalliche o altri strumenti, pompe o sensori che si trovano sulla parte posteriore del cassetto detersivo. Ove necessario, servirsi unicamente di stracci morbidi umidi.

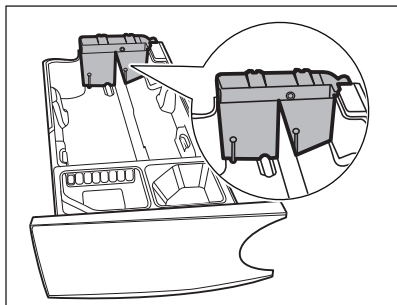**AVVERTENZA!**


Qualora restino dei residui sull'area posteriore dei serbatoi, immergere il cassetto del detersivo in acqua tiepida. Non usare attrezzi per eseguire la pulizia. Prima dell'immersione, togliere la maniglia premendo il tasto rosso e far scorrere la maniglia conformemente a quanto indicato nell'immagine.

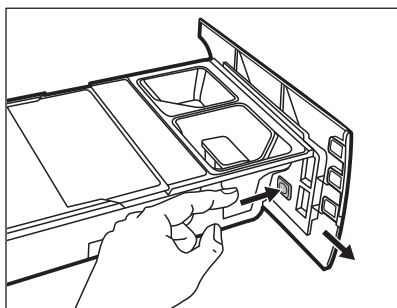

9. Verificare che tutti i residui di detersivo vengano rimossi dalla parte superiore e inferiore dell'incasso. Servirsi di una spazzola piccola per pulire l'incasso.

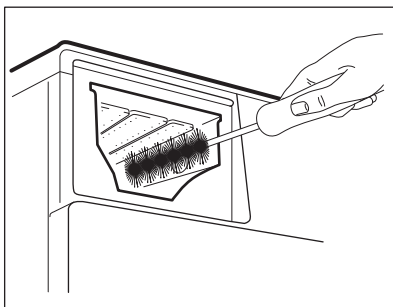


10. Rimontare il cassetto come segue:
- Posizionare la maniglia qualora fosse stata smontata.
  - Mettere il coperchio inferiore e premere fino a che non si sente un "clac".
  - Mettere il coperchio superiore sullo scomparto dei serbatoi e premere fino a che non si sente un "clac".
  - Ricollocare le componenti sullo scomparto manuale.
11. Inserire il cassetto del detersivo nei binari della guida e chiudere delicatamente fino a che non si sente un "clac". Avviare il programma di risciacquo senza indumenti all'interno del cesto.

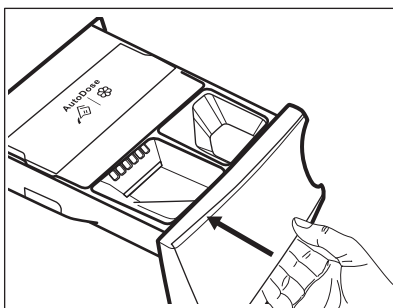



Per ripristinare la funzionalità, riempire i serbatoi con detersivo e ammorbidente. Qualora nei serbatoi vengano messi gli additivi sbagliati sarà possibile ripristinare la situazione usando il tappo di scarico sui due lati del cassetto. Prima di aprire i tappi di scarico verificare di mettere sotto al cassetto una bacinella o contenitori adeguati per raccogliere il liquido. Verificare di chiudere in modo adeguato i tappi prima di eseguire le operazioni di riempimento.

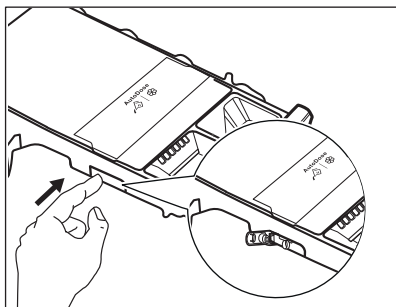

## 12.7 Pulizia della pompa di scarico



**AVVERTENZA!**  
Scollegare la spina dalla presa di corrente.



Controllare a intervalli regolari il filtro della pompa di scarico e verificare che sia pulito.

Pulire la pompa di scarico se:

- L'apparecchiatura non scarica l'acqua.
- Il cesto non gira.
- L'apparecchiatura emette un rumore anomalo a causa del blocco della pompa di scarico.
- Sul display compare il codice di allarme **E2 1**.




### AVVERTENZA!


- Non togliere il filtro durante il funzionamento dell'apparecchiatura.
- Non pulire la pompa se l'acqua presente nell'apparecchiatura è calda. Attendere che l'acqua si raffreddi.

### Procedere come segue per effettuare la pulizia della pompa:


1. Aprire il coperchio della pompa.

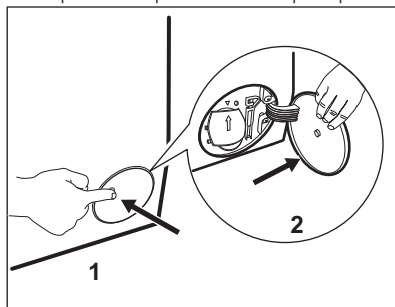


2. Collocare una ciotola adatta sotto all'accesso della pompa di scarico per raccogliere l'acqua che fuoriesce.
3. Aprire lo scivolo verso il basso. Tenere sempre a portata di mano uno straccio per asciugare l'acqua che potrebbe fuoriuscire quando si toglie il filtro.

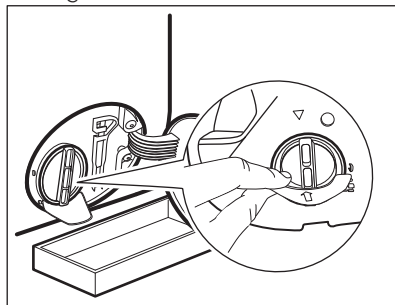


4. Ruotare il filtro di 180 gradi in senso anti-orario per aprirlo, senza rimuoverlo. Lasciare che l'acqua fuoriesca.

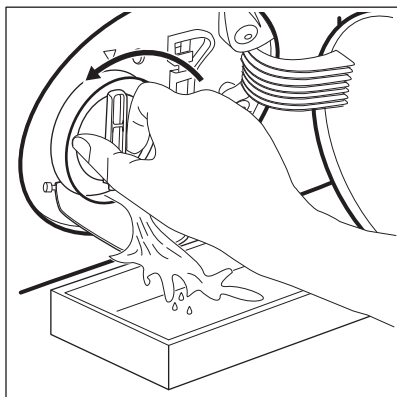


5. Quando la ciotola è piena di acqua, capovolgere il filtro e svuotare il contenitore.
6. Ripetere i passaggi 4 e 5 fino a che l'acqua non smette di fuoriuscire.
7. Ruotare il filtro in senso antiorario per estrarlo.

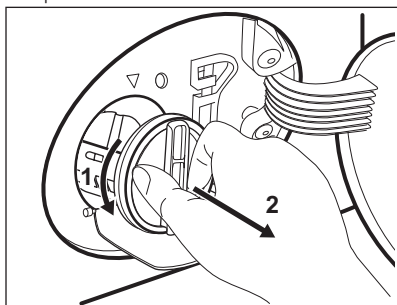


8. Se necessario, togliere la lanugine e gli oggetti dall'incasso del filtro.
9. Assicurarsi che il girante della pompa possa ruotare. Se non ruota, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

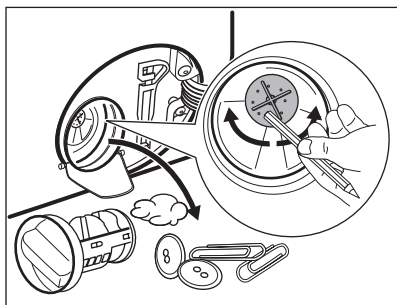


10. Pulire il filtro sotto al rubinetto dell'acqua.

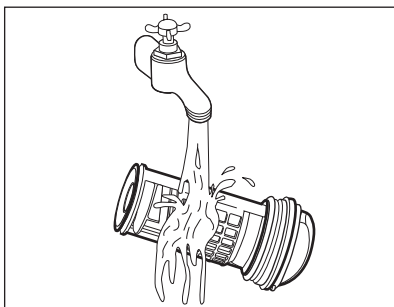

11. Ricollocare il filtro nelle guide speciali ruotandolo in senso orario. Accertarsi di chiudere correttamente il filtro per evitare perdite.

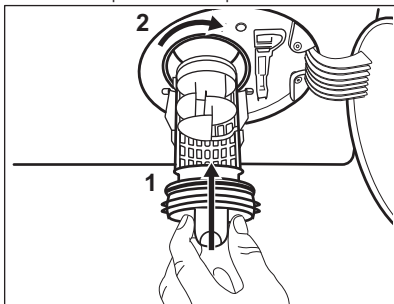

12. Chiudere il coperchio della pompa.

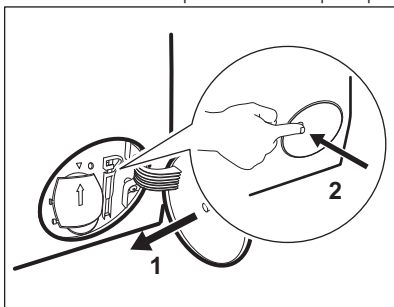


Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

- a. Versare 2 litri d'acqua nello scomparto del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
- b. Avviare il programma per scaricare l'acqua.


## 12.8 Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola

Consigliamo di pulire i due filtri sul tubo di ingresso e la valvola a intervalli regolari per rimuovere eventuali depositi accumulatisi nel corso del tempo:


1. Togliere il tubo di ingresso del rubinetto e pulire il filtro.

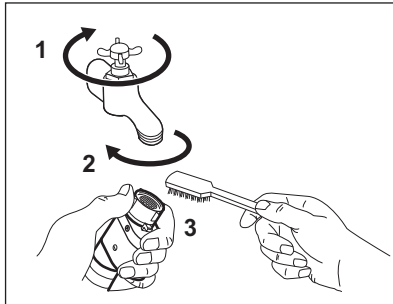

2. Togliere il tubo di ingresso dall'apparecchiatura allentato il dado dell'anello.

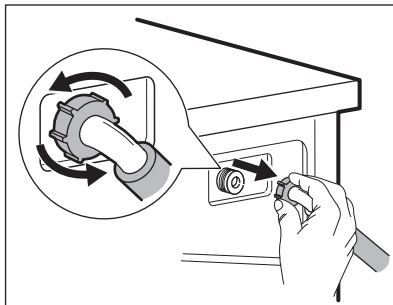


3. Pulire il filtro valvola sul retro dell'apparecchiatura con una spazzola.

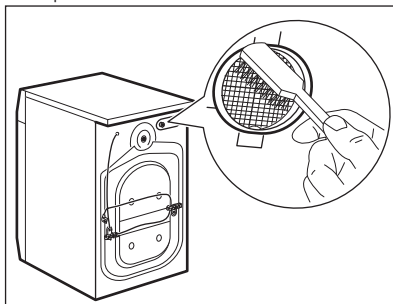

4. Quando viene ricollegato il tubo sul retro dell'apparecchiatura, ruotarlo verso sinistra o destra (non in

posizione verticale), a seconda della posizione del rubinetto dell'acqua.

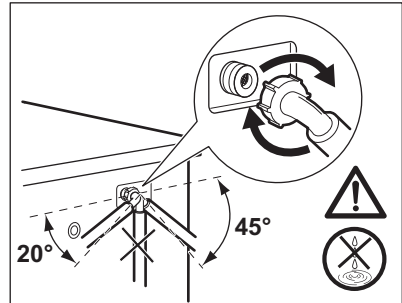

## 12.9 Scarico di emergenza

Qualora il dispositivo non scarichi acqua, eseguire la stessa procedura descritta nel paragrafo "Pulizia della pompa di scarico". Se necessario, pulire la pompa.

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

1. Versare 2 litri d'acqua nello scomparto del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
2. Avviare il programma per scaricare l'acqua.

## 12.10 Precauzioni antigelo

Se si installa l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura può raggiungere valori intorno agli 0°C oppure scendere al di sotto di 0°C, togliere l'acqua residua dal tubo di carico dell'acqua e dalla pompa di scarico.

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Sistemare le due estremità del tubo di carico in un contenitore e lasciare che l'acqua fluisca fuori dal tubo.
4. Svuotare la pompa di scarico. Fare riferimento alla procedura per lo scarico di emergenza.
5. Quando la pompa di scarico è vuota, rimontare il tubo di carico.

**AVVERTENZA!**

Accertarsi che la temperatura sia superiore a 0°C prima di utilizzare nuovamente l'apparecchiatura. Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da basse temperature.

## 13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

**AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 13.1 Introduzione


L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento.


Cercare dapprima di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella). Nel caso in cui il problema persista, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

**In caso di problemi di entità maggiore, i segnali acustici si mettono in funzione, sul display compare un codice allarme e il tasto Avvio/Pausa potrebbe lampeggiare continuamente:**

- **E11** - L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato. Avviare nuovamente l'apparecchiatura premendo il tasto Avvio/Pausa. Dopo 5 secondi l'oblò sarà sbloccato.
- **E21** - L'apparecchiatura non scarica l'acqua.
- **E41** - La porta dell'apparecchiatura è aperta o non è stata chiusa correttamente. Controllare la porta!



Se l'apparecchiatura è stata caricata eccessivamente, estrarre alcuni capi dal cesto e/o tenere premuto l'oblò e toccando il tasto Avvio/Pausa finché la spia  non smette di lampeggiare (vedi figura sottostante).

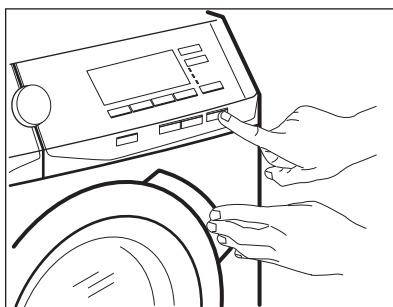

- **E11** - Frequenza dell'alimentazione fuori gamma.
- **E12** - Tensione di alimentazione troppo alta.
- **E13** - Tensione di alimentazione troppo bassa.
- **E91** - Guasto interno. Spegner e accendere l'apparecchiatura. Il programma non si è concluso correttamente o l'apparecchiatura si è fermata troppo presto. Se il codice allarme compare nuovamente, contattare il Centro Assistenza Autorizzato e comunicarlo.
- **EF3** - Il dispositivo antiavvolgimento è attivo. Scollegare l'apparecchiatura



e chiudere il rubinetto dell'acqua.  
Contattare il Centro Assistenza  
Autorizzato.




**AVVERTENZA!**

Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi controllo.

## 13.2 Possibili guasti

Problema	Possibile soluzione
Il programma non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica.</li> <li>• Controllare che la porta dell'apparecchiatura sia chiusa.</li> <li>• Assicurarsi che il fusibile all'interno del quadro elettrico non sia danneggiato.</li> <li>• Assicurarsi di aver premuto il tasto Avvio/Pausa .</li> <li>• Assicurarsi che il cassetto del detersivo sia saldamente chiuso.</li> <li>• Se è stata impostata la Partenza ritardata, annullare l'impostazione o attendere il termine del conto alla rovescia.</li> <li>• Disattivare la funzione Sicurezza bambino se attiva.</li> </ul>
L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto.</li> <li>• Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l'ente erogatore locale.</li> <li>• Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostruito.</li> <li>• Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato, danneggiato o piegato.</li> <li>• Controllare che il collegamento del tubo di carico dell'acqua sia stato eseguito correttamente.</li> <li>• Assicurarsi che il filtro del tubo di carico e il filtro della valvola non siano ostruiti. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".</li> </ul>
L'apparecchiatura carica e scarica immediatamente l'acqua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che il tubo di scarico sia nella posizione corretta. Il tubo flessibile potrebbe essere posizionato troppo basso. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione".</li> </ul>
L'apparecchiatura non scarica l'acqua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare che lo scarico del lavello non sia ostruito.</li> <li>• Verificare che il tubo di scarico non sia attorcigliato o piegato.</li> <li>• Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito. Pulire il filtro, se necessario. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".</li> <li>• Controllare che il raccordo del tubo di scarico sia stato eseguito correttamente.</li> <li>• Impostare il programma di scarico se si seleziona un programma senza fase di scarico.</li> <li>• Impostare il programma di scarico se si sceglie un'opzione che termina con l'acqua in vasca.</li> </ul>

Problema	Possibile soluzione
La fase di centrifuga non si avvia o il ciclo di lavaggio dura più a lungo del normale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare il programma di centrifuga.</li> <li>• Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito. Pulire il filtro, se necessario. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".</li> <li>• Sistemare manualmente i capi nella vasca e riavviare la fase di centrifuga. Il problema può essere legato a problemi di sbilanciamento.</li> </ul>
Presenza di acqua sul pavimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che i raccordi dei tubi dell'acqua siano serrati e non vi siano perdite d'acqua.</li> <li>• Verificare che i tubi di carico e scarico dell'acqua non siano danneggiati.</li> <li>• Assicurarsi di utilizzare il detersivo adeguato e la giusta quantità.</li> </ul>
Non è possibile aprire la porta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che sia stato selezionato un programma di lavaggio che si conclude con l'acqua nella vasca.</li> <li>• Assicurarsi che il programma di lavaggio sia terminato.</li> <li>• Impostare il programma di scarico o di centrifuga se è presente dell'acqua nel cesto.</li> <li>• Assicurarsi che l'apparecchiatura sia alimentata dalla corrente elettrica.</li> <li>• Questo problema può essere causato da un malfunzionamento dell'apparecchiatura. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato. Se è necessario aprire la porta, leggere attentamente la sezione "Apertura d'emergenza della porta".</li> <li>• Controllare che Avvio remoto non sia attivata. Disattivarla.</li> </ul>
Sul display non viene mostrato l'indicatore wireless  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare il segnale wireless.</li> <li>• Controllare che la connessione wireless sia attiva.</li> <li>• Controllare la rete e il router di casa.</li> <li>• Riavviare il router.</li> <li>• Contattare il fornitore del servizio wireless qualora dovessero esserci ulteriori problemi con la rete wireless.</li> </ul>
L'App non si collega all'apparecchiatura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare il segnale wireless.</li> <li>• Controllare se il dispositivo smart è collegato alla rete wireless.</li> <li>• Controllare la rete e il router di casa.</li> <li>• Riavviare il router.</li> <li>• Contattare il fornitore del servizio wireless qualora dovessero esserci problemi con la rete wireless.</li> <li>• L'apparecchiatura, il dispositivo smart o entrambi devono essere nuovamente configurati dato che è stato installato un router oppure è stata modificata la configurazione del router.</li> </ul>

Problema	Possibile soluzione
L'App non si collega frequentemente all'apparecchiatura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il segnale wireless raggiunga l'apparecchiatura. Provare a spostare il router di casa quanto più vicino possibile all'apparecchiatura; in alternativa, prendere in considerazione l'ipotesi di acquistare un estensore della gamma di copertura wireless.</li> <li>• Verificare che il segnale wireless non sia disturbato dal microonde. Spegnerne il microonde. Evitare di usare il microonde e il telecomando contemporaneamente.</li> </ul>
L'apparecchiatura emette un rumore anomalo e vibra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che il livellamento dell'apparecchiatura sia corretto. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione".</li> <li>• Assicurarsi che l'imballaggio e/o i dadi per il trasporto siano stati rimossi. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione".</li> <li>• Aggiungere altri capi nel cesto. Il carico potrebbe essere insufficiente.</li> </ul>
La durata del programma aumenta o diminuisce durante l'esecuzione del programma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La funzione ProSense consente di regolare la durata del programma a seconda del tipo e delle dimensioni del carico di bucato. Consultare la "Funzione di rilevamento del carico ProSense" nel capitolo "Utilizzo quotidiano".</li> </ul>
I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumentare la dose di detersivo o utilizzare un altro prodotto.</li> <li>• Utilizzare un prodotto speciale per eliminare le macchie difficili prima di lavare la biancheria.</li> <li>• Accertarsi di impostare la temperatura corretta.</li> <li>• Ridurre il carico di biancheria.</li> <li>• In fase di utilizzo dei serbatoi AutoDose, verificare che non siano vuoti.</li> <li>• In fase di utilizzo dei serbatoi AutoDose, verificare il dosaggio del detersivo/ammorbidente pre-impostato. Rimandiamo al paragrafo "Impostazioni di base AutoDose" nel capitolo "Tecnologia AutoDose (Dosaggio automatico)".</li> </ul>
Troppa schiuma nel cesto durante il ciclo di lavaggio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ridurre la quantità di detersivo.</li> <li>• In fase di utilizzo dei serbatoi AutoDose, verificare il dosaggio del detersivo/ammorbidente pre-impostato. Rimandiamo al paragrafo "Impostazioni di base AutoDose" nel capitolo "Tecnologia AutoDose (Dosaggio automatico)".</li> </ul>
Il livello di detersivo/ammorbidente non cala nei serbatoi AutoDose dopo il lavaggio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non si tratta di un'anomalia di funzionamento: i serbatoi sono abbastanza grandi e il consumo di detersivo potrebbe non essere così chiaramente visibile.</li> </ul>
Dopo il ciclo di lavaggio ci sono alcuni residui di detersivo del cassetto del detersivo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che l'aletta si trovi nella posizione corretta (SU per detersivo in polvere - GIÙ per detersivo liquido).</li> <li>• Verificare di aver utilizzato il cassetto del detersivo in linea con le indicazioni fornite nel presente manuale dell'utente.</li> </ul>

Una volta effettuati questi controlli, attivare l'apparecchiatura. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

Se il display mostra altri codici di allarme. Attivare e disattivare l'apparecchiatura. In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

### 13.3 Apertura d'emergenza dell'porta

In caso di un'interruzione di corrente o di un guasto all'apparecchiatura l'porta rimane bloccato. Il programma di lavaggio prosegue una volta ripristinata la corrente. Se l'porta resta bloccato in caso di guasto, è possibile aprirlo mediante la funzione di sblocco di emergenza.

Prima di aprire l'porta:



**ATTENZIONE!**  
Pericolo di scottature!  
Assicurarsi che la temperatura dell'acqua non sia troppo alta e la biancheria non sia calda. Se necessario, attendere l'abbassamento della temperatura.




**ATTENZIONE!**  
Rischio di lesioni!  
Assicurarsi che il cesto non stia ruotando. Se necessario, attendere che il cesto smetta di girare.



Assicurarsi che il livello dell'acqua all'interno del cesto non sia elevato. Se necessario, eseguire uno scarico di emergenza, (fare riferimento alla sezione "Scarico di emergenza" nel capitolo "Pulizia e cura").

Per aprire l'porta, procedere come segue:

1. Premere il tasto On/Off per spegnere l'apparecchiatura.
2. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
3. Aprire lo sportellino del filtro.
4. Tirare l'interruttore di sblocco di emergenza verso il basso una volta. Tirarlo ancora verso il basso, tenerlo tirato e aprire l'oblò dell'apparecchiatura.

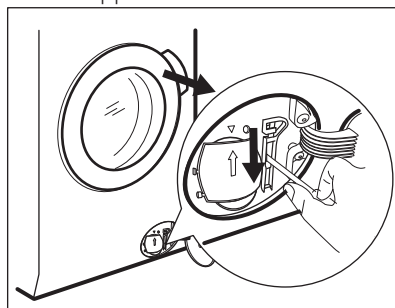

5. Estrarre la biancheria, quindi richiudere l'porta.
6. Chiudere lo sportellino del filtro.

## 14. VALORI DI CONSUMO



I valori indicati sono stati ottenuti in condizioni di laboratorio con standard pertinenti. I dati possono essere influenzati da diversi fattori: la quantità e il tipo di biancheria e la temperatura dell'ambiente. Anche la pressione dell'acqua, la tensione di alimentazione e la temperatura dell'acqua in ingresso possono influire sulla durata del programma di lavaggio.



Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso al fine di migliorare la qualità del prodotto.



Durante il programma di lavaggio, la tecnologia Prosense può variare la durata di lavaggio e i valori di consumo. Per ulteriori dettagli invitiamo a consultare il paragrafo "Il rilevamento del carico Prosense" nel capitolo "Utilizzo quotidiano".

Programmi	Carico (kg)	Consumo di energia elettrica (kWh)	Consumo d'acqua (litri)	Durata indicativa del programma (minuti)	Umidità residua (%) <sup>1)</sup>
Cotoni60°C	9	1.87	85	240	44
Cotoni40°C	9	1.27	84	225	44
Sintetici40°C	4	0.80	54	140	35
Delicati40°C	2	0.54	58	60	35
Lana\Seta30°C	1.5	0.31	64	75	30
<b>Programmi standard per cotone</b> ◀					
Cotone standard 60°C ◀	9	0.58	55	270	44
Cotone standard 60°C ◀	4.5	0.40	39	220	44
Cotone standard 40 °C ◀	4.5	0.40	39	220	44

<sup>1)</sup> Al termine della fase di centrifuga.

<b>Modalità Spento (W)</b>	0.30
<b>Modalità Acceso (W)</b>	0.30
<b>Consumo di energia in modalità standby di rete (W)</b>	2.00
<b>Time per lo standby di rete (min.)</b>	15

Le informazioni riportate nel grafico qui sopra sono in conformità con la direttiva della Commissione Europea 1015/2010 che implementa la direttiva 2009/125/EC e il regolamento della commissione UE numero. 1275/2008.

## 15. DATI TECNICI

Dimensione	Larghezza/Altezza/ Profondità/Profondità totale	600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
Collegamento elettrico	Tensione	230 V
	Potenza totale	2200 W
	Fusibile	10 A
	Frequenza	50 Hz
Coperchio di protezione che impedisce l'ingresso di sporco e umidità, eccetto dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità		IPX4
Pressione dell'acqua di alimentazione	Minimo	0,5 bar (0,05 MPa)
	Massimo	8 bar (0,8 MPa)
Alimentazione dell'acqua <sup>1)</sup>		Acqua fredda
Carico massimo	Cotone (Cotton)	9 kg
Classe di efficienza energetica		A+++
Velocità di centrifuga	Velocità massima di centrifuga	1551 giri/minuto

<sup>1)</sup> Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con 3/4" filettatura.

## 16. ACCESSORI

**16.1 Disponibile su [www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop) oppure da un rivenditore autorizzato**

Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'accessorio.




Solo l'uso di accessori approvati da AEG garantisce la conformità agli standard di sicurezza dell'apparecchiatura. In caso di impiego di ricambi non approvati, i reclami non avranno seguito.

### 16.2 Kit piastra di fissaggio

Se si installa l'apparecchiatura su di uno zoccolo, fissarla nelle piastre di fissaggio.

### 16.3 Kit di installazione in colonna

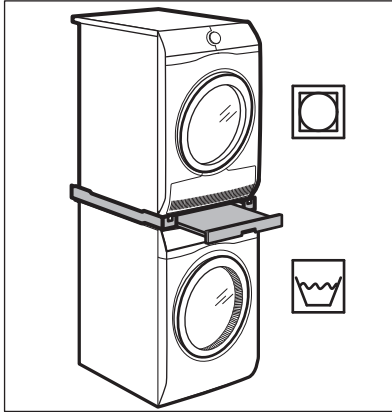

L'asciugatrice può essere installata in colonna al di sopra della lavabiancheria **soltanto utilizzando l'appropriato kit di installazione in colonna prodotto ed approvato da AEG.**

**i** Verificare il kit di impilatura compatibile controllando la profondità delle proprie apparecchiature.

Il kit di installazione in colonna può essere usato solo con le apparecchiature indicate nel libretto fornito con l'accessorio.


Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'apparecchiatura e con l'accessorio.



#### AVVERTENZA!

Non sistemare l'asciugabiancheria sotto alla lavabiancheria.

### 16.4 Piedistallo con cassetto

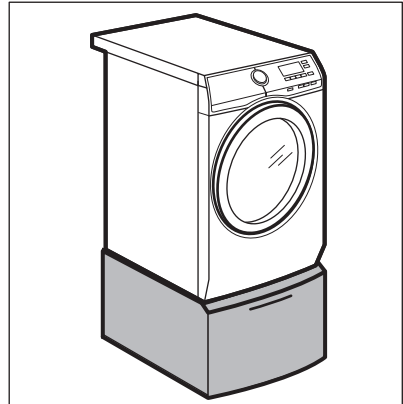

Per sollevare l'apparecchiatura; inoltre semplifica il carico e lo scarico del bucato.

Il cassetto può essere utilizzato per conservare tutto ciò che riguarda la biancheria come ad es.: asciugamani, prodotti per la pulizia ed altro.

Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'accessorio.

## 17. FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO, IN RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO UE 1369/2017


Foglio informativo prodotto	
Marchio Commerciale	AEG
Modello	L8FC96BQ, PNC914550679
Capacità nominale in kg	9
Classe di efficienza energetica	A+++


Consumo annuo di energia in kWh/anno, basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.	108.0
Consumo energetico del programma cotone standard a 60 °C a pieno carico in kWh	0.58
Consumo energetico del programma cotone standard a 60 °C a carico parziale in kWh	0.40
Consumo energetico del programma cotone standard a 40 °C a carico parziale in kWh	0.40
Consumo energetico ponderato in modo spento in W	0.30
Consumo energetico ponderato in modo left-on in W	0.30
Consumo di acqua in litri/anno, basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.	10500
Classe di efficienza della centrifuga su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	A
Velocità massima della centrifuga in giri/min	1551
Grado di umidità residua in %	44
Il "programma standard a 60 °C per tessuti di cotone" e il "programma standard a 40 °C per tessuti di cotone" sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, che questi programmi sono adatti per lavare biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e che sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.	-
Durata del "programma standard per tessuti di cotone a 60 °C" a pieno carico in minuti	270
Durata del "programma standard per tessuti di cotone a 60 °C" a carico parziale in minuti	220
Durata del "programma standard per tessuti di cotone a 40 °C" a carico parziale in minuti	220
Durata del modo left on in minuti	5
Emissioni di rumore aereo in db(A) lavaggio	47
Emissioni di rumore aereo in db(A) centrifugazione	75
Apparecchiatura da incasso S/N	No



Le informazioni riportate nel grafico qui sopra sono in conformità con la direttiva della Commissione Europea 1015/2010 che implementa la direttiva 2009/125/CE.


## 18. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo .  
Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.





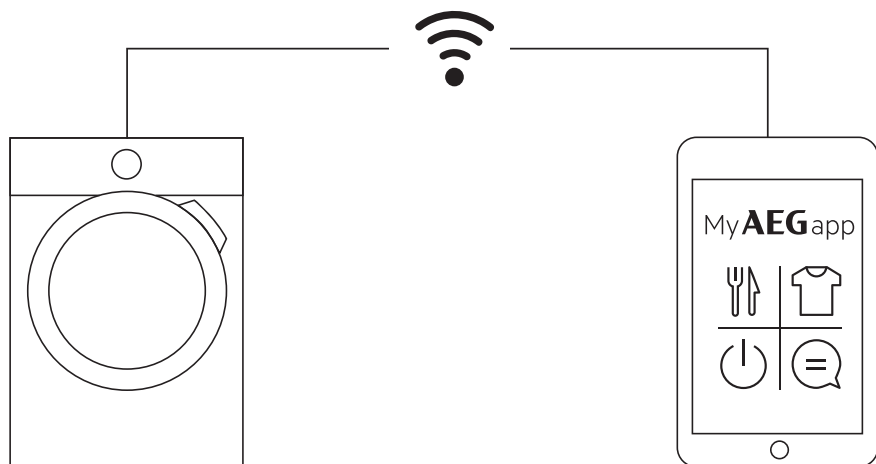

[aeg.com/app](http://aeg.com/app)



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://aeg.opensoftwarerepository.com>.