


JIMMY

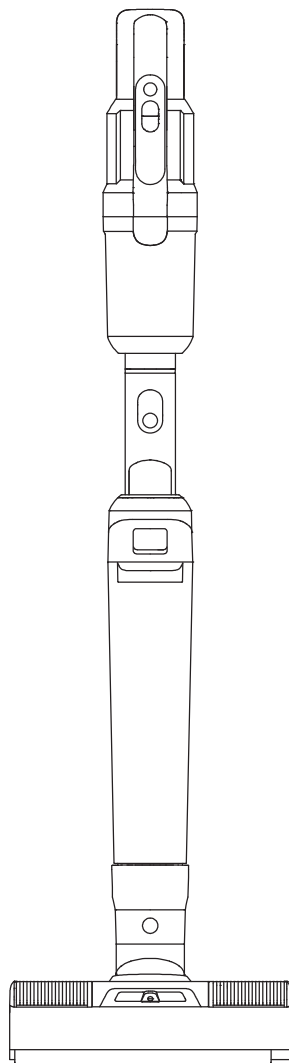

PW11 Pro Max

Instruction Manual	Cordless Vacuum&Washer
Instrukcja Obsługi	Bezprzewodowy odkurzacz i mop
Gebrauchsanweisung	Schnurloser Staubsauger&Waschmaschine
Manuel d'instruction	Aspirateur et laveur sans fil
Manuale d'uso	Aspirapolvere e lavapavimenti senza fili
Manual de instrucciones	Aspiradora y Lavadora sin cable
Инструкция по эксплуатации	Беспроводной пылесос с функцией влажной уборки

Istruzioni importanti per la sicurezza

- 1. Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare questo apparecchio. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi o lesioni gravi.**
- 2. Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni.**

Attenzione

- 1.L'apparecchio è solo per uso domestico.
- 2.Prima di utilizzare il prodotto, controllare se la tensione locale è coerente con la tensione contrassegnata sull'adattatore di alimentazione.
- 3.Prima di utilizzare il prodotto, controllare se la tensione locale è coerente con la tensione contrassegnata sull'adattatore di alimentazione.
- 4.Prima di utilizzare il prodotto, controllare se la tensione locale è coerente con la tensione contrassegnata sull'adattatore di alimentazione.
- 5.Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i pericoli coinvolti.
- 6.Non utilizzare questo prodotto come un giocattolo. Tenere questo prodotto lontano dalla portata dei bambini. Si prega di prendersi cura dei bambini e assicurarsi che non considerino questo prodotto come un giocattolo.
- 7.Non toccare la spina con le mani bagnate.
- 8.Prestare particolare attenzione durante la pulizia delle scale per evitare cadute.
- 9.Non utilizzare, smontare o sostituire alcun componente se il cavo di alimentazione, la spina, la batteria o le parti conduttive sono danneggiati. Lo smontaggio o la sostituzione dei componenti da soli può causare scosse elettriche o incendi. JIMMY non si assume la responsabilità. Una volta danneggiato, il prodotto deve essere riparato o sostituito da JIMMY, dal distributore di JIMMY o da una persona qualificata designata da JIMMY per evitare lesioni.
- 10.Ricaricare solo con l'adattatore specificato da JIMMY.
- 11.Utilizzare solo il pacco batteria specificato da JIMMY. L'utilizzo di qualsiasi altro pacco batteria può causare esplosioni, lesioni e / o danni al prodotto.
- 12.Se il prodotto non funziona secondo le istruzioni, subisce gravi urti, cade da un'altezza, è danneggiato o cade in acqua, non utilizzarlo e contattare JIMMY o il distributore JIMMY.
- 13.Utilizzare solo parti di ricambio o accessori specificati da JIMMY.
- 14.Non tirare o premere il cavo. Tenere il cavo lontano dalle superfici riscaldate. Non posizionare il cavo in una porta chiusa e non farlo passare attraverso uno spigolo vivo o un angolo. Tenere il cavo lontano dalla zona pedonale. Non azionare il prodotto attraverso il cavo.
- 15.Scollegare il prodotto quando non viene utilizzato o prima della riparazione.
- 16.Non trascinare il cavo o trasportare il cavo per spostare il prodotto, né utilizzare il cavo come maniglia.
- 17.Il prodotto è un apparecchio elettrico ricaricabile. Non lasciare che la macchina funzioni incustodita.
- 18.Rimuovere il pacco batteria quando il prodotto viene pulito, riparato o è rimasto a lungo inattivo.
- 19.Evitare di avvicinarsi ad apparecchi di riscaldamento o l'esposizione prolungata al sole per evitare che la custodia si deformi a causa delle alte temperature.
- 20.Tenere oggetti che potrebbero ostruire il percorso dell'aria dall'ingresso e dall'uscita dell'aria per evitare il surriscaldamento della macchina.
- 21.Il corpo principale e la testata del prodotto hanno componenti elettrici, non possono essere lavati sott'acqua.
- 22.Non pulire o smontare il coperchio o la spazzola in rotolo quando la macchina è accesa o è in funzione per evitare lesioni.
- 23.Non utilizzare il prodotto per raccogliere oggetti in fiamme come carbone ardente o sigarette, ecc.
- 24.Non utilizzare il prodotto per raccogliere oggetti appuntiti come vetri rotti.
- 25.Non utilizzare il prodotto per raccogliere calce, cemento, polvere di carbone, polvere di gesso, farina e altre sostanze ultrafini.
- 26.Non utilizzare il prodotto per raccogliere liquidi detergenti a base acida, detersivi in polvere e altri liquidi corrosivi.

27. Non utilizzare il prodotto per raccogliere oggetti infiammabili ed esplosivi come benzina, alcol, profumi, vernici, ecc.
28. Non smontare la macchina chiusa e non tentare di modificare le prestazioni della macchina. Fatti aiutare solo dal personale professionale del produttore, dal suo dipartimento di manutenzione o da reparti simili, altrimenti causerà pericolo.
29. Spegnerne l'alimentazione e scollegare il caricabatterie se il prodotto è inattivo da molto tempo.
30. Le specifiche tecniche del prodotto di questo manuale si basano sui risultati dei test di laboratorio di JIMMY o di terze parti designate. L'azienda si riserva tutti i diritti per le spiegazioni finali.

Informazioni sull'uso del prodotto

- Questo prodotto è adatto per pavimenti duri in ambienti interni, inclusi pavimenti cerati, pavimenti in gomma, pavimenti piastrellati e pavimenti in legno sigillati, pavimenti in legno massello e altre superfici piatte. L'uso del prodotto su un terreno non piatto potrebbe non ottenere il miglior effetto.
- Non accendere la macchina prima che il serbatoio dell'acqua sporca e il serbatoio dell'acqua pulita siano stati assemblati in posizione secondo le istruzioni.
- Non scuotere il prodotto su e giù o scontrarlo violentemente per impedire all'acqua sporca di fluire nel motore; quando il prodotto è acceso, non sollevare o trasportare la macchina su e giù e non inclinare il prodotto da un lato o appoggiarlo sul pavimento per evitare che l'acqua sporca possa entrare nel motore.
- Non far funzionare il prodotto per lungo tempo con il galleggiante che blocca l'ingresso dell'aria per evitare danni.
- Dopo aver utilizzato il prodotto, pulire il serbatoio dell'acqua sporca, l'ugello di aspirazione, il percorso dell'aria e riporlo in un luogo ventilato e asciutto. Il luogo umido influirà sull'isolamento e sulla durata degli apparecchi elettrici.





Informazioni sulla soluzione detergente

- Una grande quantità di soluzione detergente che penetra nel motore può causare danni all'apparecchio.
- Mescolare la soluzione con acqua pulita secondo le istruzioni (il rapporto tra soluzione e acqua pulita è 1:50). Si consiglia di utilizzare la soluzione detergente fornita. Non utilizzare soluzioni detergenti contenenti acidi, soluzioni alcaline o sostanze nocive per l'ambiente.
- Tenere la soluzione detergente fuori dalla portata dei bambini. Se una soluzione viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua pulita. Se una qualsiasi soluzione viene ingerita accidentalmente, consultare immediatamente un medico.
- Lo smaltimento di acqua sporca e soluzione deve essere conforme alle normative ambientali locali.

Informazioni sullo smaltimento della batteria


- La batteria del prodotto contiene materiali dannosi per l'ambiente. Estrarre la batteria dal prodotto prima dello smaltimento.
- Spegnerne il prodotto e scollegare l'adattatore prima di estrarre la batteria.
- Smaltire la batteria esausta in modo sicuro e corretto. Non gettarlo nel fuoco, nell'acqua o nel terreno.
- Se la fuoriuscita di liquido dalla batteria provoca inquinamento alla pelle o ai vestiti, lavare con acqua pulita e consultare immediatamente un medico.

Il prodotto può avere i seguenti simboli, ognuno di essi con un significato:

Simbolo	Significato
	Fare attenzione alle superfici con elevate temperature, in quanto possono diventare calde durante l'utilizzo. Fare attenzione alle ustioni.
	Non utilizzare durante il bagno o la doccia.
	Testa alimentata del dispositivo di aspirazione dell'acqua
	Non coprire
IPX4	Grado di resistenza all'acqua

Assemblaggio del prodotto

Denominazione delle parti

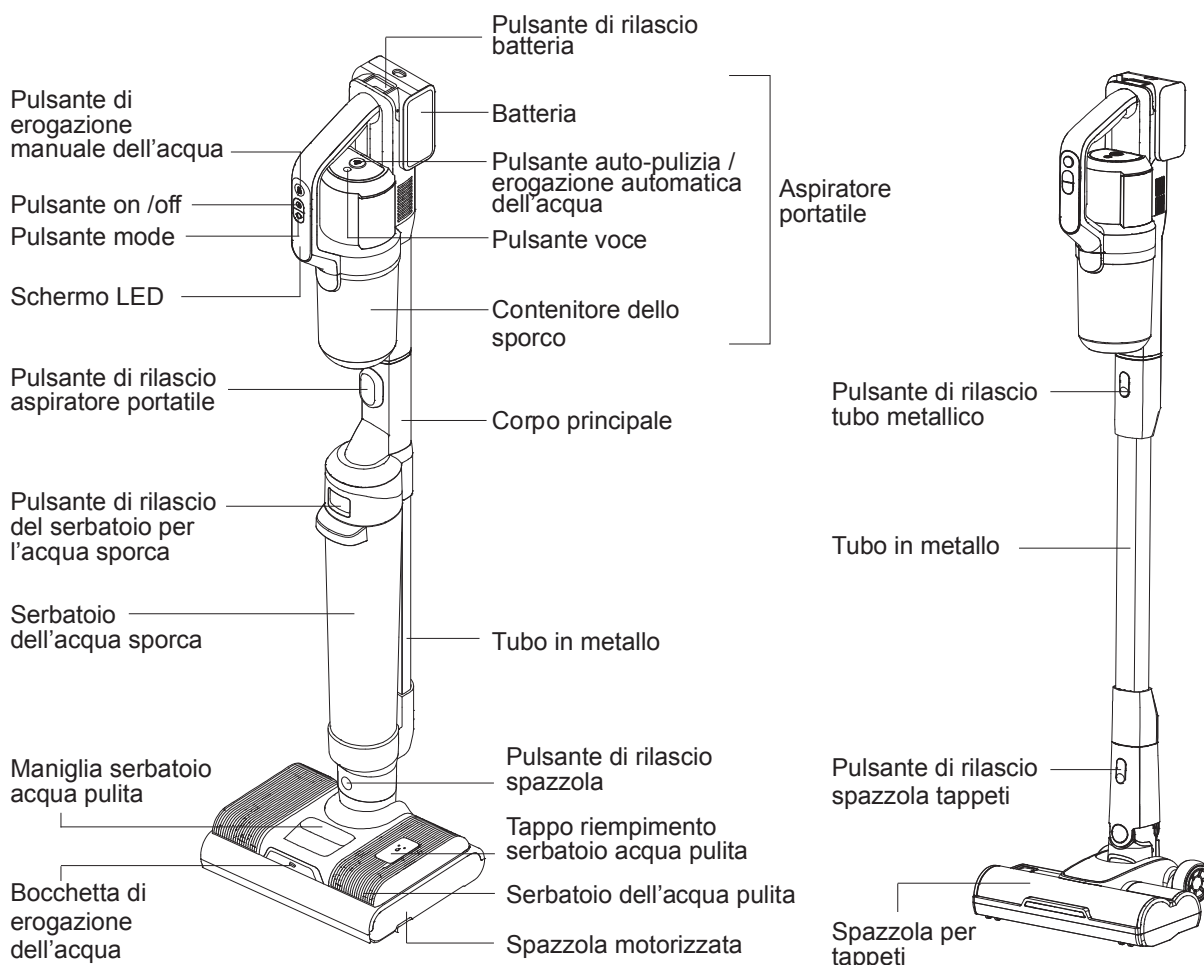

Lista degli accessori

Aspiratore portatile	Corpo principale	Spazzola motorizzata	Batteria	Base di ricarica superiore	Base di ricarica inferiore
1	1	1	1	1	1
Spazzola per imbottiti	Spazzola per fessure	Spazzola motorizzata per materassi	Spazzola di pulizia multifunzionale	Soluzione detergente	Cavo di alimentazione
1	1	1	1	1	1
Spazzola per tappeti	Tubo di metallo	Tubo di supporto	Supporto	Manuale d'uso	
1	1	1	1	1	

Installazione del prodotto

Attenzione: Interrompere la corrente prima di procedere con l'installazione del prodotto.

Installazione del corpo principale


Per installare il corpo principale, inserire verticalmente l'estremità del corpo principale all'interno del connettore della spazzola fino a sentire un click. Assicurarsi che il corpo principale sia saldo e stabile. Per rimuovere il corpo principale, premere il pulsante di rilascio della spazzola e sfilare il corpo principale verso l'alto. (Fig 1)



Installazione della batteria

1. Far scorrere la batteria lungo lo slot e premere verso il basso fino a sentire un click.
2. Per rimuovere la batteria, premere il pulsante di rilascio della batteria e tirarla verso l'alto. (Fig 2)


Attenzione: Eccetto che per la sua sostituzione, non è necessario rimuovere la batteria.

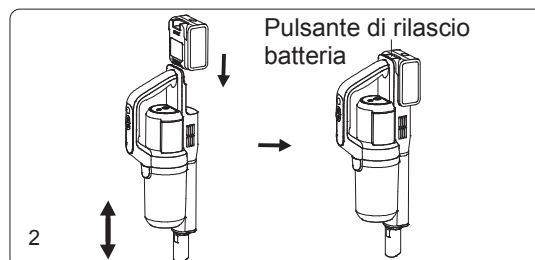

Installazione dell'aspiratore portatile


Inserire verticalmente l'aspiratore portatile con la batteria installata all'interno del connettore del corpo principale fino a sentire un click. Assicurarsi che l'aspirapolvere portatile sia stretto e non allentato. In questa conformazione, il prodotto può essere utilizzato come scopa elettrica e lavapavimenti.

Per rimuovere l'aspiratore portatile, premere il pulsante di rilascio dell'aspiratore portatile e sollevare verticalmente. (Fig 3)

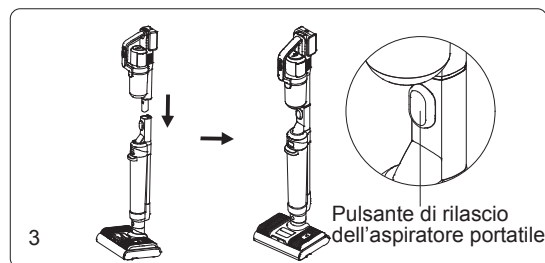

Installazione del serbatoio dell'acqua sporca



Per installare il serbatoio dell'acqua sporca, posizionare la base del serbatoio sul corpo principale e spingere fino a sentire un click. Per rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca, prendere il corpo principale con una mano e il

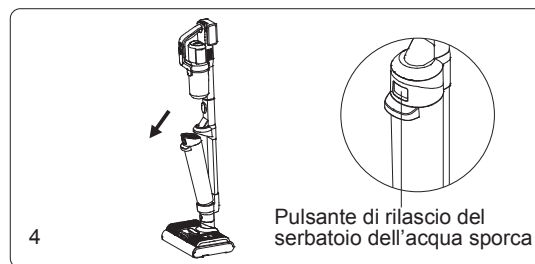

serbatoio dell'acqua sporca con l'altra, quindi premere il pulsante di rilascio del serbatoio con il pollice e sfilare il serbatoio per l'acqua sporca. (Fig 4)


Installazione della base di ricarica

Premere la base di ricarica superiore, il porta detergente e il porta rullo contro la base di ricarica inferiore, come in foto. Una volta sentito un click l'installazione è completa. (Fig 5)

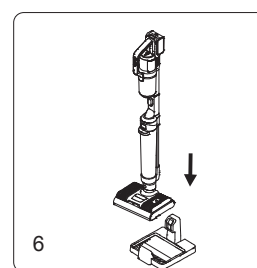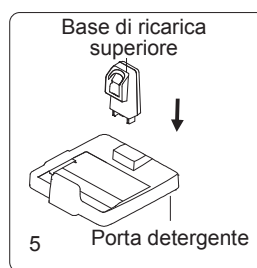


Machine charging and placement

Posizionamento della macchina sulla base di ricarica
Porre la spazzola motorizzata in posizione verticale, sollevare la macchina, quindi allinearla allo slot di ricarica con la presa di ricarica e posizionare dolcemente la macchina sulla base di ricarica. Per rimuovere la macchina, tirarla verso l'alto tenendola per il manico. (Fig 6)

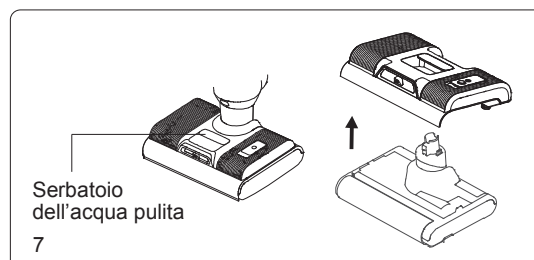



Installazione del serbatoio dell'acqua pulita

Per rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita, prendere la maniglia del serbatoio e tirare per rimuoverlo. Per installare il serbatoio dell'acqua pulita, appoggiarlo sulla spazzola e premere verso il basso fino a sentire un click. (Fig 7)

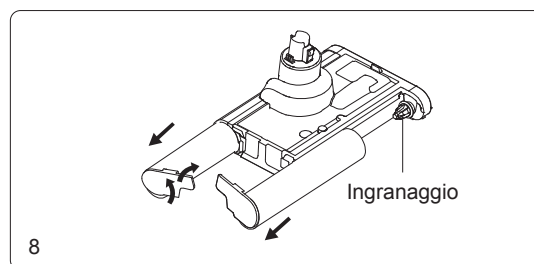

Installazione del rullo

Per rimuovere il rullo, togliere il serbatoio dell'acqua pulita e premere la spazzola con una mano, ruotare il coperchio posto all'estremità del rullo, quindi rimuovere il rullo. Per installare il rullo, allineare l'estremità opposta del rullo con l'ingranaggio, ruotare verso l'interno, quindi ruotare il coperchio della spazzola per fissare il rullo. (Fig 8)

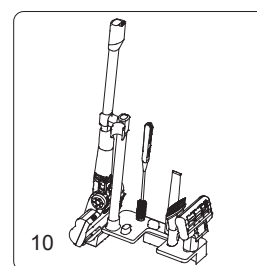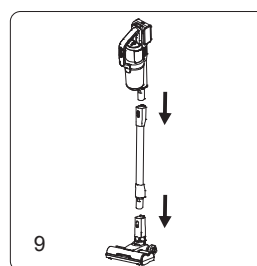

Installazione del tubo di metallo e della spazzola per tappeti

Assemblando assieme l'aspiratore portatile, la spazzola in metallo e la spazzola per tappeti, il prodotto può essere utilizzato come una scopa elettrica senza fili. Assemblare il tubo di metallo e allineare il connettore con l'estremità dell'aspiratore portatile e premere fino a sentire un click. Per rimuovere il tubo di metallo, premere il pulsante di rilascio e sfilare il tubo di metallo. Installare e disinstallare la spazzola per tappeti allo stesso modo. (Fig 9)


Installazione del supporto e degli accessori

Per installare il supporto per gli accessori, inserire verticalmente il connettore del tubo di supporto nel connettore del supporto accessorio e spingere verso il basso fino a sentire un click. Posizionare gli accessori nel supporto dedicato, come nella foto. (Fig 10)

Utilizzo del prodotto


Attenzione: Prima dell'utilizzo, assicurarsi che ci sia carica. Se non c'è abbastanza potenza, si prega di ricaricare completamente la batteria prima dell'utilizzo.

Schermo LED e istruzioni per l'utilizzo

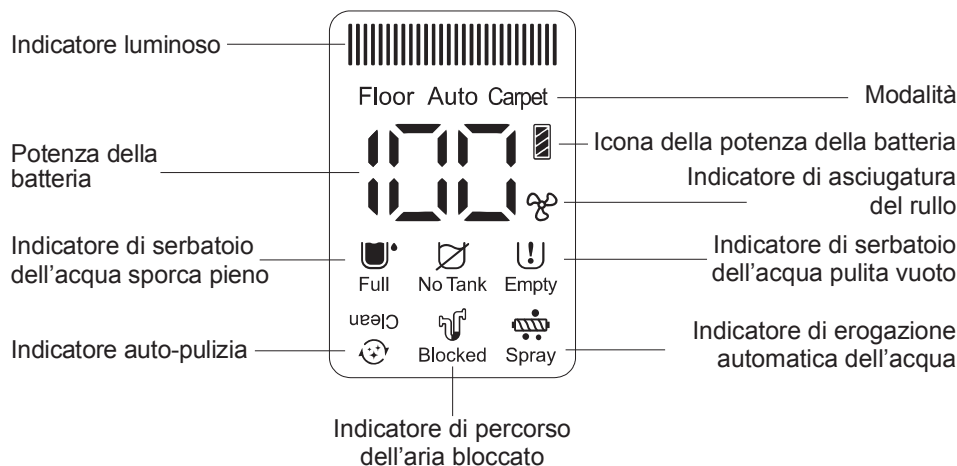

Utilizzo in modalità scopa elettrica e lavapavimenti

Posizionare la macchina in verticale e premere il pulsante on/off per attivare il prodotto. L'impostazione predefinita e la modalità Auto, premere il pulsante mode per passare alla modalità pavimento, tappeto e auto. La procedura è accompagnata da avviso vocale. Premere nuovamente il tasto on/off, seguirà l'avviso vocale "La macchina si sta spegnendo", il motore lavorerà per 2 secondi e dopo la macchina si spegnerà. (Fig 11)

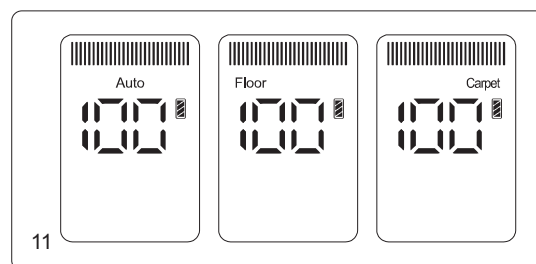

In modalità Auto la potenza cambia automaticamente in base alla presenza o meno di acqua sporca e di polvere rilevata. Il LED colorato cambia colore di conseguenza. Maggiore sarà la quantità di acqua sporca e polvere rilevati, più la luce sarà rossa. Minore sarà la quantità di acqua sporca e polvere rilevati, più la luce sarà blu.

Attenzione:

1. Durante la pulizia dei tappeti, si prega di pulire la spazzola prima (per i dettagli fare riferimento a "Pulizia e manutenzione della spazzola") e per una pulizia migliore si raccomanda di sostituire il rullo e installare la spazzola per tappeti. (La spazzola per tappeti può essere acquistata presso i distributori JIMMY)
2. Quando il livello della batteria è inferiore al 20%, non è possibile passare alla modalità tappeti.

Durante il funzionamento, premere il pulsante di erogazione dell'acqua, l'impostazione predefinita è l'erogazione automatica. Il LED relativo all'erogazione dell'acqua automatica si illumina e l'acqua pulita viene spruzzata sul rullo automaticamente. Per disattivare l'erogazione automatica dell'acqua, tenere premuto per 3 secondi il pulsante dell'auto-pulizia mentre la macchina è in funzione. Per riattivare l'erogazione automatica, tenere premuto per 3 secondi il pulsante dell'auto-pulizia mentre la macchina è in funzione. (Fig 12)

Se il pavimento è molto sporco, per ottenere un migliore risultato puoi scegliere se erogare più acqua sul pavimento usando l'erogazione manuale dell'acqua. Con la macchina accesa, premere il pulsante di erogazione manuale dell'acqua. Rilasciare il pulsante di erogazione manuale dell'acqua per interrompere

l'erogazione. La modalità di erogazione manuale può essere azionata indipendentemente dal fatto se l'erogazione automatica dell'acqua è attiva o meno. (Fig 13)

Attenzione:

1. Il pulsante di erogazione manuale dell'acqua non può essere utilizzato in contemporanea con il pulsante on/off oppure il pulsante mode.
2. Si raccomanda di utilizzare la modalità tappeti quando ci sono sporco intenso o residui di acqua.
3. Durante la pulizia dei tappeti, si prega di disattivare la funzione di erogazione automatica dell'acqua.
4. Si prega di utilizzare solo detersivi non schiumogeni, una elevata presenza di schiuma nel contenitore dell'acqua pulita può danneggiare la macchina.

Aspirazione sotto ai mobili

Quando il prodotto viene messo in piano per la pulizia sotto ai mobili, la potenza di aspirazione diminuirà automaticamente. Questo è un comportamento normale. Quando il prodotto è disteso, non scuotere con violenza per evitare che l'acqua penetri nel contenitore dello sporco.

Utilizzo dell'aspiratore portatile

1. Rimuovere l'aspiratore portatile e connetterlo all'accessorio desiderato. Premere il pulsante on/off. Lo schermo si accende. L'impostazione predefinita è la modalità pavimenti. Premere il pulsante mode per passare alla modalità tappeti e pavimenti. Premere nuovamente il pulsante on/off per spegnere l'aspiratore, lo schermo si spegne.

2. Sull'aspiratore portatile è possibile installare il tubo di metallo e la spazzola per tappeti per l'utilizzo come scopa elettrica per aspirare i pavimenti ed i tappeti. Può inoltre essere connesso con differenti accessori, come la spazzola per fessure, la spazzola per imbottiti e la spazzola motorizzata per materassi per le diverse esigenze di pulizia. (Fig 14)







Allineare l'attacco degli accessori all'ingresso dell'aria dell'aspiratore portatile e spingere verso l'alto fino a sentire un click. Per rimuovere un accessorio, premere il pulsante di rilascio sull'accessorio e tirare.

Attenzione:

1. Gli altri accessori, come la spazzola per animali e il tubo flessibile possono essere acquistati al bisogno presso i distributori JIMMY.
2. Quando il livello di autonomia della batteria è inferiore al 20% la macchina passerà automaticamente alla modalità pavimenti.
3. Non utilizzare l'aspiratore portatile e la spazzola per tappeti per aspirare liquidi.

Ricarica del prodotto

Collegare il cavo di alimentazione alla presa, posizionare la macchina sulla base di ricarica e iniziare la ricarica.

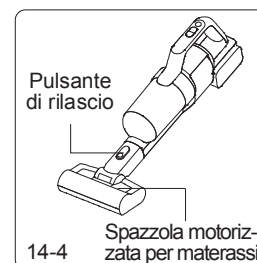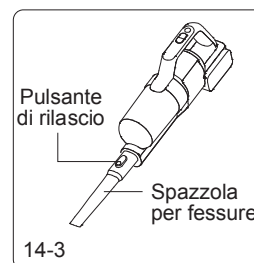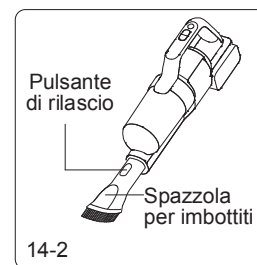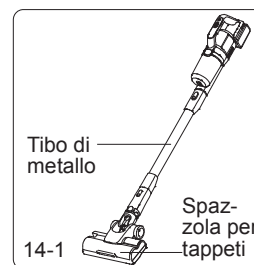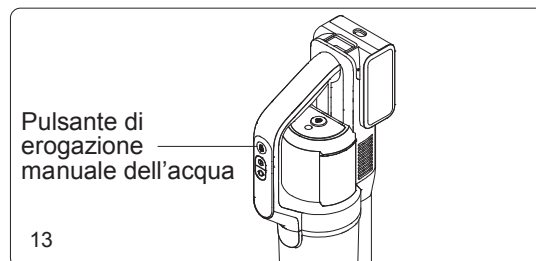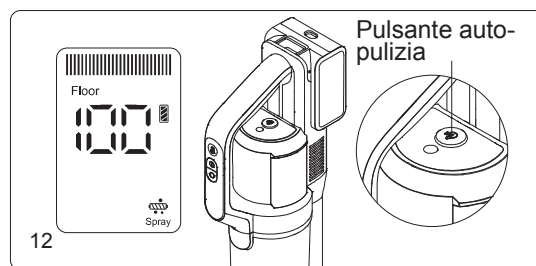

Attenzione:

1. Ricaricare completamente la batteria prima del primo utilizzo. Assicurarsi di scaricare completamente la batteria prima della seconda carica per assicurare la vita della batteria.
2. Se si prevede di lasciare il prodotto fermo per un lungo periodo, si prega di ricaricare la batteria ogni 3 mesi. (Si prega di utilizzare solo il cavo di alimentazione in dotazione con il prodotto).
3. Quando la macchina è carica, si prega di scollegare il cavo di alimentazione per prevenire danni.
4. Se è necessario ricaricare la batteria separatamente, la base di ricarica può essere acquistata presso i distributori JIMMY.

Funzione di asciugatura a caldo

Durante la modalità di ricarica, premere il pulsante mode per avviare la funzione di asciugatura a caldo. L'aria calda asciugherà l'intero percorso dell'aria, compreso il rullo, il contenitore della polvere e il serbatoio dell'acqua sporca per 30 minuti. Dopodiché asciugherà solo il rullo per altre 2 ore e mezza. Nella prima mezz'ora si asciuga l'intero percorso dell'aria, durante questa fase il motore rimane in funzione per mandare aria calda all'intero del percorso dell'aria.

Per interrompere l'asciugatura del percorso dell'aria ed asciugare solamente il rullo in modalità silenziosa, premere il pulsante on/off per spegnere il motore.

Per attivare o disattivare la funzione di asciugatura a caldo premere il pulsante mode.

Attenzione: Questa funzione è stata ideata per prevenire la formazione di batteri e i cattivi odori dipendenti da un rullo umido.

Funzione autopulente




In modalità di ricarica, premere il pulsante dell'auto-pulizia per attivare la pulizia (Figura 15). Terminata la funzione autopulente, la macchina attiva automaticamente la funzione di asciugatura ad aria calda del rullo. Il processo autopulente può essere disattivato in anticipo premendo il pulsante on/off o mode. Il prodotto ritorna in modalità ricarica e il ventilatore si spegne con 3 minuti di ritardo. (Fig 16)

Attenzione:

1. Prima di iniziare l'auto-pulizia, si prega di svuotare il contenitore dell'acqua sporca e assicurarsi che il prodotto sia riposto sulla base di ricarica, che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa e alla base di ricarica e che il serbatoio dell'acqua pulita sia pieno almeno per metà. Al termine dell'auto-pulizia si prega di pulire nuovamente il serbatoio dell'acqua sporca.
2. Quando la carica è inferiore al 10% la funzione autopulente o di asciugatura ad aria calda non può essere attivata. Una volta ricaricata completamente la batterie per il tempo necessario, è possibile riattivare la funzione autopulente e di asciugatura.

Indicatore di serbatoio dell'acqua pulita vuoto


1. Se durante l'utilizzo in modalità scopa elettrica e lavapavimenti sullo schermo si attiva il LED "U" seguito da avviso vocale "Acqua pulita terminata, aggiungere acqua", si prega di riempire con acqua pulita il serbatoio per continuare l'utilizzo.
2. Se durante l'auto-pulizia non c'è più acqua dentro al serbatoio dell'acqua pulita, la funzione autopulente si spegne automaticamente con avviso vocale "Acqua pulita terminata, aggiungere acqua". Si prega di riempire con acqua pulita il serbatoio, quindi premere nuovamente il pulsante auto-pulizia per riprendere la funzione.

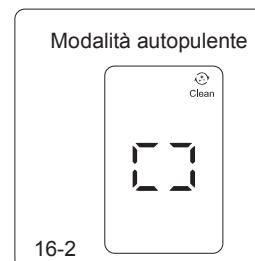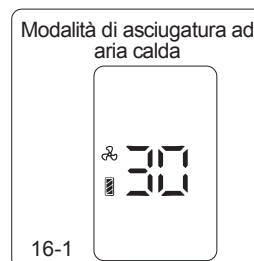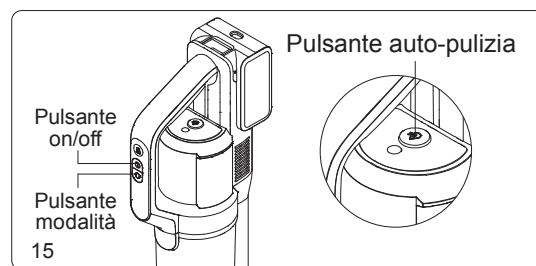

Riempimento del serbatoio dell'acqua pulita

Riempire il serbatoio dell'acqua pulita: dopo aver rimosso il serbatoio dell'acqua pulita, aprire il tappo di riempimento, aggiungere l'acqua pulita e la soluzione detergente, quindi richiudere il tappo e reinstallare il serbatoio sulla spazzola. (Fig 17)

Attenzione: quando viene aggiunta l'acqua pulita, è possibile aggiungere anche la soluzione detergente JIMMY in dotazione, seguendo la proporzione di due tappi di detergente per un serbatoio di acqua pieno. La temperatura dell'acqua non deve superare i 40°C.

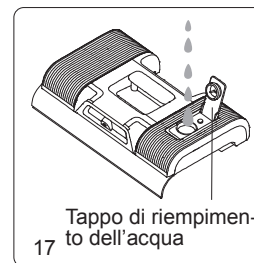

Indicatore di serbatoio dell'acqua sporca pieno

1. Quando il sistema rileva che il serbatoio dell'acqua sporca è pieno, la macchina si spegne con un avviso vocale. Si prega di pulire il serbatoio dell'acqua sporca, quindi reinstallare prima dell'utilizzo.
2. Se, durante l'auto-pulizia il sistema rileva che il serbatoio dell'acqua sporca è pieno, la macchina si spegne con un avviso vocale. Si prega di pulire il serbatoio dell'acqua sporca, quindi reinstallare. Premere nuovamente il pulsante auto-pulizia per riprendere la pulizia.

Pulizia del serbatoio dell'acqua sporca

Rimuovere il coperchio superiore e il filtro del serbatoio dell'acqua sporca, scaricare l'acqua sporca, assemblare il serbatoio dell'acqua sporca dopo il lavaggio, quindi reinstallare al corpo principale. (Per i dettagli fare riferimento a "Pulizia e manutenzione del serbatoio dell'acqua sporca")

Indicatore di rullo bloccato

Se durante la pulizia o la funzione autopulente il rullo è bloccato, la macchina si spegnerà con un avviso vocale. Si prega di rimuovere il rullo e pulirlo, rimuovendo corpi estranei e capelli. Quindi reinstallare il rullo all'interno della spazzola per riprendere il funzionamento.

Pulizia del rullo

Dopo aver rimosso il serbatoio dell'acqua pulita, estrarre il rullo e utilizzare la spazzola per la pulizia multifunzionale per tagliare e rimuovere i capelli arrotolati attorno al rullo, rimuovendo anche eventuali corpi estranei dal rullo e dalla spazzola, quindi reinstallare il rullo e la maschera. (Per i dettagli fare riferimento a "Pulizia e manutenzione della spazzola")

Percorso dell'aria bloccato

1. Se, durante l'utilizzo o la funzione autopulente, il percorso dell'aria è bloccato, la macchina si spegne con un avviso vocale. Si prega di rimuovere possibili occlusioni dal contenitore dello sporco, dall'ugello del percorso dell'aria dal serbatoio dell'acqua sporca. Dopo la pulizia è possibile riprendere il funzionamento.
2. Se, durante l'utilizzo dell'aspiratore portatile, il percorso dell'aria è bloccato, la macchina si spegne automaticamente. A questo punto, il contenitore della polvere e il filtro HEPA devono essere puliti.

Pulizia del percorso dell'aria

Disinstallare il serbatoio dell'acqua sporca, rimuovere il coperchio superiore del serbatoio e contenitore dello sporco, lavare tutte le parti e installarle nuovamente. Utilizzare una spazzolina per rimuovere lo sporco, eventuali corpi estranei e capelli dal percorso dell'aria della spazzola, quindi reinstallare il serbatoio dell'acqua sporca sul corpo principale.

Rimuovere il contenitore dello sporco e i ciclone, svuotare il contenitore dello sporco, rimuovere il filtro HEPA, pulire tutte le parti, quindi reinstallare il contenitore dello sporco. (Per i dettagli fare riferimento a "Pulizia e manutenzione")




Funzione de recordatorio de voz

Il prodotto include i comandi vocali in 5 lingue: Inglese, Tedesco, Italiano, Francese e Russo. I comandi vocali sono attivi e l'impostazione predefinita è in Inglese, premere il pulsante voce per cambiare la lingua. Tenere premuto il pulsante voce per disattivare gli avvisi vocali, premere nuovamente il pulsante voce per riattivare gli avvisi vocali. (Fig 18)

Attenzione: durante l'utilizzo dell'aspiratore portatile o scopa elettrica non è prevista la funzione voce.

Indicatore di potenza della batteria bassa

1. Se durante l'utilizzo il segnale vocale segnala "Carica bassa. Ricarica la batteria", si prega di continuare a utilizzare la macchina dopo averla ricaricata.
2. Se durante l'utilizzo il segnale vocale segnala "Carica bassa. L'apparecchio si scaricherà a breve. Ricarica la batteria", la potenza sta per esaurirsi e si spegnerà automaticamente. Ricaricare per poter utilizzare la macchina.
3. Durante l'utilizzo, lo schermo visualizza l'autonomia residua. Quando il livello di carica della batteria è inferiore al 20%, l'indicatore di potenza della batteria passa da bianco a rosso.

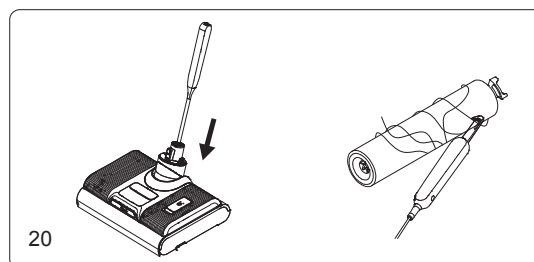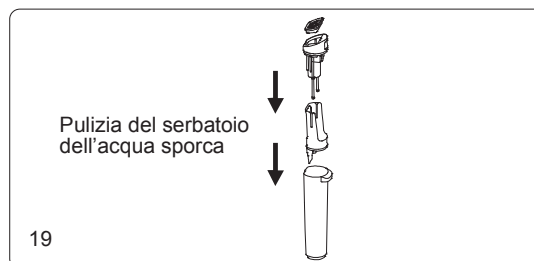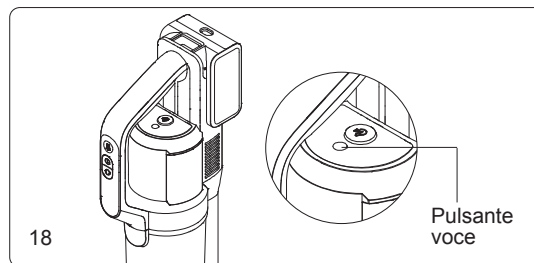

Pulizia e Manutenzione

Pulizia del serbatoio dell'acqua sporca

Dopo aver spento la macchina, rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca, sollevare il coperchio superiore e rimuovere il telaio del filtro in spugna, quindi aprire il coperchio del filtro e rimuoverlo. Svuotare l'acqua sporca e lo sporco e lavare il serbatoio, il coperchio superiore e il filtro. Se ci sono corpi estranei nel tubo del serbatoio, possono essere rimossi con la spazzola per la pulizia multifunzionale. Far asciugare tutte le parti dopo averle lavate. Una volta asciutte, reinstallare le parti all'interno del serbatoio dell'acqua sporca e riposizionare il serbatoio sul corpo principale per riprendere l'utilizzo. (Fig 19)

Attenzione:

1. Si raccomanda di pulire il serbatoio dell'acqua sporca immediatamente dopo ogni utilizzo;
2. Durante la reinstallazione del contenitore dello sporco, non piegare la gomma nera morbida sotto al filtro.


Pulizia della spazzola motorizzata

Dopo aver rimosso il serbatoio dell'acqua pulita, il rullo, il serbatoio dell'acqua pulita, inserire la spazzola per la pulizia multifunzionale sul foro circolare di attacco del corpo principale per rimuovere corpi estranei e capelli instasati. Utilizzare la spazzola per la pulizia multifunzionale per rimuovere e tagliare via i capelli arrotolati dal rullo. Pulire la macchina e le parti sporche con un panno asciutto, quindi reintallare le parti separatamente (il rullo può essere messo ad asciugare anche nel porta rullo). Risciacquare la spazzola multifunzionale e riporla nel porta rullo. (Fig 20)

Attenzione: Non lavare la spazzola motorizzata!

Pulizia del contenitore dello sporco

Premere il pulsante di rilascio per rimuovere il contenitore dello sporco dall'aspiratore portatile. Sollevare la maniglia metallica del ciclone per rimuoverlo e svuotare il contenitore dello sporco. Tenere la maniglia in metallo e ruotare per rimuovere il filtro HEPA. (Fig 21)

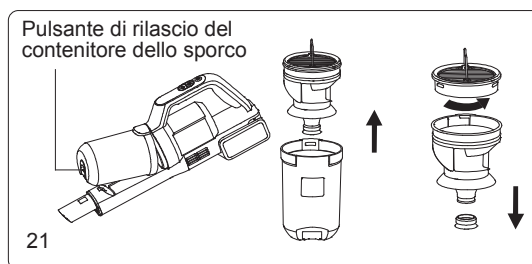

Stoccaggio

Dopo ogni utilizzo si raccomanda di pulire il serbatoio dell'acqua sporca, il filtro e il rullo. In presenza di una delle seguenti situazioni:

- 1) Il filtro HEPA perde polvere
- 2) Il filtro in spugna è danneggiato
- 3) Il rullo ha una importante perdita di fibre oppure emette vibrazioni e rumore forti.

Si raccomanda di acquistare i ricambi e sostituirli per non intaccare le prestazioni della macchina. Quando la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, si prega di conservare la macchina in un luogo fresco e asciutto, mai con esposizioni dirette alla luce del sole o in ambienti umidi. Se c'è la necessità di riporre la macchina dentro la scatola, assicurarsi di pulire la macchina e far asciugare tutte le parti per prevenire danni alla macchina.

Risoluzione dei problemi

Si prega di controllare quanto segue prima di rivolgersi al servizio di assistenza.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Non si accende o si ferma durante l'utilizzo	Carica batteria bassa	Ricaricare la batteria
	Pulsante on/off non è premuto verso il basso	Premere il pulsante on/off verso il basso
	Rullo è bloccato	Pulire il rullo
	Serbatoio dell'acqua sporca pieno	Pulire il serbatoio dell'acqua sporca
	Batteria non installata correttamente	Reinstallare la batteria
	Percorso dell'aria occluso	Pulire il percorso dell'aria e il filtro
Aspirazione debole	Presa di aspirazione bloccata	Pulire la presa di aspirazione e il filtro
	Filtro HEPA assente	Installare il filtro HEPA
Rumore anomalo	Presa di aspirazione bloccata	Pulire la presa di aspirazione e il filtro
	Filtro HEPA assente	Installare il filtro HEPA
Il foro di erogazione non fa uscire l'acqua	Serbatoio dell'acqua pulita vuoto	Riempire il serbatoio dell'acqua pulita
	Pulsante di erogazione acqua non premuto	Premere il pulsante di erogazione dell'acqua
	Serbatoio dell'acqua pulita non installato correttamente	Reinstallare il serbatoio dell'acqua pulita

Problema	Possibile causa	Soluzione
Residui di acqua dal percorso dell'aria.	Filtro HEPA e contenitore dello sporco umidi	Lasciare asciugare il filtro HEPA e il contenitore della polvere prima dell'utilizzo
	Il filtro non è installato nel serbatoio dell'acqua sporca	Installare il filtro nel serbatoio dell'acqua sporca
	Filtro in gomma piegato	Reinstallare il filtro, il filtro in gomma non deve essere piegato


Attenzione: Nel caso in cui sullo schermo compaia un codice di errore tra F0 e F9, si prega di contattare il servizio di assistenza o il distributore di zona per richiedere supporto.

Specifiche del prodotto

Parametri tecnici

Nome prodotto	Scopa elettrica e Lavapavimenti
Modello	PW11 Pro Max
Potenza	460W
Capacità della batteria	4600mAh 21.6V ⁻⁻⁻
Tempo di ricarica	5h±0.5h
Ingresso nominale	220-240V~ 50-60Hz
Voltaggio	21.6V ⁻⁻⁻

Diagramma elettrico

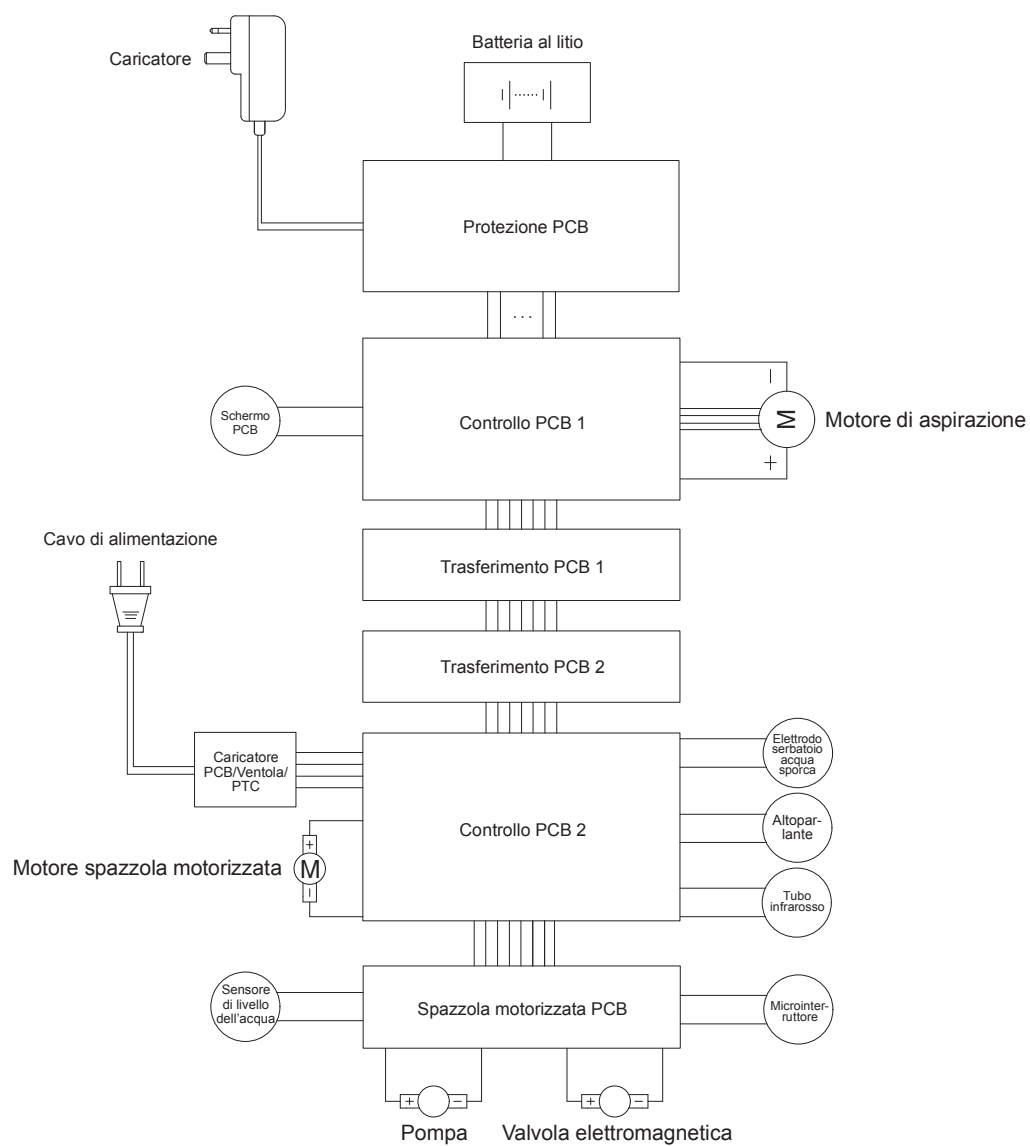

Informazioni sul produttore

Produttore	Kingclean Electric Co., Ltd
Indirizzo	Via Xiangyang 1, Nuovo quartiere di Suzhou, Provincia di Jiangsu 215009, Cina



Disposizione

La macchina, gli accessori e la confezione devono essere classificati per il riciclaggio amichevole all'ambiente.



Non smaltire la macchina nei rifiuti domestici.

Solo per gli stati di EC:

Secondo la direttiva europea 2012/19/EU, le macchine che non sono più utilizzabili e secondo la direttiva europea 2006/66/CE, i pacchi di batteria/le batterie difettose o utilizzate, devono essere raccolte separatamente e smaltite in modo corretto e anche amichevole all'ambiente.

I pacchi di batteria/le batterie:

Le batterie integrate potrebbero essere rimosse solo per lo smaltimento dal personale qualificato.

Un'apertura del guscio di carcassa, la macchina può essere danneggiata o distrutta.

Non smaltire i pacchi di batteria/le batterie nei rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. Se possibile, i pacchi di batteria/le batterie devono essere scaricati, raccolti, riciclati o smaltiti in modo amichevole all'ambiente.

Si può cambiare senza preavviso.

Informazioni su Garanzia

Questo prodotto gode di due anni di garanzia per la macchina per il servizio che inizia dalla data di acquisto.

La garanzia è esclusa dall'usura normale, l'utilizzo commerciale, le modifiche all'apparecchio come acquistato, le attività di pulizia, le conseguenze di un uso improprio o danni dall'acquirente o da una terza persona, e i danni che possono essere causati dall'ambiente esterno.