

LG SIGNATURE

MANUALE D'USO **LAVATRICE**



Prima di iniziare l'installazione, leggere attentamente queste istruzioni. In tal modo, l'apparecchiatura sarà installata facilmente e in maniera corretta e sicura. Dopo l'installazione, conservare queste istruzioni accanto al prodotto per utilizzi futuri.

ITALIANO

LSWD100E



MFL71814904
Rev.00_070621

www.LGSIGNATURE.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO	4
AVVERTENZA	4
ATTENZIONE PER L'AMBIENTE	10

INSTALLAZIONE

Parti e specifiche	13
Requisiti del luogo di installazione	16
Disimballaggio dell'elettrodomestico.....	17
Livellamento dell'elettrodomestico	18
Collegamento del tubo di mandata dell'acqua	20
Installazione del tubo di scarico.....	21

USO

Panoramica relativa all'uso	22
Pannello di controllo.....	24
Preparazione del carico.....	25
Aggiunta di detersivi e ammorbidenti	26
Tabella programmi	30
Programma di asciugatura	36
Opzioni e funzioni aggiuntive.....	40
Impostazioni	43

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ	47
Smart Diagnosis	50

MANUTENZIONE

Pulire dopo ogni lavaggio	52
Pulizia periodica dell'elettrodomestico ed esecuzione di un'evacuazione dell'acqua di emergenza	53

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza	56
--------------------------------------	----

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico.

Le istruzioni sono riportate con le diciture "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", come descritto di seguito.

Messaggi di sicurezza



Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.



AVVERTENZA

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.



ATTENZIONE

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.

AVVERTENZA



AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza l'elettrodomestico è indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la sicurezza:

Sicurezza tecnica

- Questo elettrodomestico può essere adoperato da bambini di almeno 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e da persone prive di esperienza sotto sorveglianza, solo se è stato spiegato l'uso corretto dell'elettrodomestico e

descrivendone i relativi pericoli. con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione degli adulti.

- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani se non sorvegliati costantemente.
- Se il cavo è danneggiato, per evitare danni deve essere sostituito dal produttore, dall'incaricato della manutenzione o da altro personale qualificato.
- Non ostruire le aperture di ventilazione con tappeti.
- Questo elettrodomestico è inteso per l'uso esclusivamente in un ambiente domestico.
- Utilizzare un tubo o tubi nuovi forniti con l'elettrodomestico. Riutilizzare i vecchi tubi può provocare una perdita d'acqua e conseguentemente danni ai beni.
- La pressione dell'acqua deve essere tra 50 kPa e 800 kPa.

Capacità massima

La capacità massima di vestiti asciutti in alcuni cicli è **Lavaggio (12 kg)/Asciugatura (7 kg)**.

La capacità massima consigliata per ciascun programma di lavaggio potrebbe essere diversa. Per ottenere buoni risultati di lavaggio, fare riferimento alla **Tabella programmi** nel capitolo **FUNZIONAMENTO** per ulteriori informazioni.

Sicurezza tecnica per l'uso dell'asciugatrice

- Non asciugare biancheria sporca nell'elettrodomestico.
- I capi macchiati di olio da cucina, olio vegetale, acetone, alcool, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e prodotti per la rimozione della cera devono essere lavati in acqua calda con una quantità maggiore di detersivo prima di essere asciugati nell'elettrodomestico.
- Arrestare l'elettrodomestico solo alla fine del ciclo di asciugatura; se viene arrestato prima, estrarre e stendere rapidamente tutti i capi in modo da dissipare il calore.

- Non adoperare l'elettrodomestico per asciugare capi in gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie per doccia, tessuti impermeabili, capi contenenti gomma o cuscini imbottiti di gommapiuma.
- Ammorbidenti o prodotti simili devono essere adoperati attenendosi alle istruzioni dei relativi produttori.
- Togliere tutti gli oggetti (ad es. accendini o fiammiferi) dalle tasche degli indumenti.
- Se sono stati adoperati prodotti chimici industriali per la pulizia, non utilizzare l'elettrodomestico.

Installazione

- Non provare mai a utilizzare l'elettrodomestico se è danneggiato, se funziona male, se è stato parzialmente smontato e se alcuni componenti, inclusi cavo e spina, mancano o sono danneggiati.
- L'elettrodomestico dovrà essere sempre trasportato da due o più persone che lo tengano saldamente.
- Non installare l'apparecchio in un luogo umido e polveroso. Non installare o conservare l'apparecchio in aree esterne o esposte a condizioni climatiche quali luce solare diretta, vento, pioggia o temperature inferiori allo zero.
- Assicurarsi che la spina sia inserita completamente nella presa.
- Non collegare l'elettrodomestico a prese multiple, schede di alimentazione o cavi prolunga.
- Non modificare la spina fornita con l'elettrodomestico. Se non entra nella presa, fare installare la presa adatta da un elettricista qualificato.
- Questo apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione con conduttore di messa a terra/isolata (perno di messa a terra) e spina di messa a terra. La spina di alimentazione deve essere inserita in un' idonea presa elettrica installata e collegata a terra/isolata in conformità alle norme e ai regolamenti locali.
- Se il connettore di messa a terra è collegato in maniera errata, potrebbero verificarsi scosse elettriche. In caso di dubbi sulla messa

a terra dell'elettrodomestico, rivolgersi a un elettricista qualificato o un addetto all'assistenza.

- Per consentire un'apertura completa dello sportello dell'elettrodomestico, evitare di installarlo dietro una porta bloccabile, una porta scorrevole o una porta con una cerniera collocata sul lato opposto a quella dell'elettrodomestico.
- La lavatrice mini LG deve essere installata sotto una lavatrice a caricamento frontale LG abbinata prodotta dopo il 2009.

Uso

- Non usare oggetti taglienti sul pannello di controllo per azionare l'elettrodomestico.
- Non togliere i pannelli e non smontare l'elettrodomestico.
- Non provare a riparare o sostituire componenti dell'elettrodomestico. Tutte le riparazioni e le operazioni di manutenzione devono essere eseguite dal personale qualificato dell'assistenza, a meno che non siano consigliate nel manuale d'uso. Utilizzare solo componenti originali.
- Non esercitare una pressione eccessiva sullo sportello dell'elettrodomestico quando è aperto.
- Impedire agli animali domestici di entrare nell'elettrodomestico.
- Non lavare tappeti, stuoie, scarpe, coperte per animali, animali di peluche, o qualsiasi altro oggetto diverso da vestiti o biancheria, in questa macchina.
- Mantenere gli spazi sottostanti o circostanti all'elettrodomestico liberi da materiali combustibili (ad es. lanugine, carta, stracci, prodotti chimici ecc.).
- Non lasciare aperto lo sportello dell'elettrodomestico. I bambini potrebbero appendersi allo sportello o introdursi nell'elettrodomestico e ferirsi o provocare danni.
- Non introdurre, lavare o asciugare capi che sono stati puliti, lavati, immersi o spruzzati con sostanze esplosive o combustibili (ad es. cera, sverniciatori, olio, vernice, benzina, sgrassatori, solventi per lavaggio a secco, cherosene, olio vegetale, smacchiatori, trementina,

olio vegetale, olio da cucina, acetone, alcool ecc.). L'uso improprio può provocare incendi o esplosioni.

- Non utilizzare candeggina liquida al cloro.
- Non mettere in funzione l'elettrodomestico senza la scatola di erogazione automatica del liquido in posizione.
- Non utilizzare o conservare sostanze infiammabili o combustibili (etere, benzene, alcool, prodotti chimici, GPL, spray combustibili, benzina, diluenti, petrolio, insetticidi, deodoranti, cosmetici, ecc.) Vicino all'elettrodomestico.
- Non provare mai ad accedere alla parte interna dell'elettrodomestico mentre è in funzione. Attendere che il cestello sia completamente fermo.
- Non toccare lo sportello durante i programmi ad alta temperatura.
- In caso di perdite d'acqua dall'elettrodomestico o alluvione, scollegare la spina e contattare il centro informazioni clienti LG Electronics.
- Chiudere i rubinetti dell'acqua per scaricare la pressione su tubi e valvole e ridurre al minimo le perdite in caso di taglio o rottura. Controllare le condizioni dei tubi di riempimento; dovrebbero essere sostituiti dopo 5 anni.
- In caso di perdite di gas (isobutano, propano, gas naturale, ecc.) in casa, non toccare l'elettrodomestico o la spina e ventilare l'area immediatamente.
- Se il tubo di scarico o di mandata dell'acqua si gela durante l'inverno, utilizzarlo solo dopo lo scongelamento.
- Tenere detersivi, ammorbidenti e candeggianti fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare la spina di alimentazione o i comandi dell'apparecchio con le mani bagnate.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non collocare oggetti pesanti su di esso.
- Evitare di toccare l'acqua scaricata dall'elettrodomestico durante il lavaggio.

- Assicurarsi che il drenaggio funzioni correttamente. Se l'acqua non viene scaricata correttamente, il pavimento potrebbe allagarsi.
- Quando la temperatura dell'aria è alta e la temperatura dell'acqua è bassa, può verificarsi della condensa e quindi bagnare il pavimento.
- Rimuovere sporco o polvere dai contatti della spina di alimentazione.

Manutenzione

- Prima di pulire l'elettrodomestico, scollegarlo dalla presa di corrente. L'elettrodomestico rimane collegato alla fonte di alimentazione anche quando è in standby o è spento.
- Collegare saldamente la spina di alimentazione nella presa elettrica dopo aver eliminato completamente l'eventuale umidità e polvere.
- Non spruzzare acqua all'interno o all'esterno dell'apparecchio per pulirlo.
- Non scollegare l'elettrodomestico tirando il cavo di alimentazione. Afferrare saldamente la spina di alimentazione ed estrarla dalla presa elettrica.
- Solo il personale di assistenza qualificato del centro di assistenza LG Electronics può smontare, riparare o modificare l'elettrodomestico. Contattare un centro informazioni clienti LG Electronics se si sposta e si installa l'elettrodomestico in una posizione diversa.

Smaltimento

- Prima di smaltire un vecchio apparecchio, togliere la spina. Tagliare tutto il cavo dietro l'elettrodomestico per impedire utilizzi errati.
- Smaltire tutti i materiali di imballaggio (es. sacchetti di plastica e polistirolo) tenendo lontani i bambini. I materiali di imballaggio possono provocare soffocamento.
- Rimuovere lo sportello prima di smaltire l'elettrodomestico, per evitare che bambini o piccoli animali rimangano intrappolati.

ATTENZIONE PER L'AMBIENTE

Consigli per l'ambiente e l'efficienza

Consumo di energia e di acqua

- Il consumo dell'acqua e il consumo di energia elettrica possono essere affettati dal peso del carico. Per ottenere il miglior utilizzo dell'elettrodomestico, caricare la quantità massima di vestiti asciutti per il programma particolare.
- I programmi più efficaci in termini di consumo di energia sono in genere quelli che funzionano a temperature più basse e di maggiore durata.
- Il rumore e il contenuto di umidità rimanente sono influenzati dalla velocità di centrifuga: maggiore è la velocità di centrifuga nella fase di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è il contenuto di umidità rimanente.
- Un carico uniforme del bucato fino alla capacità indicata dal produttore per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio energetico e di acqua.
- Per il lavaggio di più piccole quantità di vestiti, il sistema di riconoscimento automatico del carico contribuirà a ridurre la quantità di acqua e il consumo di energia elettrica.
- Utilizzare il programma Speed (Rapido) per piccoli carichi leggermente sporchi.
- I detersivi per il bucato con acqua fredda possono essere altrettanto efficaci a temperature più basse (circa 20 °C). L'utilizzo di impostazioni di 20 °C utilizzerà meno energia elettrica rispetto alle temperature di 30 °C o superiori.

Detersivo

- Scegliere il detersivo in base al tipo, al colore, al livello di sporcizia del tessuto e alla temperatura di lavaggio. E deve essere utilizzato secondo le istruzioni del produttore del detersivo. Utilizzare solo detersivi adatti per lavatrici a caricamento frontale.
- Usare meno detersivo su carichi di piccole dimensioni.

- Carico parziale: 1/2 della quantità normale.
- Carico minimo: 1/3 rispetto al pieno carico.

Selezione di opzioni e funzioni aggiuntive

- Selezionare la temperatura dell'acqua idonea al tipo di carico. Per ottenere risultati ottimali, attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta dell'indumento.
- L'opzione Pre Wash (Prelavaggio) è consigliata per lavare capi molto sporchi.

Quando si usa un programma di asciugatura

- Per ridurre il consumo di energia elettrica, scegliere la massima velocità della centrifuga possibile per il programma di lavaggio quando si asciuga in un'asciugatrice.
- Per una migliore asciugatura, accertarsi che tutti i vestiti siano simili per materiale e spessore.
- Se si desidera solo l'asciugatura, la centrifuga gira automaticamente risparmiare energia.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



- Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
- Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

Questa lavatrice contiene gas fluorurati a effetto serra

R134a (GWP: 1430): 0,300 kg / 0,429 t CO₂-eq. Sigillato ermeticamente.


INSTALLAZIONE

Parti e specifiche

NOTA


- L'aspetto e le specifiche possono variare senza preavviso per migliorare la qualità dell'elettrodomestico.

Vista frontale

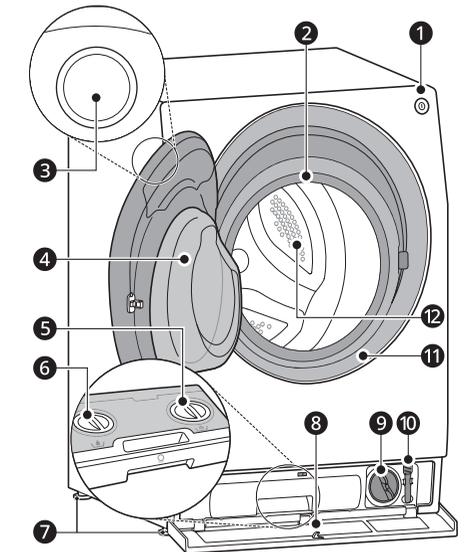

- ❶ Tasto **Energia**
- ❷ Luce interna
- ❸ Pannello di controllo
- ❹ Sportello
- ❺ Tappo dell'erogatore di ammorbidente liquido
- ❻ Tappo dell'erogatore di detersivo liquido
- ❼ Piedini di livellamento
- ❽ Copertura inferiore
- ❾ Filtro della pompa di scarico
- ❿ Tubo di scarico
- ⓫ Guarnizione sportello
- ⓬ Cestello

Vista posteriore

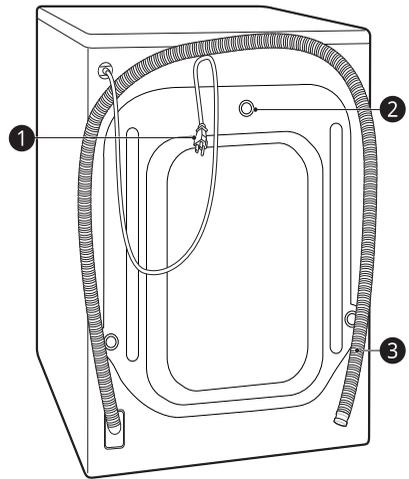

- ❶ Spina di alimentazione
- ❷ Bulloni per il trasporto
- ❸ Tubo di scarico

Accessori

*1 Gli accessori inclusi variano in base al modello acquistato.




1	Tubo di mandata dell'acqua fredda	5	Staffa a gomito per il fissaggio del tubo di scarico
2	Chiave	6	Fascetta *1
3	Tappi per coprire i fori dei bulloni per il trasporto	7	Misurino
4	Tappetini antiscivolo *1		

Specifiche

Modello	LSWD100E
Alimentazione	220-240 V~, 50 Hz
Peso del prodotto	94,5 kg

Dimensioni (mm)

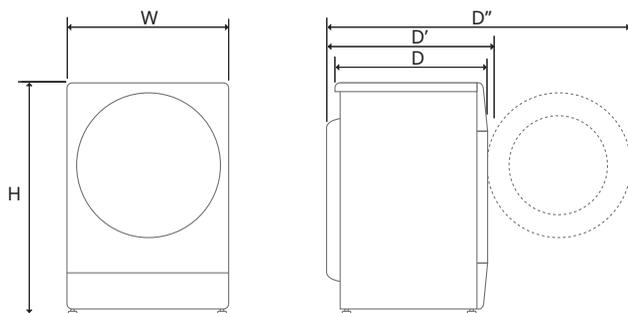

W	600	D	675	H	850
D'	640	D''	1100		

Informazioni sull'illuminazione a LED

Questo prodotto contiene la sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.


- L'illuminazione a LED si attiva e si disattiva automaticamente in uno dei seguenti casi:
 - durante l'apertura e la chiusura della porta,
 - quando si preme il pulsante **Energia e Inizio/Pausa**.
- L'illuminazione a LED non è dimmerabile.
- L'illuminazione a LED non contiene mercurio.
- Vedere www.lg.com/global/recycling.

NOTA

- Questo aspetto varia in base al modello acquistato.

Se l'illuminazione a LED non funziona

Chiudere la porta e riaprirla, oppure premere il pulsante **Energia**. Se l'illuminazione a LED non si attiva, contattare il centro informazioni per i clienti di LG Electronics. Non cercare di rimuovere l'illuminazione a LED.

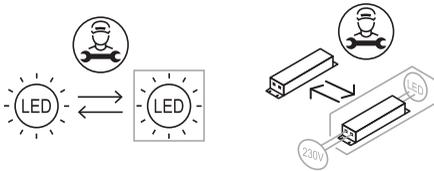

Requisiti del luogo di installazione


Prima dell'installazione, verificare le seguenti informazioni per assicurarsi che l'elettrodomestico venga installato nel luogo corretto.

Posizione di installazione

- Questo elettrodomestico deve essere installato su pavimenti rigidi per ridurre al minimo le vibrazioni durante la centrifuga. La pavimentazione in calcestruzzo è la migliore, essendo molto meno soggetta a vibrazioni durante il ciclo di rotazione rispetto alle assi di legno o a una superficie in moquette.
- Non posizionare la lavatrice su una piccola piattaforma o su una cassa di legno.
- Se non è possibile evitare di collocare l'elettrodomestico accanto a un fornello a gas o a una stufa a carbone, frapporre tra i due elettrodomestici un materiale isolante (850 X 600 mm) ricoperto da un foglio di alluminio sul lato rivolto verso il fornello o la stufa.
- Installare l'elettrodomestico in modo che sia facilmente accessibile a un tecnico in caso di guasto.
- Durante l'installazione dell'elettrodomestico, regolare tutti e quattro i piedi utilizzando la chiave per bulloni per il trasporto fornita per assicurarsi che sia stabile.

Installazione a pavimento

Per garantire uno spazio sufficiente per i tubi di mandata dell'acqua, il tubo di scarico e il flusso d'aria, lasciare uno spazio minimo di almeno 50 mm ai lati e 100 mm dietro l'elettrodomestico. Assicurarsi di consentire modanature di pareti, porte o pavimenti che potrebbero aumentare gli spazi liberi richiesti.

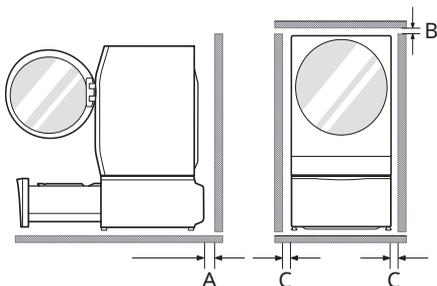

A	100 mm
B	5 mm
C	50 mm

⚠ AVVERTENZA


- Questo elettrodomestico deve essere utilizzato solo in ambienti domestici e non per installazioni mobili.

NOTA

- Non provare mai a livellare pavimenti con eventuali dislivelli collocando sotto l'elettrodomestico pezzi di legno, cartone o materiali simili.

Pavimenti in legno (pavimenti flottanti)

Quando si installa l'elettrodomestico su pavimenti in legno, utilizzare tazze di gomma per ridurre le vibrazioni e lo squilibrio eccessivi. I pavimenti in legno o sospesi possono contribuire a vibrazioni e squilibri eccessivi, errori e malfunzionamenti.

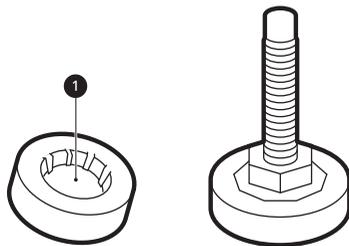

- Per ridurre le vibrazioni, si consiglia di posizionare uno spessore di almeno 15 mm delle tazze di gomma 1 ogni piedino dell'elettrodomestico e avvitarli ad almeno due elementi del pavimento.
- Se possibile, installare l'elettrodomestico in uno degli angoli dell'ambiente, dove il pavimento è più stabile.
- Installare gli anelli di gomma per ridurre le vibrazioni.

⚠ ATTENZIONE

- Se l'elettrodomestico è installato su un pavimento non stabile (es. di legno), la garanzia non copre danni e costi dovuti all'installazione su tale pavimento.

NOTA

- È possibile richiedere gli anelli in gomma (Numero pezzo **4620ER4002B**) al centro assistenza LG.

- La presa di alimentazione deve essere collocata a una distanza di al massimo 1 metro dai lati dell'elettrodomestico.

⚠ AVVERTENZA

- Le riparazioni dell'elettrodomestico devono essere eseguite solo da personale qualificato. Le riparazioni effettuate da persone inesperte possono provocare lesioni o gravi malfunzionamenti. Rivolgersi al centro di assistenza locale LG.
- La spina deve essere inserita in una presa adeguata installata e collegata a terra in conformità alle norme e ai regolamenti locali.

Ventilazione

- Accertarsi che la circolazione dell'aria attorno all'elettrodomestico non sia ostacolata da tappeti, strofinacci ecc.

Temperatura ambiente

- Non installare l'elettrodomestico in ambienti dove la temperatura scende sotto zero. I tubi in pressione congelati possono scoppiare. Temperature inferiori al punto di congelamento potrebbero pregiudicare l'affidabilità dell'unità di controllo elettronico.
- Se l'elettrodomestico viene recapitato in inverno con temperature sotto zero, lasciarlo a temperatura ambiente per alcune ore prima di metterlo in funzione.

Collegamento elettrico


- Non adoperare prolunghe o doppie spine.
- Dopo l'uso, scollegare sempre l'elettrodomestico e chiudere il rubinetto di ingresso dell'acqua.
- Collegare l'elettrodomestico a una presa dotata di messa a terra come imposto dalle norme vigenti in materia di cablaggi elettrici.
- L'elettrodomestico deve essere collocato in modo che la spina sia facilmente accessibile.

Disimballaggio dell'elettrodomestico

Sollevamento dell'elettrodomestico per rimuoverlo dalla base di gommapiuma

*Questo aspetto può variare in base al modello acquistato.

Dopo aver rimosso il cartone e il materiale di imballaggio, sollevare l'elettrodomestico per rimuoverlo dalla base di gommapiuma.

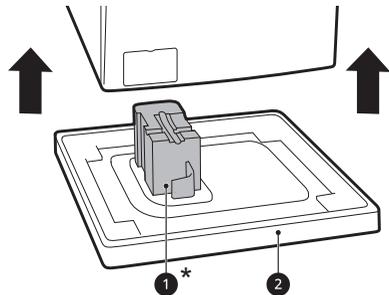

- Assicurarsi che il supporto del cestello **1*** si stacchi insieme alla base e non sia attaccato al fondo dell'elettrodomestico.
- Se occorre appoggiare l'elettrodomestico su un fianco per rimuovere la base di cartone **2**, proteggerlo lateralmente e pararlo


delicatamente. Non appoggiare l'elettrodomestico sulla parte anteriore o posteriore.

- I bulloni per il trasporto vengono reinstallati.
- Il cavo di alimentazione è fissato sul retro dell'elettrodomestico.

Rimozione dei bulloni per il trasporto

Per evitare che l'elettrodomestico subisca forti vibrazioni e rotture, rimuovere i bulloni per il trasporto e i fermi.


- 1 Iniziando con i due bulloni per il trasporto sul fondo ①, usare la chiave (inclusa) per allentare completamente tutti i bulloni per il trasporto ruotandoli in senso antiorario.

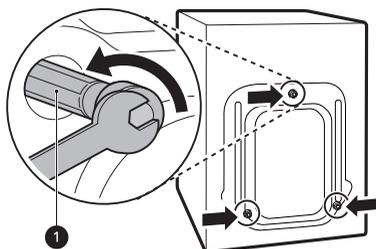

- 2 Rimuovere i bulloni torcendoli leggermente mentre si estraggono.

- 3 Posizionare i tappi copri foro.

- Individuare i tappi dei fori ② inclusi nella confezione degli accessori o applicati alla parte posteriore.

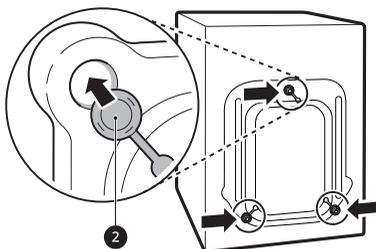

NOTA

- Conservare i bulloni per il trasporto e i fermi per uso futuro.
- Trasportare questo elettrodomestico per prevenire rotture come di seguito:

Livellamento dell'elettrodomestico

Verifica del livellamento

Quando si preme sui bordi della piastra superiore in senso diagonale, l'elettrodomestico non deve sollevarsi né abbassarsi (controllare entrambe le direzioni).

- Se l'elettrodomestico dondola quando si spinge la parte superiore in diagonale, regolare nuovamente i piedini.
- Accertarsi che l'elettrodomestico sia perfettamente a livello dopo l'installazione.

NOTA


- Pavimenti in legno o sospesi possono contribuire a vibrazioni e squilibri eccessivi. Potrebbe essere necessario considerare il rinforzo o il supporto del pavimento in legno per arrestare o ridurre il rumore e le vibrazioni eccessivi.

Regolamento e livellamento dei piedini

Durante l'installazione, l'elettrodomestico deve essere allineato e livellato perfettamente. Se non viene allineato e livellato adeguatamente, l'elettrodomestico potrebbe essere danneggiato o non funzionare adeguatamente.

- 1 Girare i piedi di livellamento come richiesto se il pavimento non è piano.
 - Non inserire pezzi di legno, ecc. sotto i piedini.

- Assicurarsi che tutti e quattro i piedini siano stabili e poggiino sul pavimento.

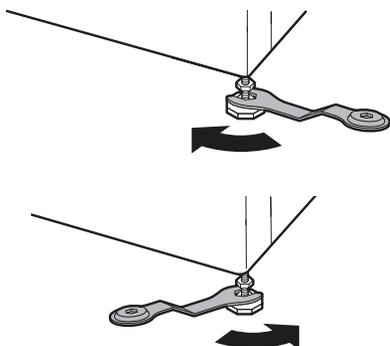

NOTA

- L'installazione e il livellamento appropriati dell'elettrodomestico garantiscono un funzionamento duraturo, regolare e affidabile.
- L'elettrodomestico deve essere installato in posizione 100% orizzontale ed essere stabile su un pavimento duro e piatto.
- Non deve ondeggiare da un angolo all'altro sotto carico.
- I piedini dell'elettrodomestico non devono essere bagnati, altrimenti potrebbero causare rumori e vibrazioni.

NOTA


- Non installare la lavatrice su uno zoccolo, un supporto o una superficie elevata a meno che non sia fabbricata da LG Electronics per l'uso con questo modello.

Utilizzo dei tappetini antiscivolo


Questo aspetto può variare in base al modello acquistato.

Se l'elettrodomestico viene installato su una superficie scivolosa, potrebbe muoversi a causa delle vibrazioni. Se l'elettrodomestico non è installato a livello, potrebbero verificarsi malfunzionamenti provocati dalle vibrazioni. In tal caso, installare i tappetini antiscivolo sotto i piedini di livellamento e regolare il livello.

- 2 Verificare se l'elettrodomestico è perfettamente a livello con una livella a bolla **1**.

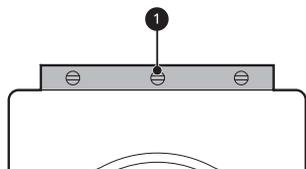

- 3 Fissare i piedi di livellamento con i controdadi **2** ruotandoli in senso antiorario contro il fondo dell'elettrodomestico.

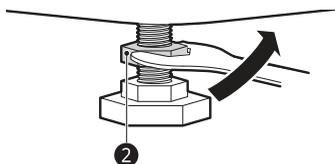

- 4 Verificare se tutti i controdadi sul fondo dell'elettrodomestico sono fissati adeguatamente.


- 1 I tappetini antiscivolo devono essere applicati su un pavimento pulito.

- Eliminare sporco e umidità con uno strofinaccio asciutto. Se la superficie rimane umida, i tappetini antiscivolo potrebbero spostarsi.

- 2 Dopo aver collocato l'elettrodomestico nella posizione definitiva, regolare il livello.

- 3 Applicare i tappetini antiscivolo con il lato adesivo **1** rivolto verso il pavimento.
 - Il modo più efficace è quello di installare i tappetini antiscivolo sotto i piedini anteriori.

Se ciò dovesse risultare difficile, posizionarli sotto i piedini posteriori.

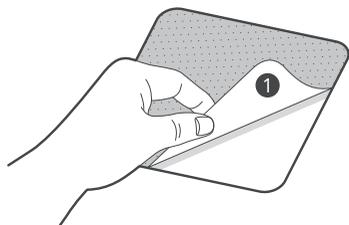

- 4** Posizionare l'elettrodomestico sui tappetini antiscivolo.
- Non attaccare il lato adesivo **1** dei tappetini antiscivolo ai piedini dell'elettrodomestico.

NOTA

- Ulteriori tappetini adesivi sono disponibili presso il centro assistenza LG Electronics.

Collegamento del tubo di mandata dell'acqua

Note per la connessione

- La pressione dell'acqua deve essere tra **50 kPa** e **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²). Se la pressione dell'acqua è superiore a **800 kPa**, è necessario installare un dispositivo di decompressione.
- Controllare regolarmente le condizioni del tubo di mandata dell'acqua e, se necessario, sostituire il tubo di mandata dell'acqua.


NOTA

- Non stringere eccessivamente il tubo di mandata dell'acqua o utilizzare dispositivi meccanici per serrare le valvole di ingresso.
- Il collegamento alla mandata dell'acqua non richiede ulteriore protezione contro i ritorni di flusso.

Verifica del sigillo in gomma

Con i tubi di mandata dell'acqua sono fornite due guarnizioni in gomma **1**. Queste guarnizioni servono a impedire perdite d'acqua. Il collegamento ai rubinetti deve essere ben stretto.


- Non utilizzare dispositivi meccanici come pinze per stringere il tubo di mandata dell'acqua. Assicurarsi che l'estremità curva del tubo di mandata dell'acqua sia connessa all'elettrodomestico.

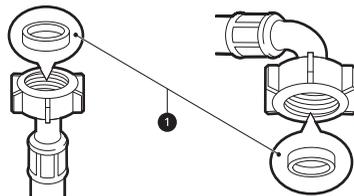

Connessione del tubo al rubinetto

Collegamento del tubo a vite filettato

Avvitare il connettore del tubo di mandata sul rubinetto di mandata dell'acqua. Stringere a mano solo con l'aiuto di un panno morbido. Non stringere eccessivamente il tubo di mandata con alcun dispositivo meccanico.

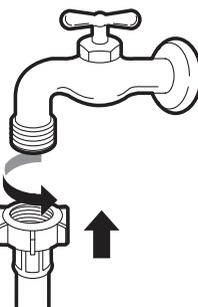


NOTA

- Dopo aver collegato il tubo di mandata al rubinetto, aprire il rubinetto per espellere eventuali corpi estranei (sporcizia, sabbia, segatura ecc.) presenti nella rete idrica. Far scorrere l'acqua in un secchio e controllare la temperatura.

Connessione del tubo all'elettrodomestico

Avvitare il tubo di mandata dell'acqua alla valvola sul retro dell'elettrodomestico.


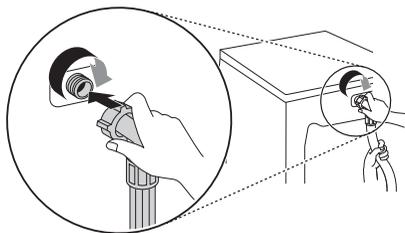


- Non connettere il tubo all'acqua calda per i modelli con un solo tubo di mandata. Connettere solo all'acqua fredda.

NOTA

- Una volta completata la connessione, se il tubo perde acqua, ripetere gli stessi passi. Utilizzare il tipo di rubinetto più comune per l'approvvigionamento idrico. Nel caso in cui il rubinetto sia squadrato o troppo grande, rimuovere la piastrina prima di inserire il rubinetto nell'adattatore.
- Assicurarsi che il tubo non sia piegato o impigliato.

- Se il tubo di scarico viene assicurato correttamente, il pavimento è protetto da eventuali danni causati da perdite d'acqua.

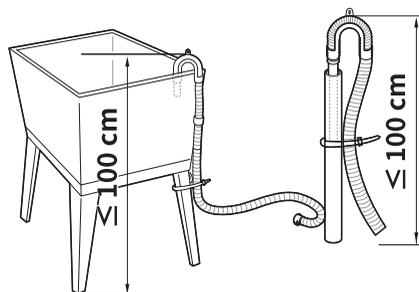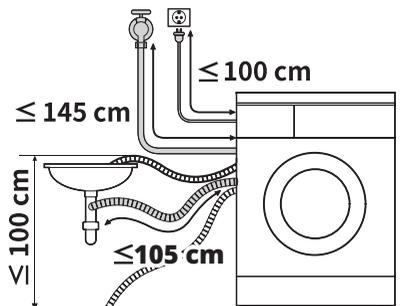


- Se il tubo di scarico è troppo lungo, non forzarne l'inserimento nell'elettrodomestico, altrimenti si potrebbero produrre rumori anomali.
- Quando si installa il tubo di scarico a un lavatoio, fissarlo saldamente con una corda.

Installazione del tubo di scarico

Installazione del tubo di scarico con la staffa a gomito

Il tubo di scarico deve essere collocato ad almeno **1 metro** di altezza dal pavimento, altrimenti l'acqua nell'elettrodomestico potrebbe non scaricarsi o potrebbe scaricarsi troppo lentamente.

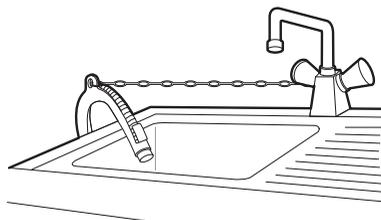


USO

Panoramica relativa all'uso

Utilizzo dell'elettrodomestico

Prima del primo lavaggio, selezionare il programma di lavaggio **Cotone** e aggiungere la metà della quantità di detersivo. Avviare l'elettrodomestico senza vestiti. In tal modo, vengono eliminati eventuali corpi estranei e acqua dal cestello rimasti in fase di fabbricazione dell'elettrodomestico.


- 1 Separare gli indumenti in base al tipo di tessuto, al livello di sporco, al colore e alla quantità.
- 2 Aprire lo sportello e caricare i capi nell'elettrodomestico.

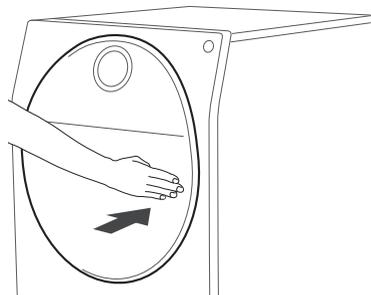

⚠ ATTENZIONE

- Prima di chiudere lo sportello, assicurarsi che tutti gli indumenti e gli oggetti siano all'interno del cestello e non sporgano sulla guarnizione di gomma dello sportello dove rimarranno intrappolati quando lo sportello viene chiuso. In


caso contrario, si danneggeranno la guarnizione della porta e i vestiti.

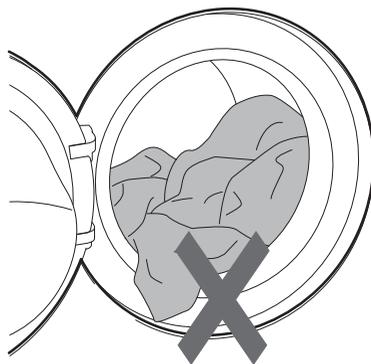

- 3 Chiudere lo sportello.


⚠ ATTENZIONE

- Rimuovere gli oggetti intrappolati nella guarnizione dello sportello flessibile per evitare danni ai capi e alla guarnizione.

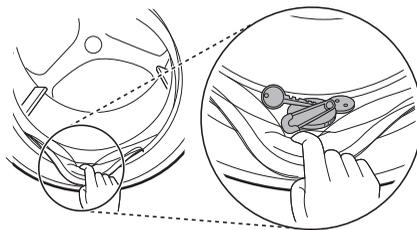

- 4 Aggiungere il detersivo o l'ammorbidente.
 - Aggiungere la quantità appropriata di detersivo all'erogatore del detersivo. Se


occorre, aggiungere ammorbidenti nelle vaschette apposite dell'erogatore.

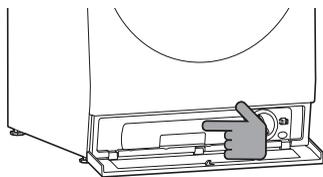

- 5** Premere il tasto **Energia** per accendere l'elettrodomestico.




- 6** Scegliere il ciclo desiderato.
- Premere ripetutamente il tasto dei cicli per selezionare il ciclo desiderato.
 - A questo punto selezionare temperatura di lavaggio e velocità di centrifuga. Prestare attenzione alle etichette per la cura del tessuto presenti sui vestiti.

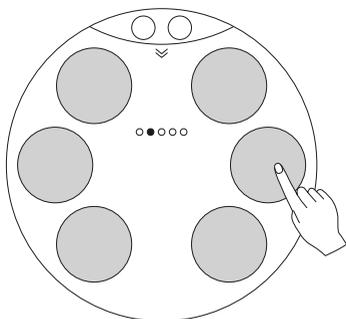

- 7** Avvio del ciclo.
- Premere il tasto **Inizio/Pausa** per avviare il ciclo. L'elettrodomestico si attiva brevemente senz'acqua per misurare il peso del carico. Se non si preme il tasto **Inizio/Pausa** entro un determinato tempo,

l'elettrodomestico si spegne annullando tutte le impostazioni.

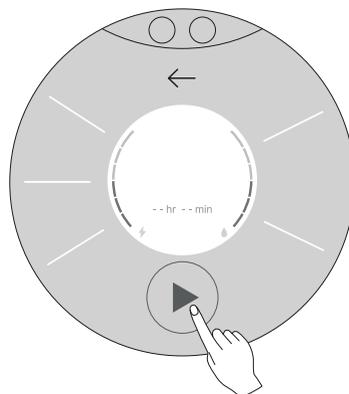

NOTA



- Nel seguente caso, lo sportello non si apre anche se si mette in pausa il programma di lavaggio o si spegne la lavatrice.
 - Quando la lavatrice avvia un programma di lavaggio e ha dell'acqua all'interno del cestello, lo sportello non si apre per evitare un allagamento fino a quando la lavatrice non scarica completamente l'acqua.

- 8** Fine del ciclo.
- Al termine del ciclo viene emesso un segnale acustico. Togliere immediatamente la biancheria dall'elettrodomestico per evitare che si spieghi eccessivamente.
 - Controllare intorno alla guarnizione della porta quando si rimuove il carico per piccoli oggetti che potrebbero essere impigliati nella guarnizione.

Pannello di controllo

Il pannello di controllo effettivo potrebbe differire da modello a modello.

Caratteristiche del pannello di controllo

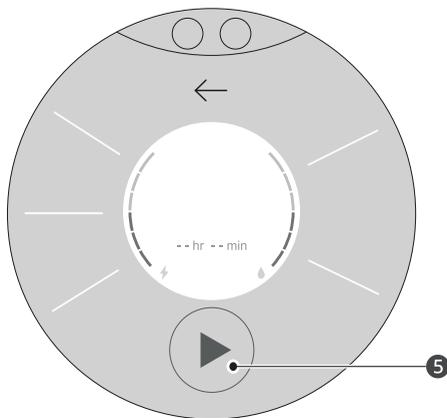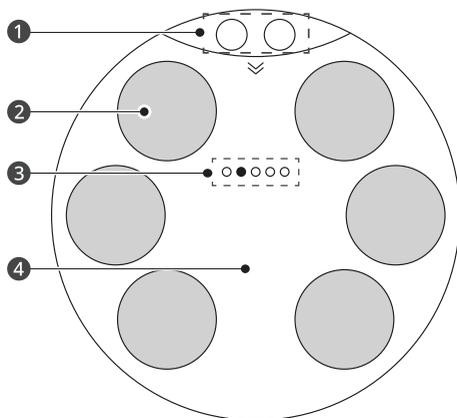

1 Impostazioni rapide

- **Sicurezza Bambini, Avvio a distanza, Luce interna, Detersivo automatico, Ammorbidente automatico, Selezione di Lavatrice principale e Mini lavatrice, e Altre impostazioni** vengono visualizzati. Tocca una funzione per attivarla o disattivarla.

2 Programmi

- È possibile selezionare un programma desiderato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Programmi di Lavaggio**.
- Scarica programmi nuovi e specializzati che non sono inclusi nei programmi standard dell'elettrodomestico nella categoria **Scarico cicli**.

3 Categoria Programma

- I punti indicano la schermata della categoria corrente. Scorri il display verso sinistra o verso destra per visualizzare **Cicli di lavaggio, Cicli di asciugatura, Scarico cicli, e Suggerimenti programmi AI**.
- Se esegui lo stesso programma più di tre volte, verrà registrato sotto **Suggerimenti programmi AI**.

- Le categorie del programma possono differire su alcuni modelli.

4 Display del tempo e dello stato

- Il display mostra le impostazioni, il tempo stimato rimanente, le opzioni e i messaggi di stato per la lavatrice. Quando la lavatrice viene accesa, le impostazioni predefinite sul display si illumineranno.

5 Tasto Inizio/Pausa

- Premere questo pulsante per avviare il programma selezionato.
- Se la lavatrice è in funzione, utilizzare questo pulsante per mettere in pausa il programma senza perdere le impostazioni correnti.

NOTA

- Se il pulsante **Inizio/Pausa** non viene premuto per avviare il programma selezionato, dopo un ritardo la lavatrice si spegne automaticamente e tutte le impostazioni del programma vengono perse.

Preparazione del carico

Suddividere il carico in modo da ottenere i migliori risultati di lavaggio, quindi prepararlo in base ai simboli sulle etichette di manutenzione.

Suddividere gli indumenti

- Per ottenere i migliori risultati di lavaggio, suddividere gli indumenti in base al tipo di tessuto indicato sull'etichetta e alla temperatura di lavaggio. Regolare la velocità di centrifuga o l'intensità di centrifuga in base al tipo di tessuto.
- Livello di sporco (pesante, normale, leggero): separare gli indumenti in base al livello di sporco. Se possibile, non lavare capi molto sporchi insieme a capi leggermente sporchi.
- Colore (bianco, chiaro, scuro): lavare gli indumenti scuri o colorati dagli indumenti bianchi o chiari separatamente. Mischiare indumenti colorati con indumenti chiari può causare che i capi più scuri scoloriscano tingendo i capi più chiari.
- Lanugine (capi che producono, attirano lanugine): lavare i tessuti che producono lanugine separatamente da quelli che la attirano. I tessuti che producono lanugine possono creare pallini e lanugine su quelli che la attirano.

Verifica dell'etichetta dei vestiti

I simboli indicano la composizione del tessuto del capo da lavare e il lavaggio appropriato.

Simboli sulle etichette

Simbolo	Lavaggio / Tipo di tessuto
	<ul style="list-style-type: none"> • Lavaggio normale • Cotone, tessuti misti
	<ul style="list-style-type: none"> • Sintetici • Tessuti sintetici, misti
	<ul style="list-style-type: none"> • Lavaggio speciale delicato • Delicati


Simbolo	Lavaggio / Tipo di tessuto
	<ul style="list-style-type: none"> • Solo lavaggio a mano • Lana, seta
	<ul style="list-style-type: none"> • Non lavare

NOTA

- I trattini sotto il simbolo forniscono informazioni sul tipo di tessuto e la massima tolleranza di sollecitazioni meccaniche.

Verificare gli indumenti prima di caricarli

- Abbinare capi grandi e piccoli in un carico. Caricare prima i capi grandi.
- I capi grandi non devono essere più della metà del carico di lavaggio totale. Non inserire capi singoli per non sbilanciare il carico. Aggiungere uno o due capi simili.
- Accertarsi che tutte le tasche siano vuote. Oggetti come chiodi, fermagli per capelli, fiammiferi, penne, monete e chiavi possono danneggiare l'elettrodomestico e i capi da lavare.

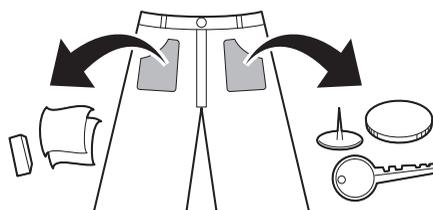

- Lavare i capi delicati (calze da donna, reggiseni con ferretto) in un sacco a rete.
- Chiudere le cerniere, i ganci e le stringhe per evitare che si impiglino in altri capi da lavare.
- Per facilitare l'eliminazione dello sporco, pretrattare sporco e macchie spazzolando le macchie con una lieve quantità di detersivo sciolto in acqua.

Aggiunta di detersivi e ammorbidenti

Dosaggio del detersivo

- Utilizzare il detersivo attenendosi alle istruzioni del produttore e sceglierlo in base al tipo, al colore, al livello di sporizia del tessuto e alla temperatura di lavaggio. Utilizzare solo detersivi adatti per lavatrici con caricamento frontale.
- Se si produce troppa schiuma, ridurre la quantità di detersivo.
- Se si utilizza troppo detersivo, si produce troppa schiuma che pregiudica la qualità del lavaggio o causa sovraccarico al motore.
- Se si desidera utilizzare un detersivo liquido, attenersi alle istruzioni fornite dal produttore.
- Se si intende avviare immediatamente il ciclo di lavaggio, è possibile versare il detersivo direttamente nel cassetto principale.
- Se si seleziona l'opzione **Pre-lavaggio** dopo aver aggiunto il detersivo direttamente nel cestello, il detersivo può essere lavato via, riducendo le prestazioni di lavaggio. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare l'opzione **Pre-lavaggio** con la funzione **Detersivo automatico**. Il misurino non può essere utilizzato per l'erogazione del detersivo prelavaggio.
- La quantità di detersivo deve essere adeguata alla temperatura e alla durezza dell'acqua, al peso del carico e al livello di sporizia dei capi. Per ottenere risultati ottimali, evitare il sovradosaggio del detergente. In caso contrario, si verificherà un eccesso di schiuma.
- Controllare le etichette dei capi prima di aggiungere il detersivo e scegliere la temperatura dell'acqua.
- Utilizzare solo detersivi adatti al rispettivo tipo di indumento:
 - Il detersivo liquido è spesso inteso per applicazioni speciali, es. tessuti colorati, lana, abiti delicati o scuri.
 - Il detersivo in polvere è adatto a tutti i tipi di tessuto.
 - Per ottenere i migliori risultati di lavaggio di capi bianchi e chiari, utilizzare detersivo in polvere con candeggina.

- Il detersivo viene emesso dall'erogatore all'inizio del ciclo di lavaggio.


NOTA

- Non lasciare indurire il detersivo, altrimenti si potrebbero formare blocchi di detersivo, il risciacquo potrebbe essere insufficiente o si potrebbero produrre odori sgradevoli.
- Pieno carico: seguire le raccomandazioni del produttore.
- Carico parziale: 1/2 della quantità normale.
- Carico minimo: 1/3 rispetto al pieno carico.


Utilizzo dell'erogatore automatico

Quando le funzioni **Detersivo automatico** e **Ammorbidente automatico** sono abilitate, detersivo e ammorbidente vengono erogati automaticamente in base alle dimensioni del carico durante il programma.

- 1 Premere il **O** segno per aprire il coperchio inferiore come mostrato di seguito.

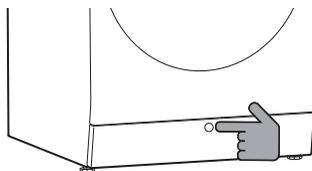


- 2 Premere **Premere** sul vassoio dell'erogatore automatico come mostrato di seguito. Utilizzare la maniglia per estrarre il vassoio.

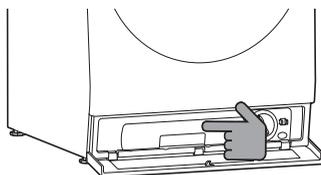


- 3 Ruotare verso sinistra i tappi della vaschetta dell'erogatore automatico per aprire i due serbatoi.

4 Versare il detersivo e l'ammorbidente nei rispettivi serbatoi.


- Il vassoio dell'erogatore automatico ha due serbatoi. Versare il detersivo liquido **1** nel serbatoio sinistro e l'ammorbidente **2** nel serbatoio destro.
- Riempire fino alla linea **Max**.

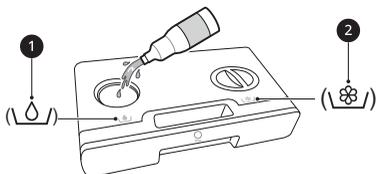

5 Dopo il riempimento, inserire e girare i tappi verso destra fino a quando non sono ben chiusi.

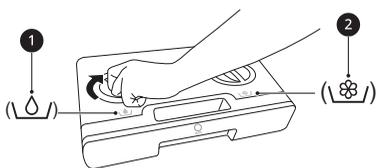



6 Inserire il vassoio dell'erogatore automatico fino allo scatto.

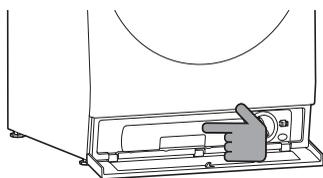

7 Chiudere il coperchio inferiore.

8 Toccare l'icona nella parte superiore del display per aprire la schermata Impostazioni

selezionare le funzioni **Detersivo automatico** e **Ammorbidente automatico**.

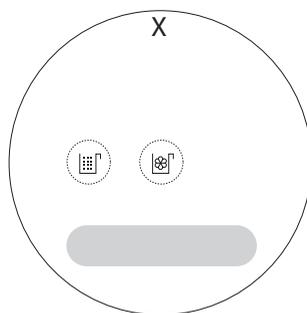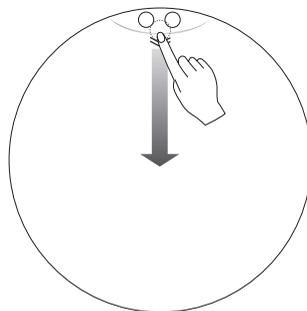

⚠ AVVERTENZA


- Non mischiare candeggina a base di cloro con ammoniaca o acidi come aceto o prodotti per rimuovere ruggine/incrostazioni. La miscelazione di sostanze chimiche come queste può produrre un gas letale, con conseguenti lesioni gravi o morte.

⚠ ATTENZIONE

- Non mettere o conservare prodotti per la pulizia, come detersivi, candeggina o ammorbidente liquido per tessuti, sopra la lavatrice. Questi prodotti possono danneggiare la finitura e i controlli della lavatrice.
- Rimuovere il vassoio dell'erogatore automatico solo quando si ricarica o si sostituisce detersivo o ammorbidente.
- Utilizzare solo detersivi HE liquidi nel vassoio dell'erogatore automatico.
- Non versare prodotti per la pulizia in polvere nei serbatoi dell'erogatore automatico.

⚠ ATTENZIONE

- Non versare candeggina liquida nel vassoio dell'erogatore automatico o nell'erogatore manuale.
- La funzione dell'erogatore automatico potrebbe non funzionare correttamente con alcuni detersivi in gel concentrati. Utilizzare l'erogatore manuale per erogare detersivi in gel.
- Non mescolare il detersivo con l'ammorbidente per tessuti.
- Prestare attenzione durante la rimozione e l'inserimento del vassoio dell'erogatore automatico, poiché il detersivo o l'ammorbidente potrebbero fuoriuscire. Asciugare eventuali fuoriuscite prima di procedere.
- Per utilizzare la funzione dell'erogatore automatico, **Detersivo automatico** e/o **Ammorbidente automatico** devono essere attivati nella schermata Impostazioni.
- Il detersivo o l'ammorbidente per tessuti lasciati negli scomparti dell'erogatore automatico per un periodo prolungato può indurirsi e non essere erogato correttamente.
- I fori di ventilazione  aiutano nell'erogazione del detersivo e dell'ammorbidente. Non tenere il vassoio dell'erogatore automatico capovolto, poiché i prodotti per la pulizia potrebbero fuoriuscire.

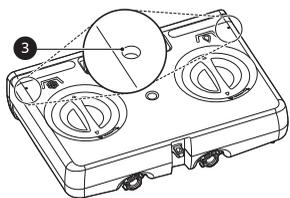

- Non ostruire i fori di ventilazione nel vassoio dell'erogatore automatico.

NOTA

- Prima di utilizzare l'elettrodomestico, assicurarsi che ci sia detersivo nel serbatoio dell'erogatore automatico.
- Un serbatoio di detersivo pieno durerà per circa 18 programmi standard, con mezzo carico di biancheria nel cestello.

- Le impostazioni predefinite sono configurate per erogare automaticamente 70 ml di detersivo e 30 ml di ammorbidente per 4-6 kg di biancheria normalmente sporca. Per maggiori dettagli, vedere la sezione **Impostazioni** di questo manuale.
- Per impostare le quantità dell'erogatore automatico su 4-6 kg, vedere le raccomandazioni del produttore sul detersivo o sull'ammorbidente.
- Quando si seleziona **Lavaggio AI, Detersivo automatico** si attiva automaticamente.
- Quando viene visualizzato l'allarme di riempimento, riempire il detersivo o l'ammorbidente.
- Rimuovere eventuali residui di detersivo sulla parte esterna del vassoio dell'erogatore automatico prima di inserirlo.
- Per cambiare i detersivi, seguire i passaggi precedenti o disattivare la funzione **Detersivo automatico** e utilizzare l'erogatore manuale incluso.
- Non usare la forza quando si estrae il vassoio dell'erogatore automatico.
- Per utilizzare la funzione **Detersivo automatico** con il programma **Coperta Lana** o altri programmi in cui è consigliato un detersivo neutro, toccare **Cancella** quando richiesto.

Erogazione manuale del detersivo

Per erogare manualmente detersivo in polvere o detersivo neutro, disabilitare la funzione **Detersivo automatico** e utilizzare il misurino in dotazione. Per erogare candeggina a base di ossigeno, lasciare attiva la funzione **Detersivo automatico**. Non mettere il misurino nel cestello con candeggina liquida.

- 1 Disabilitare la funzione **Detersivo automatico** se necessario.

- 2** Misurare la giusta quantità di detersivo e versarla nel misurino.



- 3** Posizionare l'erogatore manuale sopra gli indumenti nel cestello.



- 1** Aprire lo sportello e inserire le pastiglie nel cestello prima di caricare i vestiti.

- 2** Caricare i vestiti da lavare nel cestello e chiudere lo sportello.

NOTA

- Non mettere le pastiglie nell'erogatore.

Aggiunta di addolcitori

È possibile utilizzare un addolcitore d'acqua, come l'anticalcare, per ridurre l'uso di detersivo in aree con acqua molto dura.

- Prima di tutto aggiungere il detersivo, poi l'addolcitore d'acqua. Regolare la quantità in base a quanto specificato sulla confezione.

NOTA

- Misurare il detersivo leggendo le tacche di misurazione all'interno del misurino.
- Lavare il misurino dopo ogni lavaggio.
- Per aggiungere l'ammorbidente, attivare la funzione **Ammorbidente automatico**.
- Non mettere il misurino nel cestello con la funzione **Detersivo automatico** attivata.
 - Se si utilizza troppo detersivo, si produce troppa schiuma che pregiudica la qualità del lavaggio o causa sovraccarico al motore.
- Quando si utilizza la funzione **Fine ritardo** si consiglia la funzione di dispensazione automatica.

Aggiunta di detersivo in pastiglie

Le pastiglie detergenti possono essere utilizzate anche durante il lavaggio.

Tabella programmi

Programmi di lavaggio

Cicli di lavaggio

Cotone	40 °C (Freddo a 95 °C)	Carico massimo: valutazione
Descrizione	Lava il bucato mediamente sporco combinando vari movimenti del cestello.	

Rapido 14	20 °C (da 20 °C a 40 °C)	Carico massimo: 2 kg
Descrizione	Lava velocemente piccole quantità di indumenti leggermente sporchi per circa 14 minuti.	

Misti	40 °C (Freddo a 40 °C)	Carico massimo: 6 kg
Descrizione	Lava contemporaneamente tessuti misti. <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzato per tessuti di tipo diverso, eccetto capi particolari (seta/delicati, abbigliamento sportivo, capi scuri, lana, piumini, tende). 	

Lavaggio AI	40 °C	Carico massimo: valutazione
Descrizione	Regola automaticamente i modelli di lavaggio e risciacquo dopo aver rilevato la quantità di indumenti e il livello di sporco.	

Sintetici	40 °C (Freddo a 60 °C)	Carico massimo: 5 kg
Descrizione	Lava bucato che non necessita di essere stirato dopo il lavaggio. <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzato per poliammide, acrilico, poliestere. 	

Lavaggio + Asciugatura (7kg)	40 °C (Freddo a 95 °C)	Carico massimo: 7 kg
Descrizione	Lava e asciuga i vestiti nello stesso programma.	

Trattamento Allergie	60 °C (da 60 a 95 °C)	Carico massimo: 6 kg
Descrizione	Aiuta a ridurre al minimo le sostanze che causano reazioni allergiche. <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare per cotone, biancheria intima, federe, lenzuola, indumenti per neonati. 	

Capi Sportivi	30 °C (Freddo a 40 °C)	Carico massimo: 2 kg
Descrizione	Lava capi speciali quali abbigliamento sportivo e per attività all'aperto. <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare per tessuto idrorepellente utilizzato sugli indumenti. 	

Coperta Lana	30 °C (Freddo a 40 °C)	Carico massimo: 3 kg
Descrizione	Lava vestiti delicati lavabili a mano e lavabili in lavatrice, come lana lavabile, lingerie, abiti ecc. • Usare un detergente per lana lavabile in lavatrice.	

Speciale Macchie	40 °C o 60 °C (da 30 °C a 60 °C)	Carico massimo: 3 kg
Descrizione	Lava il bucato molto sporco combinando movimenti speciali del cestello.	

Delicati	30 °C (Freddo a 40 °C)	Carico massimo: 3 kg
Descrizione	Lava lingerie, indumenti sottili e in pizzo lavabili in lavatrice.	

Lava ed indossa (1Kg)	20 °C (da 20 °C a 40 °C)	Carico massimo: 1 kg
Descrizione	Lava e asciuga 1-3 camicie, leggermente sporche, entro 80 minuti.	

Scaricare i cicli

Lavaggio vasca	-	-
Descrizione	Questa funzione aiuta a pulire l'interno del cestello dell'apparecchio	

Risciacquo+Centrifuga	-	Carico massimo: valutazione
Descrizione	Risciacqua e centrifuga il bucato. Utilizzare ammorbidente se necessario.	

Eco 40-60	40 °C (da 40 °C a 60 °C)	Carico massimo: valutazione
Descrizione	Lava bucato di cotone mediamente sporco dichiarati lavabili a 40 °C o 60 °C.	

TurboWash 49	40 °C (Freddo a 40 °C)	Carico massimo: 6 kg
Descrizione	Lava piccole quantità di indumenti leggermente sporchi in poco tempo.	

NOTA

- I risultati del test dipendono dalla pressione dell'acqua, dalla durezza dell'acqua, dalla temperatura dell'acqua in entrata, dalla temperatura della stanza, dal tipo e dalla quantità di carico, dal detersivo utilizzato in base al grado di sporco, dalle variazioni della corrente elettrica e dalle opzioni aggiuntive scelte.
- Selezionare la temperatura dell'acqua appropriata per il programma di lavaggio scelto. Seguire sempre l'etichetta o le istruzioni per la cura del produttore del capo durante il lavaggio per evitare danni ai vestiti.
- Selezionare la temperatura di lavaggio e la velocità di centrifuga adeguati per i programmi desiderati.

NOTA

- La temperatura effettiva dell'acqua può differire dalla temperatura dichiarata del ciclo.
- Si raccomanda un detersivo neutro.

Opzioni aggiuntive**NOTA**

- **Fine ritardo** può essere selezionato per ogni programma in questa tabella ad eccezione del programma **Lavaggio vasca**.
- **Antipiega** può essere selezionato per ogni programma in questa tabella ad eccezione del programma **Lavaggio + Asciugatura (7kg), Lava ed indossa e Lavaggio vasca**.

Programma	Lavaggio turbo	Pre-lavaggio	Risciacquo antiallergico
Cotone	●	●	●
Rapido 14			
Misti	●	●	●
Lavaggio AI			
Sintetici	●	●	●
Lavaggio + Asciugatura (7kg)	●	●	●
Trattamento Allergie			●
Capi Sportivi ^{*2}	●		
Coperta Lana ^{*2}			
Speciale Macchie	●	●	●
Delicati ^{*2}	●		
Lava ed indossa (1Kg)	● ^{*1}		
Lavaggio vasca			
Risciacquo+Centrifuga			●
Eco 40-60	●	●	●

Programma	Lavaggio turbo	Pre-lavaggio	Risciacquo antiallergico
TurboWash 49	●*1		

*1 Questa opzione è inclusa automaticamente nel programma e non può essere deselezionata.

*2 Questo programma consiglia di utilizzare un detersivo neutro o un detersivo esclusivo.

Velocità centrifuga massima selezionabile

Programma	Velocità centrifuga (giri al minuto)	
	Default	Disponibile
Cotone	1600	Tutto
Rapido 14	400	
Misti	1000	Tutto
Lavaggio AI	1200	Tutto
Sintetici	1200	
Lavaggio + Asciugatura (7kg)	1200	
Trattamento Allergie	1600	Tutto
Capi Sportivi	800	
Coperta Lana	800	
Speciale Macchie	1000	Tutto
Delicati	800	
Lava ed indossa (1Kg)	1200	
Lavaggio vasca	-	-
Risciacquo+Centrifuga	1600	Tutto
Eco 40-60	1600	Tutto
TurboWash 49	1000	Tutto

NOTA

- La velocità di centrifuga massima effettiva può variare a seconda delle condizioni di carico. I valori sopra riportati sono arrotondati al centinaio più vicino.

Dati relativi al consumo**Descrizione dell'unità****kg:** Carico di bucato**h:mm:** Durata del programma**kWh:** Consumo energetico**°C:** Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati**Litri:** Consumo di acqua**giri al minuto:** Velocità centrifuga massima

%: umidità residua al termine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità della centrifuga, maggiore è il rumore e minore l'umidità residua.

Programmi comuni

Programma	kg	h:mm	kWh	°C	Litri	giri al minuto	%
Cotone 20 °C	12	2:10	0,221	28	142,0	1550	49,50
Cotone 60 °C	12	2:15	1,652	50	157,0	1550	50,70
Eco 40-60 (Pieno)*¹	12	4:00	1,070	34	95,0	1550	45,10
Eco 40-60 (Metà)*¹	6	3:00	0,545	28	50,0	1550	44,00
Eco 40-60 (Un quarto)*¹	3	2:59	0,330	25	43,0	1550	45,20
Misti	6	1:26	0,710	38	83,0	1150	56,80
Rapido 14	2	0:14	0,015	24	34,0	380	114,10
Cotone 40 °C + Sporco resistente	12	2:47	0,994	36	181,0	1550	50,20
Eco 40-60 + Eco(asciutto) (Intero)*²	7	10:10	2,365	30	80,0	1200	-
Eco 40-60 + Eco(asciutto) (Mezzo)*²	3,5	6:50	1,185	26	50,0	1200	-

- *1 È possibile pulire il bucato di cotone normalmente sporco dichiarato lavabile a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo, e che questo programma può essere utilizzato per valutare la conformità alla legislazione UE sull'ecodesign (UE 2019/2023).
- *2 È possibile pulire il bucato di cotone normalmente sporco dichiarato lavabile a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo, e di asciugarlo in modo che possa essere immediatamente messo in un armadio, e che questo programma può essere utilizzato per valutare la conformità alla legislazione UE sull'ecodesign (UE 2019/2023).

NOTA

- I risultati del test dipendono dalla pressione dell'acqua, dalla durezza dell'acqua, dalla temperatura dell'acqua in entrata, dalla temperatura della stanza, dal tipo e dalla quantità di carico, dal detersivo utilizzato in base al grado di sporco, dalle variazioni della corrente elettrica e dalle opzioni aggiuntive scelte.
- I valori per i programmi comuni, con l'eccezione dei cicli **Eco 40-60** e **Eco 40-60 + Eco**(asciugatura), sono puramente indicativi.
- Regolamento EU 2019/2023, valido dal 1° marzo 2021, è relativo alle classi di efficienza energetica da Regolamento EU 2019/2014.
- Inquadrare il QR code sull'etichetta energetica fornita con l'elettrodomestico, che restituisce un collegamento web per le informazioni relative alle prestazioni dell'elettrodomestico nel database EU EPREL. Conservare l'etichetta energetica per riferimento insieme con il manuale del proprietario e tutti gli altri documenti forniti con l'elettrodomestico.
- Il nome del modello si può trovare sull'etichetta delle caratteristiche tecniche dell'elettrodomestico, aprire lo sportello che è vicino all'apertura del cestello.
- Per trovare le stesse informazioni in EPREL, visitare il sito <https://eprel.ec.europa.eu> e fare una ricerca con il nome del modello. (Valido dal 1° marzo 2021)

Programma di asciugatura

Consigli generali per l'asciugatura

Utilizzare i programmi automatici per asciugare la maggior parte dei carichi. I sensori elettronici misurano la temperatura dello scarico per aumentare o diminuire le temperature di asciugatura, per accelerare il tempo di risposta e ottimizzare il controllo della temperatura.

- Durante i cicli di asciugatura, il rubinetto dell'acqua fredda deve rimanere aperto.
- È possibile selezionare con facilità le operazioni automatiche dell'elettrodomestico, dal lavaggio all'asciugatura.
- Per una migliore asciugatura, accertarsi che tutti i vestiti siano simili per materiale e spessore.
- Non sovraccaricare l'elettrodomestico inserendo troppi indumenti nel cestello. Gli indumenti devono girare liberamente.
- Se si apre lo sportello e si rimuove il carico prima che l'elettrodomestico abbia completato il programma, ricordarsi di premere il pulsante **Inizio/Pausa**.

- Al termine dell'asciugatura, sul display appare **Fine ciclo**. Se i vestiti non vengono scaricati dal cestello per un certo periodo di tempo, sul display appare **Asciugatura con aria fredda** e l'elettrodomestico fa rotolare periodicamente i vestiti per circa 4 ore per ridurre le pieghe. Per interrompere questa funzione, premere un pulsante qualsiasi e scaricare i vestiti dal cestello.

Capi di lana

Non far asciugare i capi di lana. Stenderli nella loro forma originaria e asciugarli in piano.

Materiali intrecciati o annodati

Alcuni capi lavorati a maglia potrebbero restringersi a seconda della qualità.

Allungare questi capi subito dopo l'asciugatura.

Antipiega e sintetici

Non sovraccaricare l'elettrodomestico. Per ridurre le pieghe, estrarre i capi in tessuto antipiega non appena l'elettrodomestico si ferma.

Capi per bambini e camicie da notte

Attenersi sempre alle istruzioni del produttore.

Coperte e piumoni

Controllare le etichette per la cura del tessuto su coperte e piumini prima di utilizzare il programma di asciugatura. Alcune coperte e piumoni possono restringersi a causa dell'aria calda.

Gomma e plastica

Non asciugare capi in gomma o plastica oppure capi contenenti gomma o plastica, esempio:

- Grembiuli, bavaglino, coprisedia
- Tende e tovaglie da tavolo
- Tappetini da bagno

Vetroresina

Non asciugare capi in vetroresina nell'elettrodomestico. Le particelle di vetro che restano nell'elettrodomestico potrebbero rimanere impigliate nei capi e causare irritazioni cutanee.

NOTA

- Quando si spegne il ciclo di asciugatura dell'elettrodomestico, è possibile azionare la ventola di asciugatura per 60 secondi.
- Prestare attenzione quando si rimuovono i vestiti dall'elettrodomestico, perché i vestiti o l'elettrodomestico potrebbero essere molto caldi.
- Il tempo di asciugatura stimato è diverso da quello effettivo durante il ciclo automatico, in quanto dipende dal tipo di tessuto, dal carico e dal livello di asciugatura desiderato.
- Se si desidera solo l'asciugatura, la centrifuga gira automaticamente risparmiando energia.

Uso dei programmi di asciugatura

Lavaggio e asciugatura in una sequenza continua

- 1 Preparare i vestiti e caricare il cestello.
 - Per ottenere un'asciugatura uniforme, si consiglia di caricare tutti i capi simili per materiale e spessore.
 - Non sovraccaricare il cestello. Gli indumenti devono avere spazio per girare liberamente.
- 2 Selezionare il pulsante **Energia**.
- 3 Selezionare un programma **Lavaggio + Asciugatura (7kg)**.
- 4 Seleziona un'opzione extra ad eccezione dell'opzione **Antipiega**.
- 5 Aggiungere il detersivo.
- 6 Toccare il pulsante **Asciugatura** **1** per aprire la schermata del modificatore e modificare l'impostazione predefinita a secco.
- 7 Selezionare il pulsante **Inizio/Pausa**.

Programma	Opzioni di asciugatura	Temp. di lavaggio	Velocità centrifuga	Carico massimo
Lavaggio + Asciugatura (7kg)	Predefinito Normale Disponibile: tutto	Predefinito: 40 °C Disponibile: tutto	Default: 1200 Disponibile: da 1000 a 1600	7 kg

Asciugatura separata

- 1 Preparare il bucato e caricare il cestello.
 - Per ottenere un'asciugatura uniforme, si consiglia di caricare tutti i capi simili per materiale e spessore.
 - Non sovraccaricare il cestello. Gli indumenti devono avere spazio per girare liberamente.
- 2 Selezionare il pulsante **Energia**.
 - Non selezionare il programma di lavaggio.
- 3 Selezionare un programma di asciugatura.
- 4 Toccare il pulsante **Asciugatura** **1** per aprire la schermata del modificatore e modificare l'impostazione predefinita a secco.

5 Selezionare il pulsante **Inizio/Pausa**.

Programma	Opzioni di asciugatura		Carico massimo
	Default	Disponibile	
Cotone	Normale	Tutto	7 kg
Capi Sportivi	Normale	Asciugatura con aria fredda, Normale, Ferro da stiro	2 kg
Asciugatura a tempo	Asciugatura a tempo (30 minuti)	Asciugatura con aria fredda, Asciugatura a tempo (30/60/90/120 minuti)	3 kg
Sintetici	Normale	Asciugatura con aria fredda, Normale, Ferro da stiro	3,5 kg
Delicati	Normale	Asciugatura con aria fredda, Normale	1,5 kg
Refresh	NO Asciugatura	-	3 kg

NOTA

- **Fine ritardo** può essere selezionato per ogni programma in questa tabella ad eccezione dei programmi Refresh.

Aggiunta opzioni di asciugatura

Toccare il pulsante **Asciugatura** ❶ per aprire la schermata del modificatore e modificare l'impostazione predefinita a secco.



Asciugatura con aria fredda

Utilizzare questa impostazione per indumenti sensibili alla temperatura elevata o per raffreddare i vestiti dopo l'asciugatura, se sono troppo caldi per essere maneggiati.

Normale

Utilizzare l'impostazione Asciugatura normale per asciugare i tessuti normali.

Ferro da stiro

Utilizzare Asciugatura con Ferro da Stiro per lasciare gli indumenti leggermente umidi per una stiratura più facile.

Eco

Utilizzare questa impostazione speciale per ottimizzare il consumo di energia durante l'asciugatura.

Velocità

Utilizzare Asciugatura Rapida per asciugare gli indumenti più velocemente.

Asciugatura a tempo (30/60/90/120 minuti)

Selezionare la durata dell'asciugatura in base alla dimensione del carico.

NOTA


- Per un'asciugatura efficace, rimuovere metà degli indumenti prima di avviare il programma di asciugatura.
- Tutti i programmi di asciugatura iniziano con un programma di centrifuga per eliminare l'acqua dagli indumenti per diversi minuti.

Opzioni e funzioni aggiuntive

È possibile utilizzare ulteriori opzioni e funzioni per personalizzare i programmi.

Personalizzazione di un programma di lavaggio

Ogni programma ha impostazioni predefinite che vengono selezionate automaticamente. Puoi anche personalizzare queste impostazioni usando questi pulsanti.

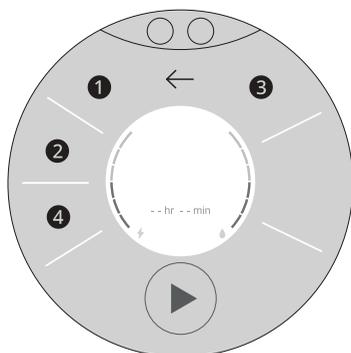

NOTA

- Le opzioni selezionabili differiscono a seconda del programma selezionato.

1 Sporco

Premere ripetutamente il tasto **Sporco** per selezionare il livello di sporco desiderato.

- Pesante:** per vestiti da normalmente a molto sporchi
- Normale:** per vestiti normalmente sporchi
- Leggero:** per vestiti leggermente sporchi

2 Risciacquo

Il numero di risciacqui può essere selezionato premendo il tasto **Risciacquo**. Questa funzione è consigliata per persone con allergie ai detersivi.

- Risciacquo+:** Aggiungere un risciacquo.
- Risciacquo++:** Aggiungere il risciacquo due volte.
- Risciacquo e Mantieni:** Il ciclo di risciacquo viene messo in pausa finché non viene premuto

nuovamente il pulsante **Inizio/Pausa** al termine del risciacquo.

- Risciacquo+ e Mantieni:** Aggiungere il risciacquo una volta, quindi dopo il ciclo di risciacquo, quindi il ciclo di risciacquo viene messo in pausa finché non viene premuto nuovamente il pulsante **Inizio/Pausa**.

3 Temp.

Questo pulsante seleziona la temperatura di lavaggio per il programma selezionato.

Premere ripetutamente il tasto **Temp.** finché non si accende l'impostazione desiderata.

- Selezionare la temperatura dell'acqua idonea al tipo di carico. Per ottenere risultati ottimali, attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta dell'indumento.

4 Centrifuga

Il livello di intensità di centrifuga può essere selezionato premendo questo pulsante.

Premere il tasto **Centrifuga** per selezionare la velocità della centrifuga.

Seguire i passaggi successivi per personalizzare un programma di lavaggio:

- Preparare i vestiti e caricare il cestello.
- Selezionare il pulsante **Energia**.
- Aggiungere il detersivo.
- Selezionare un programma di lavaggio.
- Personalizza il programma di lavaggio (**Sporco**, **Risciacquo**, **Temp.**, e **Centrifuga**) secondo necessità.
- Cambiare le opzioni e premere il pulsante **OK**.
- Selezionare il pulsante **Inizio/Pausa**.

Utilizzo delle opzioni speciali

È possibile personalizzare i programmi grazie alle opzioni speciali riportate di seguito:

Lavaggio turbo

Aggiungere questa opzione riduce il tempo del programma, ma i risultati di lavaggio simili saranno forniti.

Pre-lavaggio

Questa opzione è consigliata quando si lavano capi molto sporchi.

NOTA

- Se si seleziona questa opzione dopo aver messo il detersivo direttamente nel cestello, potrebbe essere lavato via, riducendo le prestazioni di lavaggio. Quando si seleziona questa opzione, assicurarsi di impostare **Detersivo automatico**.

Risciacquo antiallergico

L'aggiunta di questa opzione consente di riscaldare il risciacquo finale a 40 °C.

Antipiegia

Aggiungere questa opzione riduce le pieghe utilizzando il vapore dopo la centrifuga.


NOTA

- Selezionando questa opzione, i vestiti vengono fatti ruotare brevemente ogni pochi minuti per un massimo di 30 minuti al termine del programma selezionato. Mentre questa opzione è in esecuzione, sul display appare **End**.

Seguire i passaggi successivi per utilizzare un'opzione speciale.

- 1 Selezionare il pulsante **Energia**.
- 2 Selezionare un programma di lavaggio.

- 3 Premere **Aggiungi** ① sul display a seconda della necessità.

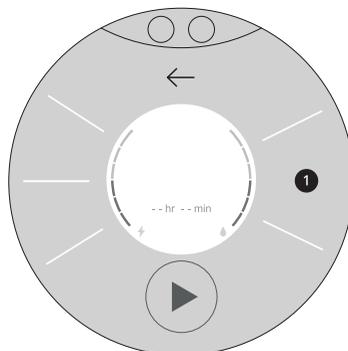

- 4 Selezionare le opzioni (**Lavaggio turbo**, **Pre-lavaggio**, **Risciacquo antiallergico** o **Antipiegia**) e premere il pulsante **OK**.
- 5 Selezionare il pulsante **Inizio/Pausa**.

Selezionare un orario per la fine del programma

È possibile impostare questa funzione in modo che l'elettrodomestico si avvii automaticamente e si arresti dopo un determinato intervallo di tempo.

- 1 Selezionare il pulsante **Energia**.
- 2 Selezionare un programma di lavaggio.
- 3 Selezionare il pulsante **Fine ritardo**.
- 4 Selezionare un orario in cui il programma termina il lavaggio dei panni.
- 5 Selezionare il pulsante **OK**.
- 6 Selezionare il pulsante ▶.

NOTA

- Ad eccezione del LED del pulsante **Energia**, il display LCD si spegnerà entro 20 minuti. Quando il display LCD si spegne, il LED sul pulsante **Energia** inizierà a lampeggiare. Questa funzione può variare a seconda del modello acquistato.
- Il ritardo è il tempo fino alla fine del programma, non quello di avvio. Il tempo di esecuzione effettivo varia in base alla temperatura dell'acqua, dei vestiti e di altri fattori.
- Per cancellare la funzione, premere il tasto **Energia**.
- Con questa funzione, evitare l'uso di detersivo.

questo periodo, non è possibile aggiungere vestiti.

Aggiunta o rimozione di panni dopo l'avvio del programma

È possibile utilizzare questa opzione per aggiungere o rimuovere i vestiti dopo che viene avviato il programma di lavaggio.

- 1 Selezionare il pulsante **Energia**.
- 2 Selezionare un programma di lavaggio.
- 3 Premere il tasto ► per avviare.
- 4 Premere il tasto ► per aggiungere o togliere panni.
- 5 Selezionare il pulsante **Aggiungi capo**.
- 6 Aprire la porta dopo averlo sbloccato e aggiungere o rimuovere gli articoli di abbigliamento necessari.
- 7 Chiudere lo sportello e premere il tasto ►.

NOTA

- Per ragioni di sicurezza, lo sportello rimane bloccato quando il livello dell'acqua o la temperatura dentro il cestello è elevata. In

Impostazioni

Blocco/Sblocco del pannello di controllo

Utilizzare questa opzione per disabilitare i comandi. Questa funzione impedisce ai bambini di modificare i cicli o di azionare l'elettrodomestico.

NOTA

- Una volta impostata questa funzione, tutti i pulsanti sono bloccati tranne il pulsante **Energia**, il pulsante a discesa Impostazioni e il pulsante per passare dalla **Lavatrice principale** alla **Mini lavatrice**.
- Quando si spegne l'elettrodomestico, questa funzione non viene azzerata. Prima di accedere ad altre funzioni, è necessario disattivare questa funzione.

Blocco/Sblocco del pannello di controllo

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Toccare **Sicurezza Bambini** nella schermata Impostazioni per attivare/disattivare questa funzione.

Remote Start (Avvio a distanza)

Utilizzare uno smartphone per controllare l'elettrodomestico in remoto. È possibile anche monitorare il programma per sapere quanto tempo è necessario per completarlo.


NOTA

- È necessario prima connettersi a un gateway e registrare l'elettrodomestico per utilizzare la funzione **Avvio a distanza**. (Fare riferimento a Funzioni intelligenti)

Per utilizzare Avvio a distanza

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Introdurre la biancheria nel cestello.

- 3 Premere l'icona **Avvio a distanza** o il pulsante **Altre impostazioni** nella finestra delle impostazioni, attiva l'opzione **Avvio a distanza**.

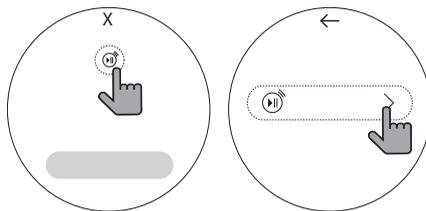

- 4 Avviare un ciclo dall'applicazione **LG ThinQ** sullo smartphone.

NOTA

- Se non si avvia l'elettrodomestico, attenderà l'avvio di un ciclo finché non si spegnerà l'elettrodomestico dall'applicazione o si disabiliterà la funzione **Avvio a distanza**.
- Quando **Avvio a distanza** è attiva, lo sportello si blocca automaticamente.

Per disattivare Avvio a distanza

Quando **Avvio a distanza** è disattivato, disabilitare l'opzione **Avvio a distanza**.

NOTA

- Se lo sportello è aperto, **Avvio a distanza** è disabilitato.


Attivazione/disattivazione della funzione di erogazione automatica

- 1 Premere il tasto **Energia** per accendere la lavatrice.
- 2 Scorri il display verso il basso per visualizzare la schermata **Impostazioni**.
- 3 Tocca **Detersivo automatico** o **Ammorbidente automatico** nella schermata **Impostazioni** per attivare/

disattivare la funzione di dispensatore automatico.

Varie impostazioni

Scorri verso il basso sul display per aprire la schermata Impostazioni. Tocca **Altre impostazioni** per visualizzare l'intero menu Impostazioni.

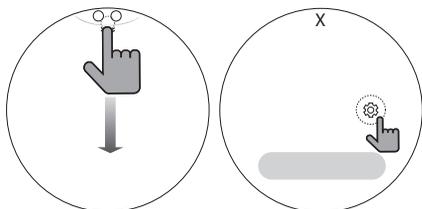

Impostazioni Wi-Fi

Configura la connessione Wi-Fi. Quando il **Wi-Fi** è attivato, l'icona **Wi-Fi** viene visualizzata sul display.

Avvio a distanza

Usa uno smartphone per controllare la tua lavatrice da remoto.

- Per ulteriori informazioni, vedere **FUNZIONI SMART** in questo manuale.

Distribuzione automatica

Per ulteriori informazioni, vedere **Modifica delle quantità di erogazione predefiniti** in questo manuale.

Luce interna

Utilizzare questa opzione per attivare o disattivare **Luce interna**.

Associazione lavatrice

Per ulteriori informazioni, vedere **Associazione lavatrice** in questo manuale.

Suono

Utilizzare questa opzione per attivare o disattivare **Suono**.

Schermata

Utilizzare questa opzione per selezionare la funzione **Sicurezza Bambini** per ciascuna lavatrice e per regolare la luminosità.

- Impostare la luminosità dal 20% al 100%.

Ora

Modificare l'ora corrente.

Ora Legale

Impostare l'ora per l'ora legale.

Lingua

Cambia la lingua di visualizzazione.

Altri

Toccare **Altri** per visualizzare l'intero menù Impostazioni.

Smart Diagnosis

Usalo per aiutare a risolvere errori o malfunzionamenti.

- Vedere la sezione **Smart Diagnosis** per ulteriori dettagli.

Guida iniziale

Selezionare questa voce per visualizzare le istruzioni per l'uso nella finestra del display.

Aggiornamento programma

Verificare se è disponibile una versione più recente del software.

Ripristino dati di fabbrica

Per ulteriori informazioni, vedere **Ripristino dati di fabbrica** in questo manuale.

Licenze open source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, contenuto in questo prodotto, toccare **Licenze open source**.

Modifica delle quantità erogate predefinita

Utilizzare questo pulsante per impostare e controllare la funzione del distributore automatico.

- Quando viene visualizzato **l'Allarme di Riempimento**, riempire il detersivo o l'ammorbidente.
- Le impostazioni predefinite sono configurate per erogare **70 ml** di detersivo e **30 ml** di ammorbidente per **4 - 6 kg** di biancheria normalmente sporca.

- Le quantità predefinite possono essere aumentate o diminuite con incrementi di **3 ml**, in un intervallo compreso tra **9 ml** e **180 ml**. La quantità erogata può variare leggermente a seconda del modello.

- 1 Premere il tasto **Energia** per accendere la lavatrice.
- 2 Scorri il display verso il basso per vedere la schermata delle **Impostazioni** e seleziona **Altre impostazioni**. Seleziona **Distribuzione automatica** dal menu delle Impostazioni.
- 3 Attivare **Detersivo automatico**.
- 4 Modificare la quantità di erogazione predefinita come desiderato e premere **OK**.


Associazione lavatrice

*Questo aspetto può variare in base al modello acquistato.

Seleziona questo per (dis)associare la **Lavatrice principale** e la **Mini lavatrice**.

- Questa opzione è disponibile quando la **Lavatrice principale** è utilizzata con la **Mini lavatrice**.

- 1 Selezionare il pulsante **Energia**.
- 2 Scorri il display verso il basso per vedere la schermata delle Impostazioni e seleziona **Altre impostazioni**. Seleziona **Associazione lavatrice** dal menu delle Impostazioni.

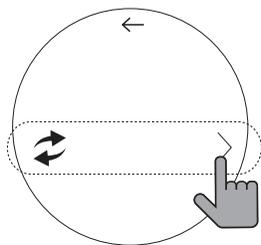


- 3 Selezionare il pulsante **Associa**.

- Al termine dell'associazione, sul display verrà visualizzata una finestra popup.

Se l'associazione non riesce, segui questi passaggi:

- 1 Assicurarsi che la **Mini lavatrice** sia collegata.
- 2 Reimpostare la **Mini lavatrice**:
Premere il pulsante **Energia** sulla **Mini lavatrice**. Tenere premuto il **Capi poco sporchi** e **Risciacquo+Centrifuga** contemporaneamente per **7 secondi**.

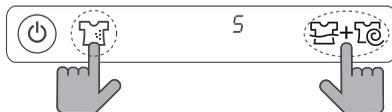


- 3 Se l'associazione non riesce più volte, reimpostare sia la **Lavatrice principale** che la **Mini lavatrice**.

Consultare la sezione **Ripristino dati di fabbrica** per le istruzioni sul ripristino della **Lavatrice principale**.

- Quando **0** appare sul display, ripetere il passaggio 2.
- Al termine del ripristino, viene visualizzato un numero pari o superiore a **1**. Riprovare ad eseguire l'associazione facendo riferimento a **Associazione lavatrice**.

Passaggio tra lavatrice principale e mini lavatrice

Quando la **Lavatrice principale** e la **Mini lavatrice** sono associate, questa funzione permette di commutare i comandi tra le due lavatrici. Scorri verso il basso per aprire la schermata Impostazioni per selezionare **Lavatrice principale** o **Mini lavatrice**.

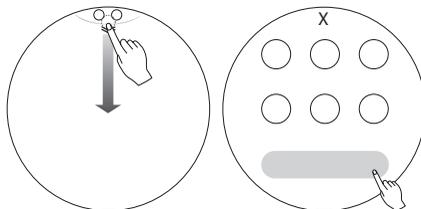

NOTA

- Questa funzione è disponibile solo quando la **Mini lavatrice** è collegata.
- I cicli nella **Lavatrice principale** e nella **Mini lavatrice** sono disponibili contemporaneamente. Quando entrambe le lavatrici sono in funzione, viene visualizzato il seguente display.


**NOTA**

- Quando viene eseguito un ripristino dei dati di fabbrica sulla **Lavatrice principale**, tutti i dati vengono eliminati, comprese le impostazioni **Wi-Fi**.
- L'accoppiamento può essere ritardato o fallire a causa di problemi di comunicazione tra la **Lavatrice principale** e la **Mini lavatrice** o un problema con il **Wi-Fi**.

Ripristino dati di fabbrica

Seleziona questa opzione per eliminare tutti i dati memorizzati e ripristinare le impostazioni predefinite.

- 1 Selezionare il pulsante **Energia**.
- 2 Scorri sul display per aprire la schermata Impostazioni e seleziona **Altre impostazioni**. Seleziona **Ripristino dati di fabbrica** nel menu Impostazioni.

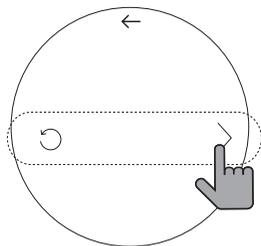

- 3 Premere **Reset**.

- 4 Selezionare il pulsante **Si**.

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ

L'applicazione **LG ThinQ** permette di comunicare con l'elettrodomestico tramite uno smartphone.

Caratteristiche dell'applicazione LG ThinQ

È possibile comunicare con l'elettrodomestico da uno smartphone usando le comode funzioni smart.

Avvio a distanza

Consente di controllare l'elettrodomestico in remoto dall'applicazione **LG ThinQ**.

Scarico ciclo

È possibile scaricare nuovi e speciali cicli non inclusi nei cicli di base del dispositivo.

È possibile scaricare una varietà di cicli speciali specifici per l'elettrodomestico negli elettrodomestici registrati correttamente.

Una volta che lo scaricamento del ciclo è completato nel dispositivo, l'elettrodomestico mantiene il ciclo scaricato fino a quando non ne viene scaricato uno nuovo.

NOTA

- È possibile archiviare un solo ciclo scaricato per volta sull'elettrodomestico.

Istruzioni Pulizia Cestello

Questa funzione mostra quanti cicli restano prima di dover avviare la funzione **Lavaggio vasca**.

Monitoraggio energia

Questa funzione controlla il consumo di energia dei cicli utilizzati recentemente e la media mensile.

Smart Diagnosis

Questa funzione fornisce informazioni utili per la diagnosi e la risoluzione dei problemi in base al modello di utilizzo.

Impostazioni

Consente di impostare varie opzioni sull'elettrodomestico e nell'applicazione.

Avvisi Push

Quando il ciclo è completato o l'elettrodomestico ha problemi, c'è la possibilità di ricevere notifiche push sullo smartphone. Le notifiche sono attivate anche se l'applicazione **LG ThinQ** è spenta.

NOTA

- Se si cambia il router wireless, il fornitore di servizi internet o la password, eliminare l'elettrodomestico registrato dall'applicazione **LG ThinQ** e registrarlo nuovamente.
- L'applicazione è soggetta a modifiche senza preavviso, a scopo di miglioramento del prodotto.
- Le caratteristiche possono variare in base al modello.

Installazione dell'applicazione LG ThinQ

Cercare l'applicazione per smartphone **LG ThinQ** su Google Play o Apple App Store. Seguire le istruzioni per scaricare e installare l'applicazione.

Attivazione la connessione di rete

- 1 Eseguire l'applicazione **LG ThinQ**.
- 2 Selezionare e toccare **Lavatrice a carica frontale** sull'applicazione.
- 3 Selezionare il pulsante **Energia**.
- 4 Scorri sul display per aprire la schermata Impostazioni e seleziona **Altre impostazioni**. Seleziona **Impostazioni Wi-Fi** nel menu Impostazioni.
- 5 Attiva il Wi-Fi nelle impostazioni Wi-Fi.

- È possibile vedere l'icona Wi-Fi sul display quando il Wi-Fi è connesso.


Utilizzo dell'elettrodomestico in remoto

Avvia il programma di lavaggio a distanza

Per avviare il programma di lavaggio a distanza nell'applicazione **LG ThinQ** impostare la funzione **Avvio a distanza**. Puoi anche monitorare il funzionamento del tuo ciclo in modo da sapere quanto tempo è rimasto nel ciclo.

Utilizzo di Avvio a distanza

- 1 Introdurre i panni nel cestello.
- 2 Selezionare il pulsante **Energia**.
- 3 Scorri verso il basso dalla parte superiore del display per aprire la schermata Impostazioni e tocca **Altre impostazioni**. Tocca **Avvio a distanza** nel menù Impostazioni.
 - Il display LCD si spegnerà e il pulsante di accensione lampeggerà.

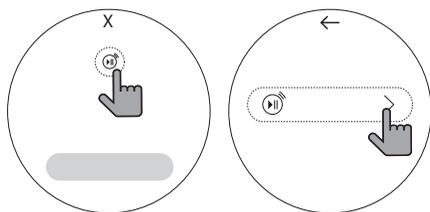

- 4 Avviare un ciclo dall'applicazione **LG ThinQ** sullo smartphone.

NOTA

- Una volta attivata questa funzione, è possibile avviare un ciclo dall'applicazione per smartphone **LG ThinQ**. Se il ciclo non viene avviato, l'elettrodomestico aspetterà ad avviare il ciclo fino a quando non sarà disattivato in remoto dall'applicazione o fino a quando questa funzione non verrà disattivata.

- Se viene aperto lo sportello, non è possibile avviare un ciclo in remoto.

Disattivazione manuale di Avvio a distanza

Per disattivare **Avvio a distanza**, disabilitarlo nella schermata Impostazioni.

Download Cycle (Personalizzato)

È possibile scaricare nuovi e speciali cicli non inclusi nei cicli standard dell'elettrodomestico.

Gli elettrodomestici collegati con successo possono scaricare una serie di cicli speciali specifici per l'elettrodomestico.

Una volta che lo scaricamento del ciclo è completato nel dispositivo, il prodotto mantiene il ciclo scaricato fino a quando non ne viene scaricato uno nuovo.

Scaricare cicli utilizzando un'applicazione

- 1 Selezionare il pulsante **Energia**.
- 2 Utilizzando l'applicazione **LG ThinQ** verificare quali cicli sono attualmente scaricati.
 - Premere ☺ nell'applicazione per verificare quale ciclo è stato scaricato sulla lavatrice.
- 3 Selezionare il pulsante **Scaricato**.

Download diretto dei cicli

- 1 Selezionare il pulsante **Energia**.
- 2 Scorri verso sinistra sul display per accedere alla schermata **Scarico cicli** e premere **Modifica**.
 - Potrebbe essere necessario eliminare uno dei cicli esistenti per fare spazio a un nuovo ciclo scaricato.

- 3 Premere l'icona Aggiungi ⊕ per selezionare un ciclo da scaricare.

Eliminazione di un ciclo scaricato

- 1 Selezionare il pulsante **Energia**.

2 Scorri verso sinistra sul display per accedere alla schermata **Scarico cicli** e premere **Modifica**.

- Potrebbe essere necessario eliminare uno dei cicli esistenti per fare spazio a un nuovo ciclo scaricato.

3 Premere il pulsante ⊗ sul ciclo che si vuole eliminare.

4 Selezionare il pulsante **OK**.

Disattivare la connessione di rete

Disconnettere la rete Wi-Fi domestica sullo smartphone.

1 Eseguire l'applicazione **LG ThinQ**.

2 Selezionare e toccare **Lavatrice a carica frontale** sull'applicazione.

3 Selezionare e toccare **Cancellare prodotto** sul menu impostazioni per disconnetterla.

Disattivare la connessione di rete

1 Selezionare il pulsante **Energia**.

2 Scorri sul display per aprire la schermata Impostazioni e seleziona **Altre impostazioni**. Seleziona **Impostazioni Wi-Fi** nel menu Impostazioni.

3 Disattiva il Wi-Fi nelle impostazioni Wi-Fi per disattivare la connessione di rete.

Specifiche del modulo LAN wireless

Modello	LCW-009
Intervallo di frequenza	da 2412 MHz a 2472 MHz
Potenza di uscita (Max.)	IEEE 802.11b: 17.64 dBm
	IEEE 802.11g: 16.81 dBm
	IEEE 802.11n (HT20): 15.68 dBm
	IEEE 802.11n (HT40): 16.00 dBm

Versione software funzione wireless: V 1.0

Tenendo conto dell'utente, questo dispositivo dovrebbe essere installato e azionato a una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il corpo.

Specifiche tecniche del modulo ZigBee

Modello	LZM-001
Intervallo di frequenza	2405 MHz - 2480 MHz
Potenza di uscita (Max.)	8,04 dBm

Dichiarazione di conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Lavatrice è conforme alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
 LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
 Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Paesi Bassi

Consumo energetico standby

Consumo energetico standby	0,5 W
Consumo energetico standby rete	2,0 W
Il lasso di tempo al termine del quale la funzione di gestione dell'energia, o una funzione analoga, imposta automaticamente l'apparecchio in modalità standby e/o spento e/o in condizione di standby rete	20 minuti

NOTA

- L'attivazione della connessione di rete può aumentare il consumo energetico dell'elettrodomestico.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione). L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.

Smart Diagnosis

Questa caratteristica è disponibile solo sui modelli con logo  o .

Utilizzare questa caratteristica aiuterà a diagnosticare e risolvere problemi con l'elettrodomestico.

NOTA

- Per motivi non imputabili a negligenza da parte di LGE, il servizio potrebbe non funzionare per via di fattori esterni quali, ma non solo, Wi-Fi non disponibile, Wi-Fi non connessa, politica dell'app store locale o app non disponibile.
- La caratteristica potrebbe essere soggetta a cambiamenti senza preavviso e potrebbe avere una forma diversa in base alla posizione dell'utente.

Utilizzare LG ThinQ per diagnosticare problemi

Se si riscontra un problema con l'elettrodomestico dotato di Wi-Fi, è possibile trasmettere ad uno smartphone i dati per la risoluzione del problema utilizzando l'applicazione **LG ThinQ**.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.


Utilizzare Audible Diagnosis per diagnosticare problemi

Seguire le istruzioni di seguito per usare il metodo di diagnosi sonoro.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni per audible diagnosis fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

- 1 Premere il tasto **Energia** per accendere l'elettrodomestico.
- 2 Scorri il display verso il basso per visualizzare la schermata Impostazioni e seleziona **Altre impostazioni**. Seleziona **Smart Diagnosis** dal menu Impostazioni e premi il pulsante **Inizio/Pausa**.
- 3 Tieni il microfono del telefono sopra il pulsante **Energia**. Tieni il telefono a non più di 2,5 cm dalla lavatrice (ma senza toccarlo).

- Mantenere lo smartphone in posizione fino al termine del trasferimento dati. Viene visualizzato il tempo di trasferimento dei dati rimanente.

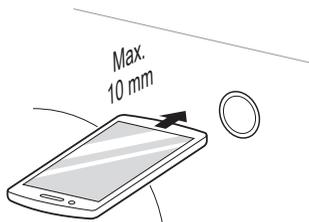

NOTA

- Non toccare altri pulsanti o icone sullo schermo del display.

-
- 4** Quando il trasferimento dei dati è stato completato, la diagnosi verrà visualizzata nell'applicazione.

NOTA

- Per risultati ottimali, non spostare lo smartphone durante la trasmissione dei toni.
-

MANUTENZIONE

⚠ AVVERTENZA


- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare l'elettrodomestico prima di pulirlo. La mancata osservanza di questa avvertenza può provocare lesioni personali gravi, incendi, scosse elettriche o lesioni anche fatali.
- Per pulire l'elettrodomestico non utilizzare sostanze chimiche, detersivi abrasivi o solventi, in quanto potrebbero danneggiare le finiture.

Pulire dopo ogni lavaggio

Cosa pulire

Rimuovere sempre i capi dalla lavatrice appena termina il ciclo. Se i capi umidi vengono lasciati all'interno della lavatrice, si producono pieghe, trasferimento di colore e cattivi odori.

- Al termine del ciclo di lavaggio, pulire lo sportello e la guarnizione per rimuovere eventuale umidità.
- Lasciare lo sportello leggermente aperto per far asciugare il cestello.
- Pulire l'elettrodomestico con un panno asciutto per rimuovere l'umidità.

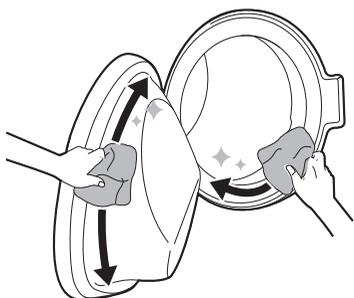

⚠ AVVERTENZA

- Lasciare aperto lo sportello per asciugare l'interno dell'elettrodomestico solo se i bambini in casa sono sotto sorveglianza.

Pulizia delle parti esterne

Un'adeguata cura dell'elettrodomestico può prolungarne il ciclo di vita.

Esterno

- Asciugare immediatamente eventuali schizzi.
- Pulire con un panno umido, quindi passare un panno asciutto assicurandosi che non ci sia umidità nei giunti o nelle fenditure del mobiletto.
- Non premere sulla superficie o sul display con oggetti appuntiti.

Sportello

- Lavare con un panno umido l'esterno e l'interno, quindi asciugare con un panno morbido.

⚠ AVVERTENZA

- Non togliere i pannelli e non smontare l'elettrodomestico. Non applicare oggetti taglienti al pannello di controllo per azionare l'elettrodomestico.

Pulizia periodica dell'elettrodomestico ed esecuzione di un'evacuazione dell'acqua di emergenza

Pulizia del cestello

È una funzione speciale che aiuta a pulire l'interno dell'elettrodomestico immergendo, lavando, risciacquando e centrifugando.

Eseguire questa funzione **una volta al mese** (o più spesso se necessario) per rimuovere accumuli di detersivo e ammorbidente e altri residui.

- In caso di cattivo odore o muffa all'interno dell'elettrodomestico, eseguire questa funzione **una volta alla settimana per 3 settimane** oltre agli intervalli regolarmente richiesti.

NOTA

- Il messaggio **Lavaggio vasca** verrà visualizzato per avvisare della raccomandazione di utilizzare questa funzione.

- 1 Rimuovere indumenti o altri oggetti dall'elettrodomestico e chiudere lo sportello.
- 2 Aprire lo sportello e mettere la polvere anticalcare direttamente nel cestello.
- 3 Chiudere lo sportello e premere il tasto **Energia**.
- 4 Toccare **Lavaggio vasca** dai **Scarico cicli** e premere il tasto **Inizio/Pausa** per iniziare il programma.
- 5 Premere il tasto **Inizio/Pausa** per avviare.
- 6 Lasciare aperta la porta aperta per asciugare completamente l'interno dell'elettrodomestico.

- Quando l'interno dell'elettrodomestico non viene completamente asciugato, può causare un cattivo odore o muffa.

⚠ AVVERTENZA


- Lasciare aperto lo sportello per asciugare l'interno dell'elettrodomestico solo se i bambini in casa sono sotto sorveglianza.

Pulizia del filtro di mandata dell'acqua


Il filtro di mandata dell'acqua raccoglie calcare o qualsiasi sedimento che può essere presente nell'acqua alimentata nell'elettrodomestico. Pulire il filtro di mandata ogni sei mesi, o più spesso se l'acqua è molto dura o contiene tracce di calcare.

- Chiudere i rubinetti di mandata dell'acqua se l'elettrodomestico deve essere lasciato inutilizzato per un certo periodo di tempo (ad es. quando si va in vacanza), soprattutto in assenza di scarichi a pavimento (pozzetti) nelle immediate vicinanze.
- Il messaggio **IE** viene visualizzato sul pannello di controllo quando l'acqua non entra nel cassetto del detersivo.

- 1 Chiudere l'alimentazione e il rubinetto dell'acqua e svitare il tubo di mandata dell'acqua.

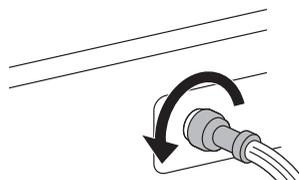

- 2** Rimuovere il filtro di mandata dell'acqua con una piccola pinza e quindi pulire il filtro con uno spazzolino da denti a setole medie.

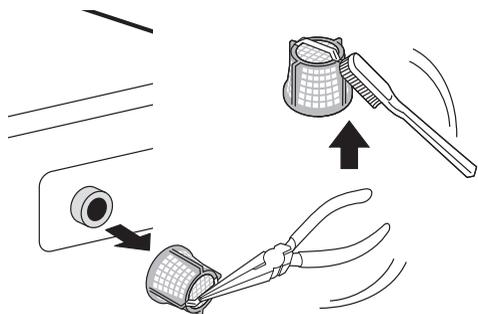


Pulizia del filtro della pompa di scarico ed esecuzione di un'evacuazione dell'acqua di emergenza

Il filtro di scarico raccoglie lanugine e piccoli oggetti che potrebbero essere stati accidentalmente lasciati nei vestiti. Accertarsi che il filtro sia pulito ogni sei mesi per assicurare il corretto funzionamento dell'elettrodomestico.


Consentire il raffreddamento dell'acqua prima di pulire il filtro della pompa di scarico. Aprire lo sportello in caso di emergenza o eseguire un'evacuazione dell'acqua di emergenza.

- 1** Scollegare l'elettrodomestico.
- 2** Premere il segno **O** per aprire la copertura inferiore.

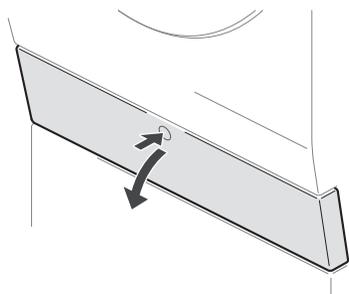

- 3** Rimuovere prima il tappo di scarico dal tubo di scarico **1**, quindi scaricare l'acqua. Quindi

svitare lentamente il filtro della pompa di scarico **2** per scaricare l'acqua rimanente e quindi procedere alla rimozione di residui o oggetti dal filtro.

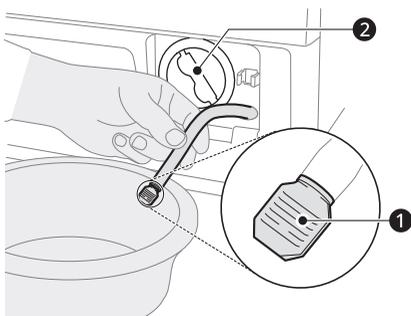

- 4** Dopo aver pulito il filtro della pompa di scarico, reinserire con cura il filtro e riavvitare il tappo di scarico in senso orario per evitare infiltrazioni e perdite. Reinserire il tappo nel tubo di scarico e posizionarlo nel relativo supporto.

- 5** Chiudere il coperchio inferiore.

⚠ ATTENZIONE

- Scaricare l'acqua con molta attenzione perché potrebbe essere bollente.
- Eseguire il programma di pulizia del cestello almeno una volta al mese per rimuovere detersivo in eccesso e altri residui.

Pulizia del vassoio dell'erogatore automatico

Rimuovere e pulire il vassoio dell'erogatore automatico **ogni volta** che si ricarica il detersivo/ammorbidente o si passa a un nuovo tipo di detersivo/ammorbidente.


Rimuovere e pulire il cassetto erogatore del detersivo **una o due volte al mese**. Lasciare il detersivo nel cassetto erogatore del detersivo per un periodo prolungato o utilizzare la lavatrice per un lungo periodo di tempo può causare l'accumulo di residui nel cassetto erogatore del detersivo.

⚠ AVVERTENZA


- Non spruzzare acqua all'interno della lavatrice. Ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

1 Spegner la lavatrice e staccare il cavo di alimentazione.


2 Premere il cerchio per aprire il coperchio inferiore.

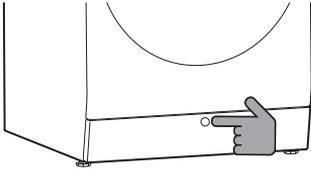


3 Spingere sulla parte superiore del vassoio dell'erogatore automatico per estrarlo e utilizzare la maniglia per rimuovere il vassoio.

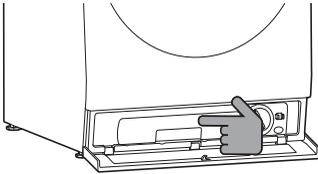

4 Ruotare in senso antiorario il tappo dell'erogatore del detersivo liquido **1** e il tappo dell'erogatore dell'ammorbidente liquido **2** in senso antiorario per rimuoverli.

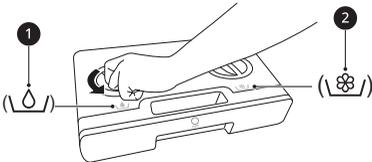

5 Ruotare le valvole di ritegno **3** sul retro del vassoio in senso antiorario per rimuoverle.

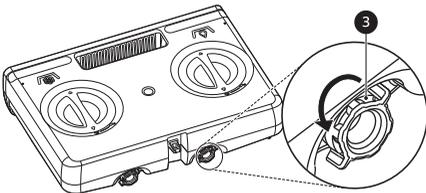

6 Pulire il vassoio dell'erogatore automatico e le valvole di ritegno con acqua calda.

7 Pulire l'umidità con un asciugamano o un panno asciutto dopo la pulizia.

8 Montare il tappo dell'erogatore del detersivo liquido, il tappo dell'erogatore dell'ammorbidente liquido e le valvole di ritegno sul vassoio dell'erogatore automatico e ruotarli in senso orario finché non sono ben stretti.

9 Inserire il vassoio dell'erogatore automatico fino allo scatto e chiudere il coperchio inferiore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'uso dell'elettrodomestico può portare a errori e malfunzionamenti. Le seguenti tabelle contengono possibili cause e note per risolvere messaggi di errore o malfunzionamenti. Si raccomanda di leggere attentamente la tabella di seguito per risparmiare tempo e denaro che sarebbero necessari nel caso si dovesse chiamare il centro assistenza LG Electronics.

Prima di chiamare l'assistenza

L'elettrodomestico è dotato di un sistema di monitoraggio automatico degli errori per il rilevamento e la diagnosi di problemi in fase iniziale. Se l'elettrodomestico non funziona correttamente o non funziona affatto, prima di chiamare l'assistenza verificare le tabelle seguenti.

Messaggi di errore

Sintomi	Causa & Soluzione
[IE] ERRORE DI MANDATA	I rubinetti di alimentazione dell'acqua non sono completamente aperti. <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che i rubinetti dell'acqua siano completamente aperti.
	I tubi di ingresso dell'acqua sono piegati, forati o rotti. <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che i tubi non siano piegati o forati dietro o sotto la lavatrice. Prestare attenzione quando si sposta la lavatrice durante la pulizia o la manutenzione.
	I filtri di ingresso dell'acqua sono otturati. <ul style="list-style-type: none"> Pulire i filtri di ingresso. Vedi MANUTENZIONE.
	La pressione di alimentazione dell'acqua al rubinetto in casa è troppo bassa. <ul style="list-style-type: none"> Verificare un altro rubinetto della casa per assicurarsi che la pressione dell'acqua domestica sia adeguata e che il flusso non sia limitato. Scollegare i tubi di ingresso dell'acqua dalla lavatrice e far scorrere alcuni litri d'acqua attraverso i tubi per eliminare lo sporco. Se il flusso è troppo basso, contattare un idraulico per far riparare le linee di alimentazione dell'acqua.
	Alimentazione dell'acqua collegata con tubi anti-perdita. <ul style="list-style-type: none"> Si sconsiglia l'uso di tubi progettati per limitare le perdite. I tubi flessibili limitatori di perdite possono scorrere in modo errato e impedire il riempimento della lavatrice.

Sintomi	Causa & Soluzione
[UE] ERRORE DI BILANCIAMENTO	Il tentativo automatico di ribilanciare il carico non è andato a buon fine. <ul style="list-style-type: none"> Il programma è stato messo in pausa per consentire la regolazione manuale del carico. Ridistribuire manualmente il carico.
	Il carico è troppo piccolo. <ul style="list-style-type: none"> Aggiungere più capi per consentire alla lavatrice di bilanciare il carico.
	Capi pesanti sono mischiati con capi più leggeri. <ul style="list-style-type: none"> Cercare sempre di lavare capi di peso simile per permettere alla lavatrice di distribuire equamente il peso del carico per la centrifuga.
	Il carico è squilibrato. <ul style="list-style-type: none"> Ridistribuire manualmente il carico se i capi si sono aggrovigliati, impedendo il corretto funzionamento del ribilanciamento automatico.
[dE], [dE1], [dE2], [dE4] ERRORE SPORTELLO APERTO	Lo sportello non è protetto. <ul style="list-style-type: none"> Chiudere e fissare lo sportello. Se il messaggio continua a essere visualizzato, scollegare il cavo di alimentazione e chiamare l'assistenza.
[OE] ERRORE DI USCITA DELL'ACQUA	Il tubo di scarico è piegato, schiacciato o otturato. <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che il tubo di scarico non sia otturato o piegato, e che non sia schiacciato dietro o sotto la lavatrice.
	L'estremità del tubo di scarico è più di 2,4 m sopra il fondo della lavatrice. <ul style="list-style-type: none"> Spostare l'estremità del tubo di scarico in modo che sia più bassa di 2,4 m.
[tE] ERRORE DEL SENSORE DI TEMPERATURA	Errore di controllo. <ul style="list-style-type: none"> Scollegare la lavatrice e attendere 60 minuti. Ricollegare l'alimentazione e riprovare. Se il codice di errore è ancora visualizzato, contattare l'assistenza
[FE] ERRORE DI TRABOCCAMENTO	Il livello dell'acqua è troppo alto a causa di una valvola danneggiata. <ul style="list-style-type: none"> Chiudere i rubinetti dell'acqua, staccare la lavatrice e contattare l'assistenza.
[PE] ERRORE DEL SENSORE DI PRESSIONE	Il sensore del livello dell'acqua non funziona correttamente. <ul style="list-style-type: none"> Chiudere i rubinetti dell'acqua, staccare la lavatrice e contattare l'assistenza.
[LE], [LE1] ERRORE BLOCCO MOTORE	Si è verificato un errore del motore. <ul style="list-style-type: none"> Lasciare riposare la lavatrice per 30 minuti e poi riavviare il programma. Se il codice di errore è ancora visualizzato, contattare l'assistenza.
[LE2] ERRORE COMPRESSORE	Sovraccarico nel compressore. <ul style="list-style-type: none"> Lasciare riposare la lavatrice per 30 minuti e poi riavviare il programma. Se il codice di errore è ancora visualizzato, contattare l'assistenza.

Sintomi	Causa & Soluzione
[FF] ERRORE CONGELAMENTO	Il tubo di ingresso, il tubo di scarico o la pompa di scarico sono ghiacciati. <ul style="list-style-type: none"> • Vedere Cura nei climi freddi.
Il blocco bambini è attivato. FUNZIONE SICUREZZA BAMBINI	La funzione Sicurezza Bambini è attivata per impedire a chiunque di cambiare programma o azionare la lavatrice. <ul style="list-style-type: none"> • Disattivare la funzione Sicurezza Bambini nel pannello di controllo. Vedere Blocco/Sblocco del pannello di controllo sotto Impostazioni.
Pulizia Vasca ALLARME PULIZIA VASCA	È il momento di utilizzare il programma Lavaggio vasca. <ul style="list-style-type: none"> • Questo non è un codice di errore. Indica che il programma Lavaggio vasca è in esecuzione o deve essere eseguito per pulire il cestello della lavatrice.
[VS] ERRORE DEL SENSORE DELLE VIBRAZIONI	Malfunzionamenti del sensore delle vibrazioni. <ul style="list-style-type: none"> • Chiamare l'assistenza.
[dHE] ERRORE DI ASCIUGATURA	Funzione asciugatrice non funzionante (nei modelli combinati lavatrice/asciugatrice). <ul style="list-style-type: none"> • Chiamare l'assistenza.

Rumori che si potrebbero sentire

Sintomi	Causa & Soluzione
Crepitii e rumori metallici	Possibile presenza di oggetti (ad es. chiavi, monete o spilli) nel cestello. <ul style="list-style-type: none"> • Fermare l'elettrodomestico e verificare la presenza di oggetti nel cestello. Se il rumore continua dopo il riavvio dell'elettrodomestico, chiamare l'assistenza.
Rumore sordo	I vestiti pesanti potrebbero produrre un rumore sordo, che in genere è normale. <ul style="list-style-type: none"> • Se il suono persiste, è probabile che l'elettrodomestico sia sbilanciato. Arrestare e ridistribuire i vestiti.
	I vestiti potrebbero essere sbilanciati. <ul style="list-style-type: none"> • Interrompere il programma e ridistribuire i vestiti dopo che lo sportello si sblocca.

Sintomi	Causa & Soluzione
Rumore vibrante	I materiali di imballaggio non sono stati rimossi. <ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere i materiali di imballaggio.
	I vestiti potrebbero essere distribuiti nel cestello in modo non equo. <ul style="list-style-type: none"> • Interrompere il programma e ridistribuire i vestiti dopo che lo sportello si sblocca.
	Non tutti i piedini di livellamento sono poggiati ben saldi e uniformi sul pavimento. <ul style="list-style-type: none"> • Vedere le istruzioni Livellamento dell'elettrodomestico per sistemare il livellamento dell'elettrodomestico.
	Il pavimento non è abbastanza rigido. <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il pavimento sia solido e non flessibile. Vedere i Requisiti del luogo di installazione per scegliere la posizione adeguata.

Uso

Sintomi	Causa & Soluzione
Ci sono perdite d'acqua.	I tubi di scarico domestici sono intasati. <ul style="list-style-type: none"> • Sturare i tubi di scarico. Se necessario, rivolgersi a un idraulico.
	Le perdite sono dovute a installazione non corretta o intasamento del tubo di scarico. <ul style="list-style-type: none"> • Pulire e raddrizzare il tubo di scarico. Verificare e pulire regolarmente il filtro di scarico.
	Il tappo del filtro della pompa di scarico non è montato correttamente. <ul style="list-style-type: none"> • Rimontare il filtro della pompa di scarico.
Viene visualizzata una notifica di mancanza anche dopo aver riempito i contenitori per il detersivo e l'ammorbidente.	Verificare che i piedi poggino fermamente sul pavimento. <ul style="list-style-type: none"> • Assicurati che tutti e quattro i piedi siano stabili.
	Hai aggiunto il detersivo e l'ammorbidente prima di ricevere la notifica di mancanza? <ul style="list-style-type: none"> • Al termine di un programma di lavaggio, la lavatrice rileva se è necessario aggiungere nuovamente il detersivo. Pertanto, non viene visualizzata nessuna notifica fino alla successiva notifica di riempimento.

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non funziona.	<p>Il pannello di controllo si è spento a causa di inattività.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ciò rientra nel normale funzionamento del prodotto. Premere il tasto Energia per accendere l'elettrodomestico.
	<p>L'elettrodomestico è scollegato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il cavo sia collegato saldamente a una presa funzionante.
	<p>L'alimentazione idrica è chiusa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprire completamente il rubinetto di mandata dell'acqua.
	<p>I controlli non sono impostati correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il programma sia impostato correttamente. Chiudere lo sportello e premere il tasto Inizio/Pausa.
	<p>Lo sportello è aperto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiudere lo sportello e assicurarsi che non vi sia niente impigliato sotto lo sportello che gli impedisca di chiudersi completamente.
	<p>Il salvavita/fusibile è scattato/fuso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare i salvavita/fusibili del tubo. Sostituire i fusibili o ripristinare il salvavita. L'elettrodomestico dovrebbe trovarsi su un circuito derivato apposito. L'elettrodomestico riprenderà il programma dove si è fermato una volta che la corrente è stata ripristinata.
L'elettrodomestico non funziona.	<p>Il controllo deve essere azzerato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere il tasto Energia, poi selezionare nuovamente il programma desiderato e premere il tasto Inizio/Pausa.
	<p>Il tasto Inizio/Pausa non è stato premuto dopo che è stato impostato un programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere il tasto Energia, poi selezionare nuovamente il programma desiderato e premere il tasto Inizio/Pausa. L'elettrodomestico si spegne se il tasto Inizio/Pausa non viene premuto per un certo tempo.
	<p>Pressione dell'acqua estremamente bassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare un altro rubinetto della casa per assicurarsi che la pressione dell'acqua domestica sia adeguata.
	<p>L'elettrodomestico sta riscaldando l'acqua o creando vapore.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il cestello potrebbe smettere di funzionare temporaneamente durante certi cicli, mentre l'acqua viene riscaldata in sicurezza a una determinata temperatura.
I tasti potrebbero non funzionare correttamente.	<p>L'opzione Sicurezza Bambini è attivata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivare l'opzione Sicurezza Bambini se necessario.
Lo sportello non si apre.	<p>Per motivi di sicurezza non è possibile aprire lo sportello quando l'elettrodomestico si avvia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questo è normale. È possibile aprire lo sportello quando l'icona  si spegne.

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non si sta riempiendo adeguatamente.	Filtro di mandata intasato. <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che i filtri di mandata sulle valvole di riempimento non siano intasati.
	I tubi di mandata potrebbero essere piegati. <ul style="list-style-type: none"> Verificare che i tubi di mandata non siano piegati o intasati.
	Mandata acqua insufficiente. <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che i rubinetti dell'acqua calda e fredda siano aperti completamente.
	I tubi di mandata calda e fredda sono invertiti. <ul style="list-style-type: none"> Verificare le connessioni del tubo di mandata.
L'elettrodomestico non scarica l'acqua.	Tubo di scarico piegato. <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che il tubo di scarico non sia piegato.
	Lo scarico si trova a più di 1,2 m dal pavimento. <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che il tubo di scarico non si trovi a più di 1,2 m dal fondo dell'elettrodomestico.
Il detersivo viene erogato in modo incompleto o non viene erogato affatto.	Si utilizza troppo detersivo. <ul style="list-style-type: none"> Attenersi alle istruzioni del produttore del detersivo.
	Il filtro della pompa di scarico potrebbe essere bloccato. <ul style="list-style-type: none"> Pulire il filtro di scarico.
La durata del ciclo è più lunga del solito.	Il carico è troppo piccolo. <ul style="list-style-type: none"> Aggiungere più capi per consentire all'elettrodomestico di bilanciare i carichi.
	Capi pesanti sono mischiati con capi più leggeri. <ul style="list-style-type: none"> Cercare sempre di lavare capi di peso simile per permettere all'elettrodomestico di distribuire equamente il peso del carico per la centrifuga.
	Il carico è squilibrato. <ul style="list-style-type: none"> Ridistribuire manualmente il carico se i capi si sono aggrovigliati.
La fine del ciclo è ritardata	È stato individuato uno squilibrio oppure è attivo il programma di rimozione della schiuma. <ul style="list-style-type: none"> Ciò rientra nel normale funzionamento del prodotto. Il tempo rimanente visualizzato sul display rappresenta solo una stima. Il tempo effettivo può variare.

Prestazioni

Sintomi	Causa & Soluzione
Scarsa rimozione delle macchie	<p>Macchie fissate sul tessuto in precedenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> I capi che sono stati lavati in precedenza possono avere macchie che si sono fissate sul tessuto. Tali macchie possono essere difficili da rimuovere e possono richiedere un lavaggio a mano o un pretrattamento per agevolare la rimozione delle macchie.
Macchie	<p>La candeggina o l'ammorbidente vengono erogati troppo presto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lo scomparto dell'erogatore è troppo pieno e questo fa sì che la candeggina o l'ammorbidente vengano erogati rapidamente. Dosare sempre la candeggina o l'ammorbidente per impedire un'erogazione eccessiva. Chiudere lentamente l'erogatore del detersivo.
	<p>La candeggina o l'ammorbidente sono stati erogati direttamente sul vestiti nel cestello.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilizzare sempre l'erogatore del detersivo per garantire che i prodotti vengano erogati adeguatamente nel momento giusto durante il programma.
	<p>Gli indumenti non sono stati separati adeguatamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lavare sempre separatamente i colori scuri e i colori chiari e bianchi per evitare che scoloriscano. Non lavare mai capi molto sporchi con capi leggermente sporchi.
Pieghe	<p>Il bucato non è stato tolto prontamente dall'elettrodomestico.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rimuovere sempre i capi dall'elettrodomestico non appena il programma è completato.
	<p>L'elettrodomestico è troppo carico.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'elettrodomestico può essere caricato completamente, ma i capi non dovrebbero essere ammassati nel cestello. Lo sportello dell'elettrodomestico si dovrebbe chiudere facilmente.
	<p>I tubi di mandata dell'acqua calda e fredda sono invertiti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il risciacquo con acqua calda può creare pieghe negli indumenti. Verificare le connessioni del tubo di mandata.
	<p>La velocità di centrifuga potrebbe essere troppo alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Impostare la velocità di centrifuga in base al tipo di vestiti.

Odore

Sintomi	Causa & Soluzione
Odore stantio o di muffa nell'elettrodomestico	L'interno del cestello non è pulito adeguatamente. <ul style="list-style-type: none"> Eseguire regolarmente la funzione Lavaggio vasca.
	Un tubo di scarico non installato correttamente potrebbe causare travasi (acqua che ritorna nell'elettrodomestico), generando cattivi odori. <ul style="list-style-type: none"> Quando si installa il tubo di scarico, assicurarsi che non si pieghi né si intasi.
	Se l'erogatore del detersivo non viene pulito regolarmente, muffe o altre sostanze potrebbero generare cattivi odori. <ul style="list-style-type: none"> Rimuovere e pulire l'erogatore del detersivo, specialmente la parte superiore e inferiore dell'apertura dell'erogatore.

Asciugatura

Sintomi	Causa & Soluzione
Problema di asciugatura	Controllare il rubinetto di mandata dell'acqua. <ul style="list-style-type: none"> Non sovraccaricare l'elettrodomestico. Controllare che la lavatrice scarichi correttamente per estrarre una quantità d'acqua adeguata dal carico. Quando il carico di indumenti è troppo piccolo per ruotare adeguatamente, aggiungere qualche asciugamano. Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua.
Il tempo di asciugatura è eccessivo.	La temperatura ambiente è bassa. <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che la temperatura sia in un intervallo consentito.
Le prestazioni di asciugatura sono troppo basse o cattive.	Non c'è una sufficiente quantità d'acqua. L'acqua è utilizzata per l'auto-pulizia del filtro della lanugine sul cestello durante l'asciugatura. <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
	L'acqua non drena adeguatamente. <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che il filtro di scarico non sia otturato.
	L'elettrodomestico è sovraccarico. <ul style="list-style-type: none"> Verificare la capacità di carico per il programma selezionato. Se necessario, aggiungere un programma di asciugatura a tempo.
	La velocità della centrifuga è troppo bassa. <ul style="list-style-type: none"> Selezionare la velocità di centrifuga massima consentita per il programma di lavaggio.
Dal retro dell'elettrodomestico esce aria calda.	L'elettrodomestico produce aria calda per asciugare i vestiti. <ul style="list-style-type: none"> Quest'aria calda asciuga i vestiti ed esce dal retro dell'elettrodomestico.

Servizio di assistenza ai clienti

Contattare un centro informazioni clienti LG Electronics.

- Per trovare personale di centri di assistenza autorizzati LG Electronics, visitare il sito web **www.lg.com** e seguire le istruzioni riportate al suo interno.
- Non tentare di riparare poiché si potrebbe danneggiare ulteriormente il dispositivo e annullare la garanzia.
- Sono disponibili parti di ricambio indicate nel Regolamento 2019/2023 per una durata minima di 10 anni.

Promemoria

Promemoria

Promemoria

LG SIGNATURE